


钥匙与遥控器

使用钥匙


拆下盖子

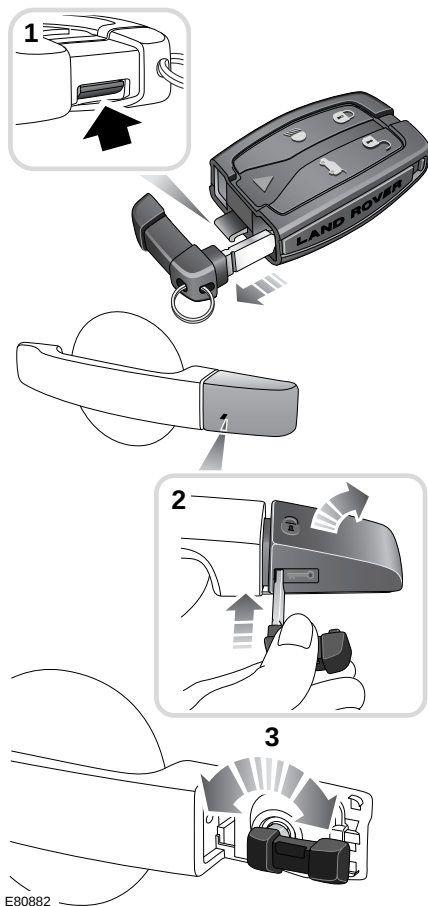

1. 按释放舌片，然后拉出钥匙片。
2. 完全插入钥匙片以移开门锁盖。
3. 将钥匙完全插入门锁并旋转以打开门锁。

注意：当车门打开时，警报将开始作响。要关闭警报声，请将遥控器插入起动控制单元。

重新装回锁盖

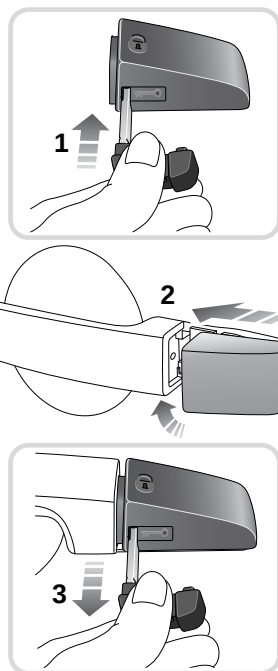

E91585

1. 将钥匙片完全插入门锁盖。
2. 用舌片固定锁盖后端，然后关闭锁盖。
3. 从锁盖中抽出钥匙片。

钥匙与遥控器

射频一般信息

注意：您的遥控器使用的射频可能与其他设备相同。例如：业余电台、医疗设备、无线耳机或其他遥控装置。这可能导致频率阻塞，妨碍遥控器的正确操作。

环境因素会影响遥控器的操作，遥控器的工作范围会因车辆位置的不同而发生很大的变化。

使用遥控器

遥控器


警告



如果车内有儿童或动物时，切勿将遥控器留在车内。否则，车辆系统和遥控功能可能被启动，因而可能会造成伤害。

注意：遥控器的遥控范围取决于大气条件以及来自其他发射设备的干扰。

车辆配备两个遥控器，但您随时可一次为车辆编程设置最多六个遥控器。

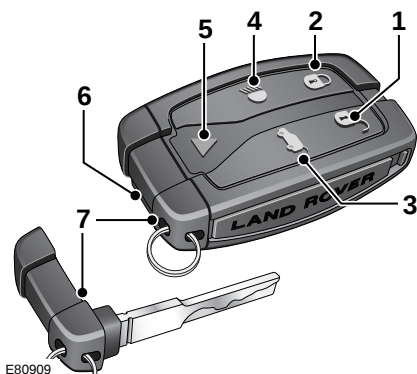

1. 开锁
2. 锁闭
3. 尾门释放
4. 接近灯
5. 紧急警报
6. 钥匙片释放舌片
7. 钥匙片

钥匙与遥控器

开锁



短按此按钮可打开车锁，并解除警报。危险警告灯将闪烁两次，以表明车锁已打开且警报已解除。内部照明灯将打开以帮助人员进入车辆。

注意：燃油加注口盖只能在车锁打开的情况下打开。

单点 / 多点进入

当您按开锁按钮时，车锁将以下列方式之一打开：

1. 打开驾驶员门锁和燃油加注口盖锁。再次按此按钮才可打开其他门锁和尾门锁。
2. 打开所有门锁、燃油加注口盖锁和尾门锁。

此安全功能只打开驾驶员车门锁。关闭此功能可采用如下方法：打开车锁；然后同时按住一个遥控器上的锁闭和开锁按钮并保持三秒钟。车辆会先锁闭，然后在当前选定模式下开锁，同时危险警告灯将闪烁两次以确认变更。此时，您可通过单一按钮来打开所有门锁。重复此程序将重新开启单点输入。

车窗全开

按住开锁按钮并保持三秒钟可打开车锁并打开所有车窗。

单锁和双重锁定

车辆可采用两种方式来锁闭。

单锁

单锁可锁闭车辆，防止从车外打开车门。您可以从车辆内部打开车门锁和车门。

双重锁定

警告



如果车内有人或宠物，切勿将车辆双重锁定。在紧急情况下他们将无法逃生，且救护人员也无法将他们迅速转移到车外。

双重锁定可锁闭车辆，防止从车辆内部和外部打开车门。您无法从车辆内部打开车门锁和车门。

这可以在车辆无人照看时提供额外的安全。采用破窗而入，然后从车内操纵车锁的方法无法打开车门。

锁闭



短按此按钮可单锁车辆，并部分布设警报。危险警告灯将会闪烁以表明车辆已锁闭。三秒内第二次按此按钮将会双重锁定车辆，并完全布设警报。危险警告灯将会再次闪烁以表明增强型锁闭 / 警报状态。

注意：燃油加注口盖只能在车锁打开的情况下打开。

钥匙与遥控器

门窗全关

警告



在实施门窗全关之前，确保所有开口处都没有儿童、宠物或障碍物。尽管有安全装置防范严重伤害，但是伤害仍然可能发生。

按住锁闭按钮并保持三秒钟可单锁车辆，完全布设警报，并关闭所有车窗。

注意：出于安全原因，天窗不会自动关闭。天窗应该在您离车前以正常方式关闭。

自动重锁

如果在车锁打开后一分钟内没有打开车门或尾门，则车门会自动重锁。

接近灯



当在黑暗中接近车辆时，按此按钮可打开接近灯。再次按此按钮可关闭接近灯。



工厂预设的接近灯照明时间为 30 秒。此值可由路虎经销商 / 授权维修厂设置，以提供 0 至 180 秒的照明。

尾门



短按此按钮可释放尾门。

紧急警报



按住此按钮三秒钟或两秒内两次按此按钮可开启喇叭和危险警告灯。

警报激活超过五秒后，可通过下列方式来取消：按住此按钮三秒钟；或三秒内两次按此按钮。

注意：喇叭和危险警告灯将在 2 分 45 秒后自动关闭。

遥控器电池

当遥控器插接起动控制单元且发动机运转时，即会对遥控器电池充电。因此，建议每六个月至少使用各遥控器四小时。这样可确保电池始终充好电，做好使用准备。