

装载负荷

一般信息

装载重量与承载能力

注意：确保不超过最大装载重量以及让负荷在车内正确分布是驾驶员的职责。

最大装载重量信息与数值可于装载重量一节找到**重量**。请参见**重量**（第 190 页）。


装载区域地板

警告



在拆卸或安装回装载区域地板时，小心您的手和手指不要被地板夹住。确保儿童与车辆保持一个安全的距离，以避免意外伤害。

装载区域地板是可以反转两面使用的，以防地毯被损坏或浸蚀。例如在运载泥泞的靴子或湿漉漉的狗的时候。

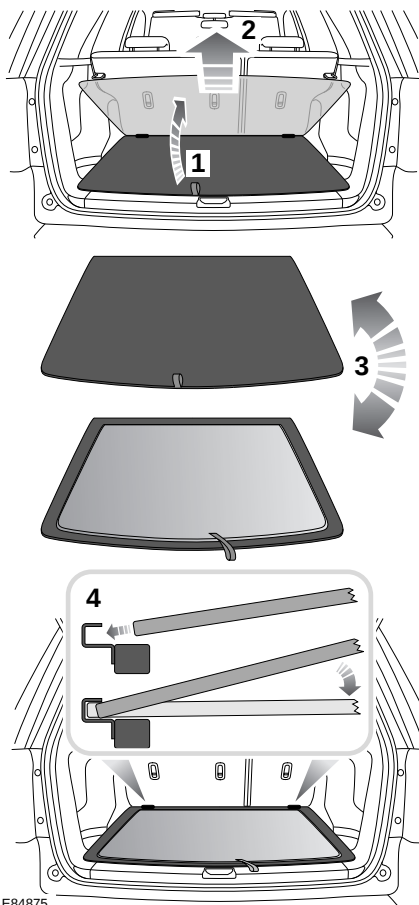



E84875

要反转装载区域地板：

1. 抬起地板。
2. 将地板朝车辆后部拉动，并将其从车辆上拆下。
3. 将地板翻转过来，使所需的一面朝上。
4. 将地板前沿塞入固定滑轨，并将地板放入就位。

装载负荷

行李定位固定点

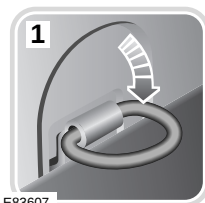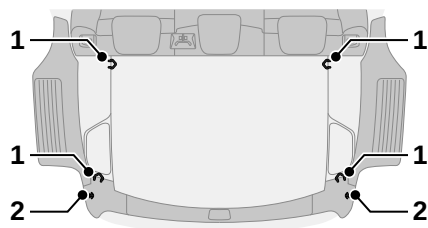

E83607



1. 行李固定环。

- 后行李厢区域带有四个行李固定环，以帮助将所装载的物件安全固定。

2. 挂包钩子。

- 在行李厢区域的各个侧壁分别有一个挂包钩子。这些钩子只能用来挂载相对较轻的物件，比如购物袋。

注意：从您的路虎经销商 / 授权维修厂处可取得一系列业经认可的行李固定附件。

警告



行李厢区域的所有物件必须牢靠放置。在车辆发生碰撞或出现紧急动作时，松动的物件会导致严重伤害或死亡。




不要使用挂包钩子来固定重物。在发生意外事故或车辆急操纵时，未妥当固定的物件可能导致严重伤害或死亡。

装载负荷

行李护罩

安装行李护罩

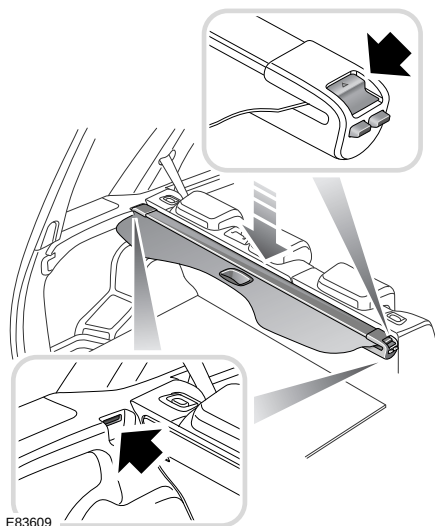

E83609

警告




在安装行李护罩时，确保左侧定位栓完全啮合，右侧的释放按钮完全归位。未能做到这一点可能会让行李护罩在事故或急操纵期间发生移动。

1. 将行李护罩左侧端部的定位栓插入槽中。
2. 朝后拉动释放按钮，以将右侧端部放下就位。
3. 确保护罩就位时释放按钮恢复到其啮合位置。

按照上述相反步骤来拆卸行李护罩。

操作行李护罩

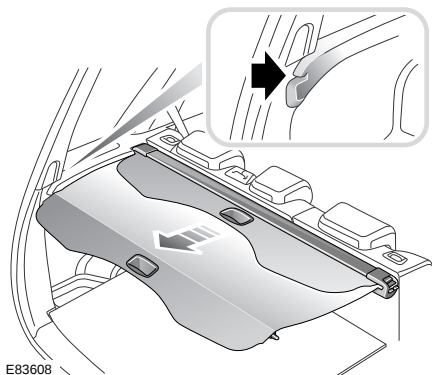

E83608

警告



切莫将物件置于行李护罩顶部。在发生事故或猛然操纵期间，松散物件可造成严重伤害或死亡。

小心



收回护罩时，确保护罩顶部上没有任何物件。护罩顶部上的物件（例如纸张或织物）可能会被卷入机制中从而造成卡塞。



若护罩以任何方式受到损坏，不可再用。损坏的区域可能会妨碍护罩的正常工作。

1. 将行李护罩挡板朝车辆尾部拉动。
2. 将端部栓子啮合入行李厢侧饰件的凹孔中。