


音频单元概述

音频单元概述

高级音频概述

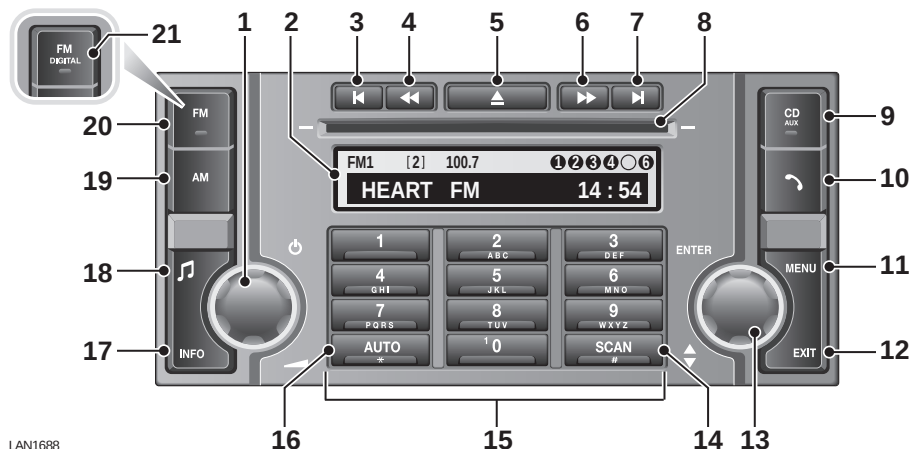

LAN1688

1. 打开或关闭及音量控制
 - 按下可打开或关闭
 - 旋转可以调整音量
2. 信息显示屏
3. 向后搜索或前一个曲目按钮
 - 自动后向搜索电台
 - 光碟前一曲目或曲目开始点
4. 手动调台或快倒按钮
 - 手动后向搜索电台
 - 光碟后向搜索（快倒）
5. 光碟弹出按钮
6. 手动调台或快进按钮
 - 手动前向搜索电台
 - 光碟前向搜索（快进）
7. 前向搜索或下一个曲目按钮
 - 自动前向搜索电台
 - 光碟下一个曲目
8. 光碟插槽
9. CD（光碟）播放器或 AUX（辅助）模式按钮
10. 电话模式按钮
11. 音频 MENU（菜单）按钮：
 - FM 设置
 - 时钟
 - CD 设置
 - 随机播放
 - 辅助设置
12. EXIT（退出）按钮

音频单元概述

13. 音频菜单控制

- 转动旋钮可进行选择
- 按下旋钮可启用 / 取消功能。

14. SCAN（扫描）按钮

- 在 CD 播放时按下此按钮可收听各个曲目前 10 秒钟的内容。

15. 输入键盘

16. AUTO（自动）按钮

- 按下此按钮可自动保存收音机电台

17. INFO（信息）按钮

- 按下并释放此按钮可收听交通公告
- 按住可收听新闻公告

18. 音调及音量设置按钮

- 按下并释放可获取音调设置菜单
- 按住可获取音量设置菜单

19. AM 波段按钮


20. FM 波段按钮

21. FM/DAB 按钮

- 按下并释放此按钮可在 FM 和 DAB 之间切换

音频单元概述

标准音频概述

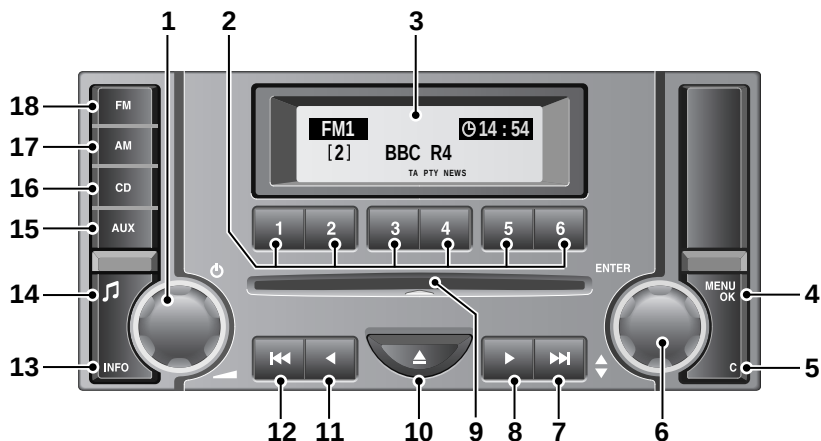


E83107

1. 打开或关闭及音量控制
 - 按下可打开或关闭
 - 旋转可以调整音量
2. 收音电台预设或 CD 光碟选择
3. 信息显示屏
4. 音频 MENU（菜单）按钮：
 - 读取
 - 保存
 - 关闭
5. 退出或取消按钮
6. 音频菜单控制
 - 转动旋钮可进行选择
 - 按下旋钮可启用 / 取消功能。
7. 前向搜索或下一个曲目按钮
 - 自动前向搜索电台
 - 光碟前向搜索
8. 手动调台或快进按钮
 - 手动前向搜索电台
 - 光碟前向搜索（快进）
9. 光碟插槽
10. 光碟弹出按钮
11. 手动调台或快倒按钮
 - 手动后向搜索电台
 - 光碟后向搜索（快倒）
12. 向后搜索或前一个曲目按钮
 - 自动后向搜索电台
 - 光碟前一曲目或曲目开始点
13. INFO（信息）按钮
 - 按下并释放此按钮可收听交通公告
 - 按住可收听新闻公告
14. 音调及音量设置按钮
 - 按下并释放可获取音调设置菜单
 - 按住可获取音量设置菜单
15. AUX（辅助）输入模式按钮
16. CD（光碟）播放机模式按钮
17. AM 波段按钮
18. FM 波段按钮


音频单元概述

基本音频功能

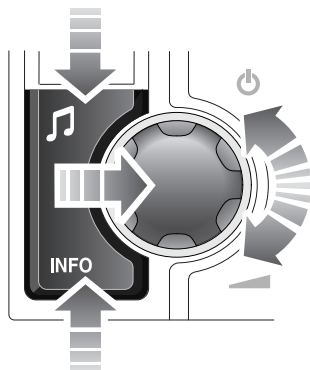

E83955

- 按下控制旋钮可打开或关闭音频单元。
- 转动控制旋钮可调整音量，或调整菜单设置层次。
- 按下并释放音调按钮可获取音调设置菜单。
- 按住音调按钮可获取音量设置菜单。
- 按下并释放 **INFO**（信息）按钮可启用或取消交通公告（TA）功能。
- 按住 **INFO** 按钮可启用或取消新闻广播功能。

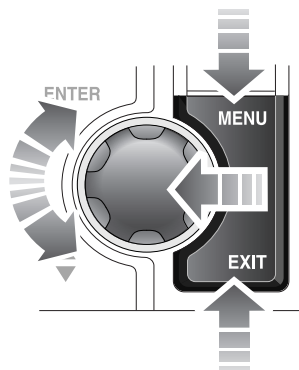

E83956

- 按下 **MENU**（菜单）按钮可获取各种音频菜单。
- 转动控制钮可滚动浏览菜单项目。
- 按下控制旋钮可进入或确认菜单选项。
- 按下并释放 **EXIT**（退出）按钮（在标准音频单元上为 **C**（取消）按钮）可后退至前一屏幕。
- 按住 **EXIT** 按钮（在标准音频单元上为 **C** 按钮）可返回到主画面。