

Stop/Start （停止 / 启动）

STOP/START （停止 / 启动） （仅限手动变速器）

Stop/Start 系统旨在降低油耗。打开点火开关时，该系统自动启用。



当车辆停下时，将选择空档并完全释放离合器，发动机自动关闭。

在选择档位前踩下离合器，发动机将自动重新启动。

阻止发动机自动停止的情况

发动机在以下情况不能自动停止：

- 外部温度低于约 4°C （39°F）
- 外部温度高于约 35°C （95°F）
- 发动机尚未达到工作温度
- 驾驶员安全带未系上
- 驾驶员车门未完全关闭
- 驾驶员的脚踩在离合器或加速器踏板上
- 气候控制系统要求过高
- 蓄电池电量不足
- DPF 正在再生
- 选择了 HDC （下坡控制）或 Terrain Response （地形反馈）特殊程序

当发动机被 Stop/Start 系统关闭时，ECO 图标将会点亮。请参见**警告指示灯**（第 71 页）。

注意：当建立了拖车电气连接时，Stop/Start 系统将被禁用。

导致发动机自动重新启动的情况

发动机在以下情况下会自动启动：

- 气候控制系统要求提高
- 车速达到约 3 公里 / 小时（2 英里 / 小时）
- 选择了 HDC 或 Terrain Response 特殊程序
- 蓄电池电量不足
- 制动真空减小（例如在发动机关闭时反复踩下制动器踏板）

换档指示灯




换档指示灯在建议的换档点（升档）短促点亮。

换档指示灯在巡航控制启用时不会点亮，并且不会受到踩下油门踏板的干预。

注意：该警告指示灯仅供参考。以适合于普遍情况的方式操作车辆是驾驶员的职责。

Stop/Start （停止 / 启动）

禁用 Stop/Start （停止 / 启动）和换挡指示灯

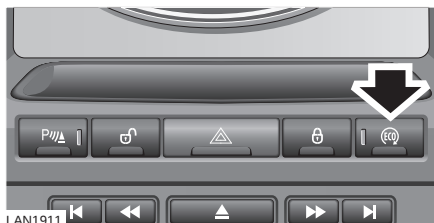

要关闭该系统（防止自动停止 / 启动），请按 **ECO** 按钮。**LED** 指示灯熄灭以确认该系统已关闭。

注意：发动机正在进行自动停止时，如果按下开关禁用该系统，发动机将自动重新启动。

如果 **LED** 指示灯未能在启动时点亮，则可能存在系统故障。请联系您的路虎经销商获取帮助。

停转重起

在发动机停转的情况下，完全踩下离合器踏板可以重新启动发动机。

注意：自动停转重起只能使用一次。如果发动机第二次停转，则必须正常重新启动发动机。