

音频单元菜单

无线电数据系统（RDS）

您的音频系统配备了无线电数据系统（RDS），RDS 使音频单元除了可接收正常的无线电信号之外，还能接收附加的信息。

在 FM 波段，RDS 使音频单元可接收交通及新闻信息广播。RDS 还可使音频单元自动调谐到同一网络下的其他电台。

注意：并非所有的 FM 电台都广播 RDS。若选择了某个没有 RDS 的电台，则 RDS 功能将不可用。

选择 RDS

在标准音频单元上，可以根据个人喜好启用或禁用 RDS 功能。以下步骤描述了如何开启或关闭 RDS。

1. 在选择 **FM1**、**FM2** 或 **FMa** 的情况下，按下 **MENU**（菜单）按钮以显示菜单。
2. 使用控制旋钮，从菜单中选择 **RDS**。取决于系统状态，将显示 **ON**（打开）或 **OFF**（关闭）。
3. 按控制旋钮以更改系统状态。




RDS 状态将短暂显示在信息显示屏上。

区域模式（REG）

当您行驶到不同广播接收区域时，RDS 将自动重新调谐到信号最强的电台。区域模式是 RDS 的一个功能，它可防止系统从调谐到另一个信号更强的当地电台。启用此功能后，便可一直收听您所选的当地电台。

音频单元菜单

区域模式 — 高级音频

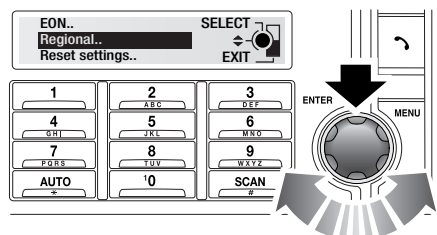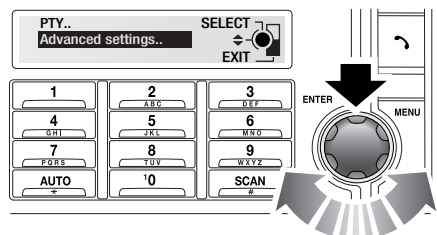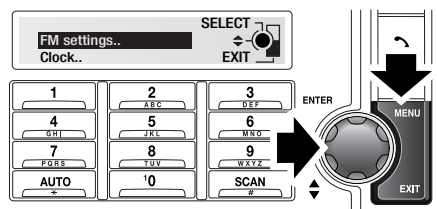

1. 在选择 **FM1**、**FM2** 或 **FMA** 的情况下，按下 **MENU**（菜单）按钮。
 2. 使用控制旋钮选择 **FM Settings**（FM 设置）并按下确认。
 3. 使用控制旋钮从菜单中选择 **Advanced settings**（高级设置）并按下确认。
- 注意：**车辆移动的时候 **Advanced settings** 菜单不可用。
4. 从下一个菜单中选择 **Regional**（区域）并按下确认。
 5. 要启用区域模式，转动控制钮直到选择了 **On**（开启）并按下确认。

区域模式 — 标准音频

1. 在选择 **FM1**、**FM2** 或 **FMA** 的情况下，按下 **MENU** 按钮以显示菜单。
 2. 使用控制旋钮，从菜单中选择 **Regional**（区域）。取决于系统状态，将显示 **ON** 或 **OFF**（关闭）。
 3. 按控制旋钮以更改系统状态。
- 区域状态将短暂显示在信息显示屏上。


E83261

音频单元菜单

增强的其他网络（RDS-EON）

一旦您所收听的某个电台信号变弱，增强的其他网络（EON）功能将调到同一电网络下的任何其他电台。

EON 功能可以选择当地网络，也可以选择远程网络。

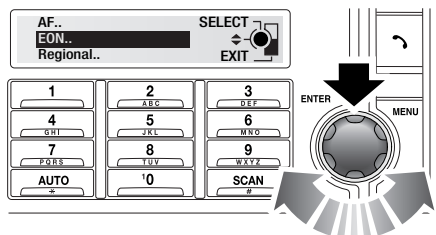


E83263

1. 在选择 **FM1**、**FM2** 或 **FMA** 的情况下，按下 **MENU**（菜单）按钮。
 2. 使用控制旋钮选择 **FM Settings**（FM 设置）并按下确认。
 3. 使用控制旋钮选择 **Advanced settings**（高级设置）并按下确认。
- 注意：**车辆移动的时候 **Advanced settings** 菜单不可用。
4. 使用控制旋钮选择 **EON** 并按下确认。
 5. 要启用或禁用 EON 模式，转动控制钮选择 **Off**（关闭），**Local**（当地）或 **Distant**（远程）以确认选择。

备选频率

当无线电数据系统（RDS）接收到附近发射台使用的频率信息时，系统可为所选的电台选择最强的信号。备选频率（AF）功能启用后，在您行驶跨越不同的发射台区域时，您将不需要重新调谐电台。

备选频率（AF）— 高级音频

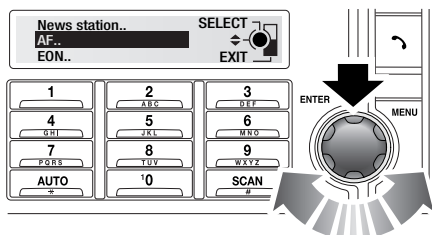

E83262

1. 在选择 **FM1**、**FM2** 或 **FMA** 的情况下，按下 **MENU** 按钮。
2. 使用控制旋钮选择 **FM Settings** 并按下确认。
3. 使用控制旋钮选择 **Advanced settings** 并按下确认。

注意：车辆移动的时候 **Advanced settings** 菜单不可用。

4. 使用控制旋钮选择 **AF** 并按下确认。
5. 要启用 AF 模式，转动控制钮直到高亮显示 **On**（打开）并按下确认。

音频单元菜单

备选频率（AF）— 标准音频

1. 在选择 **FM1**、**FM2** 或 **FMA** 的情况下，按下 **MENU**（菜单）按钮以显示菜单。
2. 使用控制旋钮，从菜单中选择 **AF Switch**（备选频率开关）。取决于系统状态，将显示 **ON**（打开）或 **OFF**（关闭）。
3. 按控制旋钮以更改系统状态。

AF 开关将短暂显示在信息显示屏上。

新闻广播

新闻广播功能可搜索当前播放的当地新闻。一旦接收到某个新闻广播，收音机或 CD 的播放将被中断。在新闻广播完成之后，将恢复电台接听或 CD 播放。

按住 **INFO**（信息）按钮可打开或关闭新闻广播。


注意：可同时选择交通和新闻信息。但音频单元会优先播放交通信息。

按下并释放 **EXIT**（退出）或 **C**（取消）按钮即可取消广播。

注意：用这种方法取消公告，若下一个公告发出时，音频单元仍会广播。

优先新闻电台

在新闻广播功能的情况下，系统在接收到任何新闻广播时，都将中断正常的收音机收听或 CD 播放。在高级音频系统上，优先新闻电台功能可使系统只接收某个特定电台上的新闻广播节目。

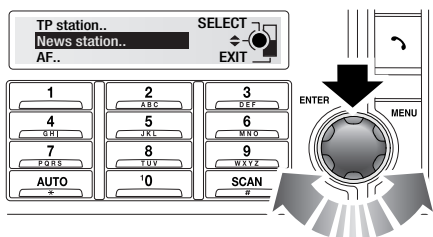

E83266

1. 选择了优先新闻电台之后，按下 **MENU** 按钮。
2. 使用控制旋钮选择 **FM Settings**（FM 设置）并按下确认。
3. 使用控制旋钮高亮显示 **Advanced settings**（高级设置）并按下选择。

注意：车辆移动的时候 **Advanced settings** 菜单不可用。

4. 转动控制钮直到选择了 **News station**（新闻电台）并按下确认选项。
5. 当显示电台名称或频率，同时伴有显示信息 **Receive news from this station only?**（只从此电台接收新闻节目？）时，按下控制旋钮以确认。

优先节目类型（PTY）


无线电数据系统（RDS）允许对广播类型（摇滚乐、当前事务、新闻等）进行节目分类。

这将使您可以通过选择广播类型来搜索您想收听的电台。

音频单元菜单

PTY 选择 — 高级音频

可从 PTY 选项列表中选择 PTY 功能，以进行节目类型搜索。

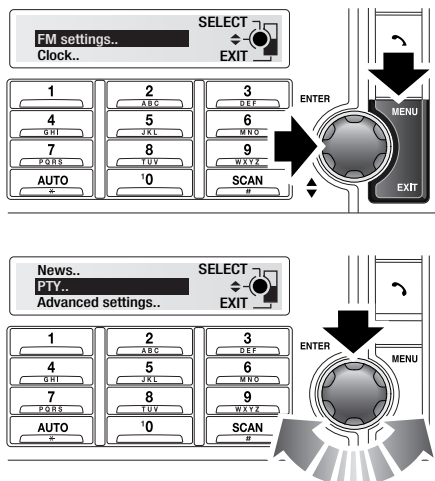

E83736

1. 按下 **MENU** (菜单) 按钮以进入菜单。
2. 按下控制旋钮以选择 **FM settings** (FM 设置)。
3. 使用控制旋钮滚动菜单直到高亮显示 **PTY**，然后按下控制旋钮。
4. 使用控制旋钮滚动菜单直到高亮显示 **Select** (选择)，然后按下控制旋钮。
5. 进入 **PTY** 选项菜单之后，使用控制旋钮滚动选择节目类型，直到高亮显示您所需要的节目选项。
6. 按下控制旋钮以选择或取消所需的节目类型。
7. 按下 **EXIT** (退出) 按钮以回到 **PTY** 菜单。


PTY (优先节目类型)

1. News (新闻)
2. Current affairs (当前事务)
3. Information (信息)
4. Sport (运动)
5. Education (教育)
6. Drama (曲艺)
7. Culture (文化)
8. Science (科学)
9. Varied speech (综合访谈)
10. Pop music (流行音乐)
11. Rock music (摇滚音乐)
12. Easy listening (休闲音乐)
13. Light classic (古典轻音乐)
14. Serious classic (严肃古典乐)
15. Other music (其他音乐)
16. Weather (天气)
17. Finance (财经)
18. Children's (儿童)
19. Social affairs (社会)
20. Religion (宗教)
21. Phone in (电话接听)
22. Travel and touring (旅行)
23. Leisure and hobby (休闲及爱好)
24. Jazz music (爵士乐)
25. Country music (乡村音乐)
26. National music (民族音乐)
27. Oldies music (经典老歌)
28. Folk music (民间音乐)
29. Documentary (记录片)

音频单元菜单

PTY 搜索 — 高级音频

1. 按下 **MENU** (菜单) 按钮以进入菜单。
2. 按下控制旋钮以选择 **FM settings** (FM 设置)。
3. 使用控制旋钮滚动菜单直到高亮显示 **PTY**，然后按下控制旋钮。


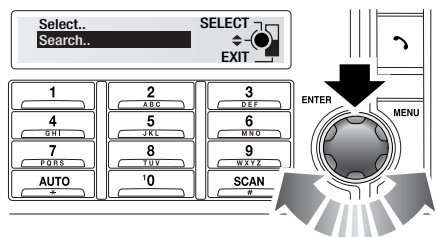


E83106

4. 使用控制旋钮滚动菜单直到高亮显示 **Search** (搜索)，然后按下控制旋钮。音频系统随后将搜索所有预先选择的节目类型。
5. 按下 **EXIT** (退出) 按钮可中止 **PTY** 搜索。

一旦搜索完成，**PTY** 将伴同电台信息一同显示在屏幕上。要跳到下一个或前一个保存的 **PTY** 电台，可按下前向或后向搜索箭头按钮。

PTY 搜索 — 标准音频

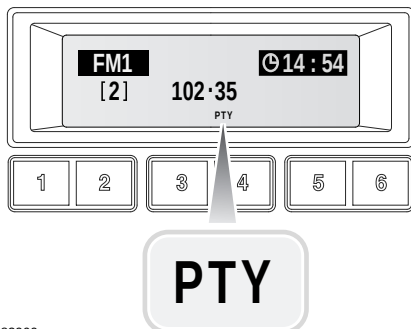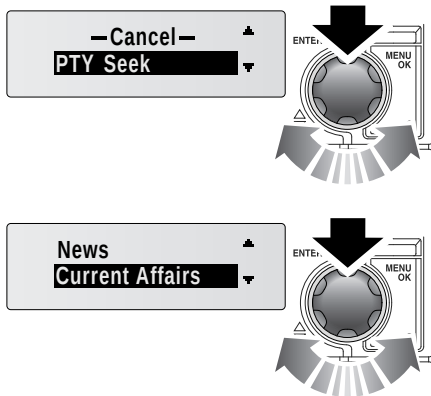

E83960

1. 按下 **MENU** 按钮以进入菜单。
2. 使用控制旋钮滚动菜单直到高亮显示 **PTY Seek** (优先节目类型搜索)，然后按下控制旋钮。
3. 使用控制旋钮滚动浏览节目类型，直到高亮显示您所需的选项。
4. 按下控制旋钮即可开始搜索所选的节目类型。


若找到匹配的电台，音频单元将开始播放此电台。若您希望继续搜索，在 30 秒钟之内按下向上或向下按钮。

按下 **C** (取消) 按钮可中止 **PTY** 搜索。

音频单元菜单

重置音频单元

通过一步操作，即可高级音频单元上的 RDS（无线电数据系统）设置重新设置为默认值。

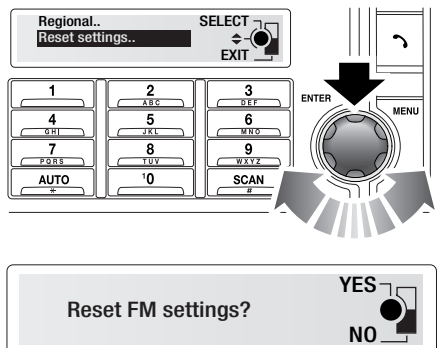

E83537

1. 选择了优先新闻电台之后，按下 **MENU**（菜单）按钮。
 2. 使用控制旋钮选择 **FM Settings**（FM 设置）并按下确认。
 3. 使用控制旋钮高亮显示 **Advanced settings**（高级设置）并按下选择。
- 注意：**车辆移动的时候 **Advanced settings** 菜单不可用。
4. 转动控制钮直到选择了 **Reset settings**（重置设置）并按下确认选项。
 5. 当显示信息 **Reset FM settings?**（重置 FM 信息？）时，按下控制旋钮加以确认，或按 **EXIT**（退出）按钮以取消。