

# 音频单元操作

## 开启或关闭控制

按下开启或关闭控制钮可打开音频单元。再次按下可关闭音频单元。

## 音量控制

旋转音量控制钮可增加或降低音频单元音量。音量大小的设置范围为 **0** 到 **35**。

当音频单元打开的时候，将以之前设置的音量水平播放。

### 警告



长期暴露在高音量环境下会损害您的听力。

**注意：**在发动机关闭的时候也可以使用标准音频单元，但其最大音量水平将受到限制。

## 自动音量控制（AVC）

AVC 功能可自动调节音量的水平，以补偿车速增加或降低时的道路噪音变化。

**注意：**AVC 的设置值代表的是音量的增量，而非音量水平。

若 AVC 值设置为 **Off**（关闭），则音量不增加。当设置水平较低时，随转速变化而增加的音量将很小。若设置水平较高，则随转速变化而增加的音量将显著增加。

AVC 的设定值取决于车速和路况的实际情况。

按照以下步骤进行 AVC 水平设置。

1. 按住音调按钮以获取音量设置菜单。
2. 重复按下按钮直到显示 **AVC Level**（AVC 水平）。
3. 转动音量控制钮以选择所需的 AVC 设置值。

## 重置音量设定

以下步骤可将所有音量设置还原到出厂值。

1. 按住音调按钮以获取音量设置菜单。
2. 重复按下音调按钮即可滚动菜单，直到 **Reset Vol Settings**（重置音量设定）显示出来。
3. 转动音量控制钮以高亮显示所需的 **Yes**（是）或 **No**（否）。
4. 在高级音频单元上，按下音调按钮可确认您的选择并退出菜单。在标准音频单元上，按下 **MENU**（菜单）按钮来确认您的选择。

# 音频单元操作

## 音频控制

取决于您车辆上所安装的音频系统规格，可从音调菜单上获取以下音频控制设置选项。

## 环绕音响设置

1. 按下并释放音调按钮可显示当前的环绕音响设置。
2. 转动音量控制钮可根据需要高亮显示 **3 Channel**、**Stereo**（3 频道、立体声）或 **DPL II**。

**注意：**Dolby Pro Logic II 设置项只能应用于高音质的音源，例如压缩光碟。

## 低音响应调整

1. 重复按下音调按钮，直到当前 **Bass**（低音）设定显示出来。
2. 旋转音量控制钮可增加或降低音量水平。

## 高音响应调整

1. 重复按下音调按钮，直到当前 **Treble**（高音）设定显示出来。
2. 旋转音量控制钮可增加或降低音量水平。

## 平衡调整

1. 重复按下音调按钮，直到当前 **Balance**（平衡）设定显示出来。
2. 转动音量控制钮可调整左侧或右侧的音响水平。

## 减音调整

1. 重复按下音调按钮，直到当前 **Fader**（减音）设定显示出来。
2. 转动音量控制钮可调整前面或后面的音响水平。

## 超低音设定

1. 重复按下音调按钮，直到当前 **Subwoofer**（超低音）设定显示出来。
2. 旋转音量控制钮可增加或降低音量设定值。

## 中央扬声器设置

1. 重复按下音调按钮，直到当前 **Centre**（中央）设定显示出来。
2. 旋转音量控制钮可增加或降低音量设定值。

## 重置音调值

按照以下步骤将音调设置恢复成出厂默认值。

1. 重复按下音调按钮直到显示 **Reset tone settings**（重置音调设置）信息。
2. 转动音量控制钮以高亮显示所需的 **Yes**（是）或 **No**（否）。
3. 在高级音频单元上，按下音调按钮可确认您的选择。在标准音频单元上，使用 **MENU**（菜单）按钮来确认。

所有的设定将被重置回中性（中心）值。

## 波段按钮

按下并释放 **FM** 按钮即可选择 FM 波段。重复按下可在 **FM1** 和 **FM2** 之间滚动选择。在标准音频单元上，还有 **FMA** 可用。选项将在信息显示屏的左上角显示。

按下并释放 **AM** 按钮即可选择 AM 波段。选项将在信息显示屏的左上角显示。在标准音频单元上，重复按下 **AM** 按钮可滚动选择 **MW1**、**MWa**、**LW1** 和 **LWa**。

# 音频单元操作

## 自动保存控制

### 自动保存收音机电台 — 高级音频



E82933


要在高级音频单元上自动保存电台，可先选择所需的波段，然后按住 **AUTO**（自动）按钮三秒钟。信息显示屏上将显示 **Autostoring**（自动保存），并将搜索到的电台按先后次序保存在预设编号下。

要调用自动保存的电台，按下并释放 **AUTO** 按钮。取决于所选的波段，将显示 **FMa** 或 **AMa**。

要调用一个已自动保存的电台，按下并释放所需的预设编号。

按下并释放 **AUTO** 按钮即可退出所选的自动保存波段。

### 自动保存收音机电台 — 标准音频

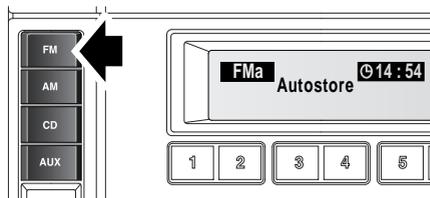

E83959


标准音频要在标准音频单元上自动保存电台，可先选择所需的波段，然后按住相关波段按钮三秒钟。信息显示屏上将显示 **Autostore**（自动保存），并将搜索到的电台按先后次序保存在预设编号下。

要调用一个已自动保存的电台，按下并释放所需的预设编号。

# 音频单元操作


## 电台预设按钮

### 高级音频

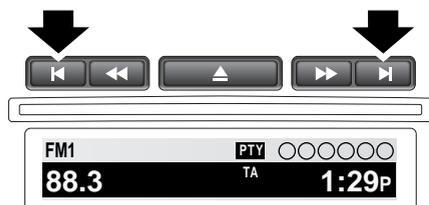

E82929

### 标准音频

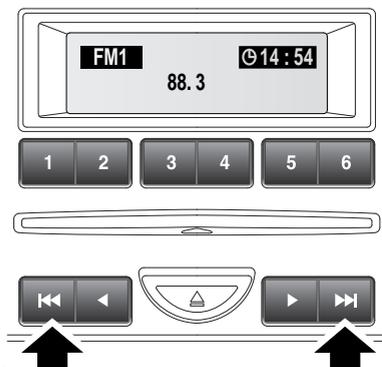


E83957

要保存一个电台，按下任意一个搜索按钮以找到下一个可用的电台。若要回到想收听的电台，只要按住您所保存的此电台的预设编号即可。


按下按钮的时候，音频输出将静音。取决于不同的音频规格，还将伴有显示信息 **Station stored**（电台已保存）。

## 高级音频

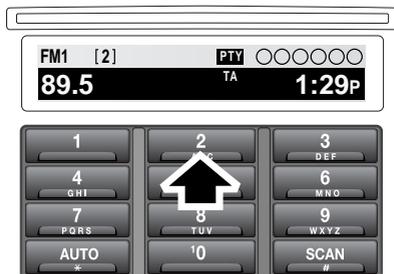

E82930

## 标准音频

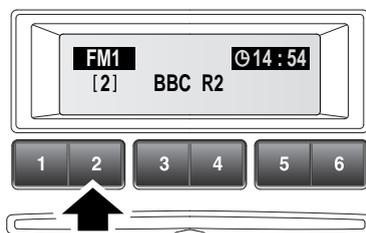

E83958

要收听已保存的电台，按下并释放所需的预设编号即可。

## 交通信息控制

交通公告（TA）功能可检索当前播放的当地交通公告，提供当地的交通路况信息。一旦接收到某个交通公告，收音机或 CD 的播放将被中断。交通公告完成之后，将恢复电台接听或 CD 播放。




按下并释放 **INFO**（信息）按钮可打开或关闭 **TA**。

短按 **EXIT**（退出）或 **C**（取消）按钮即可取消公告。

# 音频单元操作

## 优先交通节目 (TP)

在启用交通公告 (TA) 功能的情况下, 系统在接收到任何公告时, 都将中断正常的收音机收听或 CD 播放。高级音频单元上的优先 TP 功能可使系统只收听某个特定电台上的交通公告。

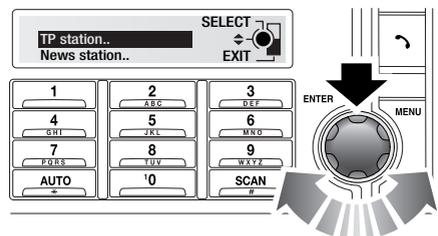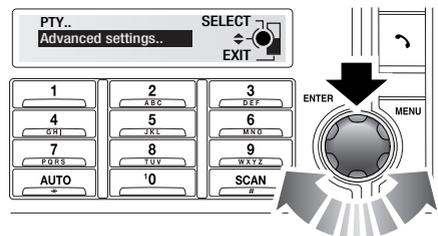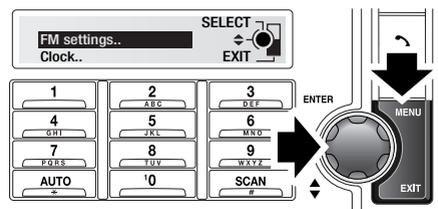

1. 选择了优先电台之后, 按下 **MENU** (菜单) 按钮。
  2. 使用控制旋钮选择 **FM Settings** (FM 设置) 并按下确认。
  3. 使用控制旋钮高亮显示 **Advanced settings** (高级设置) 并按下选择。
- 注意:** 车辆移动的时候 **Advanced settings** 菜单不可用。
4. 转动控制钮直到选择了 **TP station** (TP 电台) 并按下确认选项。
  5. 当显示电台名称和频率, 同时伴有显示信息 **Receive TA from this station only?** (只从此电台接收 TA 节目?) 时, 按下控制旋钮以确认。

E83273