

# Commande vocale

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La commande vocale vous permet de faire fonctionner les systèmes audio et de téléphone sans détourner votre attention de la route afin de changer un réglage, et vous donne également une réponse du système.

Lorsque le système est actif, dès que vous énoncez l'une des commandes établies, le système de commande vocale convertit votre commande en un signal qui active le système audio ou de téléphone. L'information envoyée au système prend forme de dialogue ou commande. Des annonces ou questions vous guident tout au long des dialogues avec le système.

Veillez vous familiariser avec les fonctions des systèmes audio et de téléphone avant d'utiliser la commande vocale.

## UTILISATION DE LA COMMANDE VOCALE

Le système de reconnaissance vocale est doté d'un microphone mains libres installé dans le plafond du véhicule. Pour que le système comprenne vos commandes, vous devez observer les règles suivantes :

- Parlez de manière continue et à un niveau sonore normal sans emphase ni pause entre les mots.
- Ne parlez pas au même moment où le système de reconnaissance vocale émet. **ECOUTE** apparaît sur l'afficheur de messages et un signal sonore est émit pour indiquer qu'une commande vocale est attendue.
- Il arrive que des bruits extérieurs ou provenant de l'habitacle du véhicule affectent les commandes. Les portes, vitres et toit ouvrant doivent être fermés. Pour améliorer la reconnaissance vocale, pensez également à mettre la climatisation au minimum lorsque vous parlez.

- Si le système n'entend pas ou n'interprète pas bien la commande, le système affiche >Désolé<, >Commande non reconnue< ou >Aucune donnée vocale détectée<. Dans ce cas, répétez la commande.
- Quand vous parlez, évitez les bruits de fond dans le véhicule et demandez à vos passagers de se taire pendant que vous énoncez des commandes vocales.
- Le micro mains-libres est positionné de sorte à capter la voix du conducteur.

## Activation du système



E82207

Pour activer la commande vocale :

- Appuyez brièvement sur le bouton correspondant (le son est coupé). Un signal sonore est émis et l'afficheur de messages principal affiche **ECOUTE** pour indiquer que le système attend une commande vocale.

**Note :** Il ne faut activer le bouton de commande vocale qu'au début de chaque session vocale.

# Commande vocale

## Commandes vocales définies

Le système de commande vocale comprend les commandes prédéfinies que vous devez énoncer au mot près.

Un guide sonore des commandes vocales est disponible. Pour activer le guide, appuyez brièvement sur le bouton et énoncez l'une des commandes suivantes :

- **Aide** – pour lister toutes les commandes.
- **Aide Radio** – pour lister les commandes Radio.
- **Aide CD** – pour lister les commandes CD.
- **Aide Navigation** – pour lister les commandes Navigation. Pour obtenir des consignes d'utilisation, reportez-vous au Manuel de navigation.
- **Aide Bloc-notes** – pour lister les commandes Bloc-notes. Pour obtenir des consignes d'utilisation, reportez-vous au Manuel du conducteur.

## Interruption de la commande vocale

Vous pouvez interrompre une commande en disant Annuler ou en appuyant sur le bouton de commande vocale jusqu'à ce que le système réponde >Commande annulée<.


Si au milieu d'un dialogue, vous recevez un appel téléphonique (ou une consigne du système de navigation ou un bulletin d'informations routières), le dialogue est interrompu.

## Commande non reconnue

Si une commande n'est pas reconnue, le système répond :

>Désolé<, >Commande non reconnue<.


## Paramètres vocaux

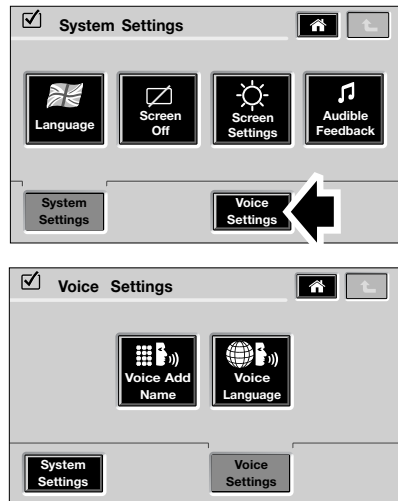

Accédez au menu Paramètres du système et touchez l'icône **Paramètres vocaux**.

# Commande vocale

## Langue parlée

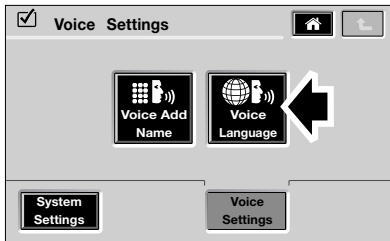


E91651

Accédez à l'écran des Paramètres vocaux et touchez l'icône **Langue parlée**.

Notez que cette icône n'est disponible qu'avec l'option voix étendue et non l'option basique.

Pour faire défiler la liste des langues disponibles, utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas.

Touchez l'icône de la langue requise pour la sélectionner.

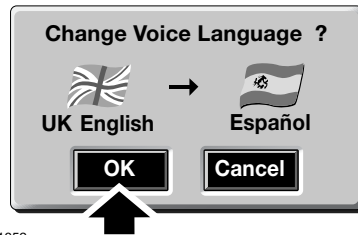

E91652

Touchez l'icône bouton à côté de la langue que vous voulez sélectionner. Un menu pop-up apparaît alors indiquant la langue actuelle, la nouvelle langue et la possibilité d'annuler ou d'accepter le changement.

Une fois la langue choisie en appuyant sur l'icône **OK**, l'écran principal des paramètres apparaît.

# Commande vocale

## COMMANDES D'AUTORADIO

### Lancer un dialogue

Appuyez sur le bouton de commande vocale jusqu'à entendre une tonalité. Le son de toutes les sources audio du véhicule est alors coupé.

### Stations Radio

Pour énoncer les fréquences, suivez ces exemples :

- **Radio sélectionner cinq cent quarante AM ou Radio sélectionner cinq cent quarante (540).**
- **Radio sélectionner neuf cent (900).**
- **Radio sélectionner mille quatre cent quarante (1440).**
- **Radio sélectionner mille cinq cent trois AM (1503).**
- **Radio sélectionner mille trois cent cinquante AM (1350).**
- **Radio sélectionner mille quatre-vingt (1080).**
- **Radio sélectionner quatre-vingt-sept point neuf FM ou Radio sélectionner quatre-vingt-sept point neuf (87.9).**
- **Radio sélectionner quatre-vingt-dix point zéro ou Radio sélectionner quatre-vingt-dix (90.0).**
- **Radio sélectionner cent un point un FM (101.1).**

**Note :** Le mot **Chercher** peut remplacer le mot **Sélectionner**.

Commande	Réponse du système	Afficheur de messages principal
"Activer radio"	>Activer radio<	<b>ACTIVER RADIO</b>
"Radio sélectionner quatre-vingt-neuf point neuf FM (89.9)"	>Radio sélectionner 89.9 FM<	<b>89.9 FM</b>
"Radio sélectionner" <marquage vocal>	>Radio sélectionner <marquage vocal><	<b>Radio sélectionner</b>

# Commande vocale

## Marquages vocaux

Il s'agit d'un nom ou groupe de mots unique que vous choisissez pour rappeler une station de radio. Vous pouvez utiliser le nom de la station ou le nom de votre choix, qui peut être entièrement différent.

Lorsque vous êtes sur une station de radio, vous pouvez enregistrer un nom dans un répertoire à l'aide de la commande **Radio enregistrer nom**. Le système répond >Nom s'il vous plaît ?<. Dites le nom que vous avez choisi (par ex. Radio 1).

Le système énonce la liste des marquages vocaux actuels suite à la commande **Radio Répertoire**.

**Radio sélectionner <marquage vocal>** permet de sélectionner une station de radio enregistrée auparavant.

## Enregistrer des stations de radio via la commande vocale

Lorsque vous êtes sur une station de radio, vous pouvez l'enregistrer pour la réutiliser comme présélection. Les commandes suivantes s'appliquent à la station sur laquelle vous êtes réglé.

La commande **Radio enregistrer mémoire <dites un chiffre entre 1-9>** permet d'entamer le dialogue pour enregistrer une station de présélection.

La commande **Radio mémorisation**

**automatique** permet d'activer la fonction de mémorisation automatique pour la bande de fréquence sélectionnée (par ex. FM).

Commande	Réponse du système	Afficheur de messages principal
"Radio enregistrer mémoire" <numéro de présélection (1-9)>	>Radio enregistrer mémoire <numéro de présélection (1-9)><	<b>ENREG MEM (1-9).</b>
1. "Radio enregistrer" nom  3. "Nom"	2. >Radio enregistrer nom, Nom s'il vous plaît ?<  >Nom<	<b>RADIO ENREG NOM, NOM SVP</b>  <b>NOM ENREGISTRE</b>
"Radio mémorisation automatique"	>Radio mémorisation automatique<	<b>RADIO MEMO AUTO</b>
"Radio sélectionner" <nom>	>Radio sélectionner <nom><	<b>RADIO SELECT NOM</b>

# Commande vocale

---

## Sélectionner/supprimer une station à partir du répertoire

Les commandes **Radio ouvrir répertoire** ou **Radio répertoire** demandent au système d'énoncer toute la liste des marquages vocaux du répertoire des radios.

La liste des marquages vocaux est lue dans l'ordre d'enregistrement et les commandes peuvent être entrées pendant la réponse du système.

### Répéter

Après lecture d'un marquage vocal par le système, vous pouvez demander au système de répéter le marquage vocal en disant **Répéter**.

### Sélectionner/Chercher

Après lecture d'un marquage vocal par le système, énoncez la commande **Sélectionner** et la radio sélectionne la station de radio enregistrée sous ce nom.

### Supprimer

Après lecture d'un marquage vocal par le système, vous pouvez demander au système de supprimer le marquage vocal en disant **Supprimer**.

Après lecture d'un marquage vocal par le système, vous pouvez demander au système d'annuler la session vocale en cours en disant **Annuler**.

Commande	Réponse du système	Afficheur de messages principal
<b>Radio ouvrir répertoire</b> Vous pouvez dire " <b>Répéter</b> ", " <b>Sélectionner</b> ", " <b>Supprimer</b> " ou " <b>Annuler</b> " après chaque nom.	>Radio ouvrir répertoire< Le répertoire est lu.	<b>RADIO</b> <b>REPERTOIRE</b> Fréquence de la station

# Commande vocale

## Suppression du répertoire

La commande **Radio supprimer répertoire** supprime toutes les entrées du répertoire des stations de radio.

Commande	Réponse du système	Afficheur de messages principal
1. "Radio supprimer répertoire"	1. >Radio supprimer répertoire, Confirmer Oui ou Non<	1. <b>SUPPRIMER REP DITES OUI OU NON</b>
2. "Oui"	1. >Voulez-vous vraiment supprimer tout le répertoire ?<	2. <b>DITES OUI OU NON</b>
3. "Oui"	1. >Répertoire supprimé<	3. <b>REPERTOIRE SUPPR</b>

## Sélection des numéros de disque et de plage

Pour commander le lecteur CD, énoncez les numéros du disque et de la plage voulus comme suit :

- **CD sélectionner disque un.**
- **CD sélectionner disque six plage dix.**
- **CD sélectionner plage vingt-cinq.**
- **CD sélectionner plage quarante-sept.**

Commande	Réponse du système	Afficheur de messages principal
"Aide CD"	>Liste des commandes CD<	<b>AIDE CD</b>
"Activer CD"	>Activer CD<	<b>ACTIVER CD</b>
"CD activer disque" <dites le numéro (1-6)>	>CD activer disque <dites le numéro (1-6)><	<b>DISQUE &lt;numéro du disque (1-6)&gt;</b>
"CD activer disque suivant"	>CD sélectionner disque suivant<	<b>DISQUE SUIVANT</b>
"CD activer disque précédent"	>CD sélectionner disque précédent<	<b>DISQUE PRECEDENT</b>
"CD activer plage" <dites le numéro (1-99)>	>CD activer plage <dites le numéro (1-99)><	<b>PLAGE &lt;numéro de la plage (1-99)&gt;</b>
"CD activer disque" <dites le numéro (1-6)> plage <dites le numéro (1-99)>	>CD activer disque <dites le numéro (1-6)> plage <dites le numéro (1-99)><	<b>DISQUE &lt;numéro du disque (1-6)&gt; PLAGE &lt;numéro de la plage (1-99)&gt;</b>

# Commande vocale

---

## COMMANDES DU BLOC-NOTES

### Utilisation du Bloc-notes

Le Bloc-notes vous permet d'enregistrer des messages courts en guise de rappel ou d'aide mémoire.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 notes de 30 secondes maximum chacune.

Appuyez brièvement sur le bouton de commande vocale (le son est coupé). Un signal sonore retentit alors et **ECOUTE** apparaît sur l'afficheur de messages principal. Vous pouvez alors énoncer une commande de bloc-notes.

Commande	Réponse du système	Action
"Enregistrer Note" ou "Enregistrement bloc-notes"	Le système émet un signal sonore pour indiquer le démarrage de l'enregistrement.	Vous pouvez commencer l'enregistrement après le bip. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de manière prolongée sur le bouton de reconnaissance vocale.
"Lire bloc-notes" ou "Lire le bloc-notes"	Le système énonce alors chaque note tour à tour. Après chaque bip, vous pouvez demander à Répéter, Supprimer ou Annuler la note ou vous pouvez attendre la note suivante.	Si vous dites Répéter, le système relit le message précédent. Si vous dites Supprimer, le système supprime le message précédent. Si vous dites Annuler, le système annule le message précédent.
"Effacer le bloc-notes" or "Supprimer le bloc-notes"	Voulez-vous vraiment supprimer le bloc-notes ?	Dites Oui pour supprimer toutes les notes enregistrées. Dites Non pour annuler la commande.
"Aide Bloc-notes"	Le système énonce alors les informations sur le bloc-notes et toutes les commandes communément utilisées.	