


## DVD/VIDEO-MEDIEN-BEDIENELEMENTE

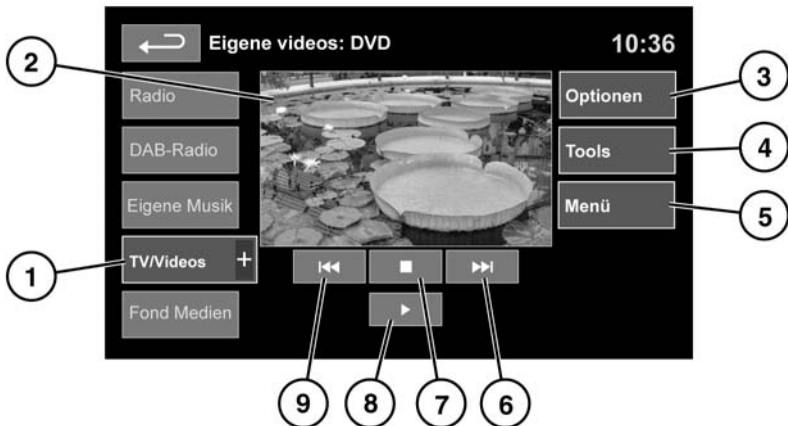

SL1891

Siehe **110, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

### 1. TV/Videos.

TV-Frequenzband-/Videoeingangsauswahl:

- Das Symbol **+** berühren, um DVD oder andere Videomedienformen anzuzeigen und auszuwählen (**CD/USB**), falls das jeweilige Medium vorhanden ist. Die ausgewählte Option wird angezeigt.

**Hinweis:** Das Menü TV/Videos wird nach 5 Sekunden Inaktivität geschlossen.

### 2. Vorschaubildschirm für

Videomedieninformationen: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen.

Durch erneutes Berühren des Bildschirms können die Bedienelemente jederzeit angezeigt werden.

Für die Rückkehr zum Vorschaumodus die Vollbildschirmansicht länger berühren.

### 3. Einstellungen. Je nach

Videomedienpezifikation gibt es innerhalb von Einstellungen zwei Untermenüs: **Optionen** und **Videoabruf** (Video-on-demand).

**Videoabruf** ermöglicht das Abspielen von DivX-VOD-Inhalten von einem Videomedium. Bei Berühren der Schaltfläche Videoabruf wird der achtstellige Registrierungscode angezeigt.

Der Player muss ebenfalls bei DivX angemeldet sein. Siehe DivX-Informationen **118, LIZENZIERUNG**.

### 4. Tools. Folgende Optionen können ausgewählt werden:

- GEHE ZU:**  
Das Menü GEHE ZU ermöglicht den Zugriff auf bestimmte Teile des Videos, sortiert nach **Kapitel** oder **Titelnummer**.
- Untertitel
- Winkel
- Audio

### 5. Menü. Zum Anzeigen des Videomedien-Menüs auswählen. Auf einigen Bildschirmen ist stattdessen eine Schaltfläche **Browse** vorhanden.

### 6. Suchlauf vorwärts: Auswählen, um das nächste DVD-Kapitel oder das nächste Kapitel des Videomediums anzuzeigen.

### 7. Auswählen, um die Wiedergabe anzuhalten. Eine zweite Berührung bricht die Wiedergabe ab und setzt die DVD zurück.

### 8. Auswählen, um die Wiedergabe zu starten bzw. erneut zu starten.

- Suchlauf rückwärts: Auswählen, um das vorherige DVD-Kapitel oder das vorherige Kapitel des Videomediums anzuzeigen.

Für Informationen zum CD/DVD-Fach und der Auswurf Taste sowie zur Verwendung der Audio/Video-Bedienelemente am Audiosystem und am Lenkrad siehe **115, TOUCHSCREEN - AUDIO-/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.

## DivX-VIDEO-ON-DEMAND (VOD)

DivX-Inhalte sind verschlüsselt, um den Schutz des Urheberrechts zu gewährleisten. Der Inhalt lässt sich nur auf registrierten Wiedergabegeräten abspielen. Siehe DivX-Informationen **118, LIZENZIERUNG**.

Ist das Registrierungsverfahren abgeschlossen, kann eine DVD mit DivX-VOD-Inhalt abgespielt werden.

Nach der ersten Wiedergabe des DivX-VOD-Inhalts wird ein neuer Registrierungscode angezeigt. Diesen Code NICHT für den Kauf von DivX-VOD-Inhalten verwenden. Nur den ursprünglichen Registrierungscode benutzen.

Falls eine DVD mit DivX-VOD-Inhalt einen anderen Registrierungscode als Ihren einmaligen Code hat, kann sie nicht abgespielt werden. Auf dem Bildschirm wird **Autorisierungsfehler** angezeigt.

## BEDIENELEMENTE IN DER VOLLBILDANZEIGE

Wird der Vollbildmodus ausgewählt, funktionieren die Suchbedienelemente auf die gleiche Weise wie im Vorschaumodus.

**Anzeigeformat:** Mit der entsprechenden Schaltfläche die Option **4:3**, **16:9** oder **Zoom** auswählen.

**Digitales TV-Anzeigeformat:** Das Bild kann entweder im korrekten Format, so wie es vom Sender ausgestrahlt wird, (entweder **4:3** oder **16:9**) angezeigt oder mittels der Schaltfläche **Zoom** vergrößert dargestellt werden.

## DEAKTIVIERUNG DER OPTIONEN TV/VIDEO-MEDIEN BEI FAHRENDEM FAHRZEUG

Während der Fahrt wird das Videobild automatisch deaktiviert. Der Touchscreen zeigt den Bildschirm **TV/Videos** und die zugehörige Sicherheitsmeldung an. Ist das System mit Dual-View ausgerüstet, wird eine Aufforderung für den Beifahrer zur Aktivierung von Dual-View angezeigt. Siehe **137, DUAL-VIEW-TOUCHSCREEN**.