


COMMANDES DE LECTEUR VIDÉO

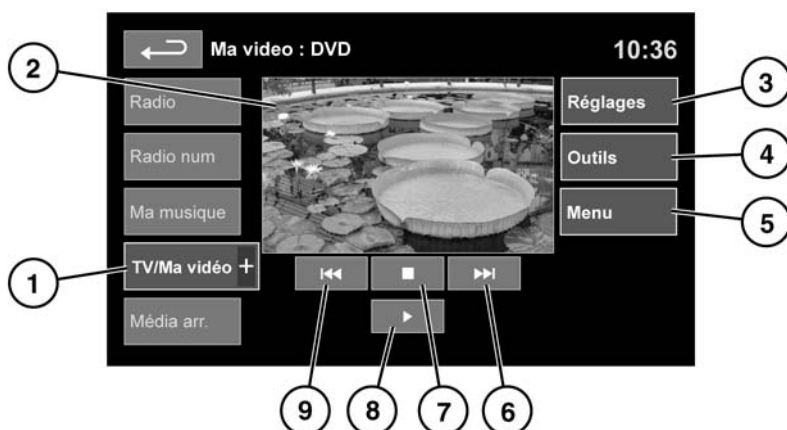

E156982



Pour éviter tout danger, veuillez à n'utiliser, à n'ajuster et à ne consulter ce système que lorsque vous pouvez le faire sans danger.



Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés (supérieurs à 85 dB) peut endommager l'ouïe.

1. **TV/Ma vidéo** : sélection de la bande TV/entrée vidéo.
Effleurez l'icône **TV/Ma vidéo** pour afficher et sélectionner la fonction DVD ou d'autres formes de média vidéo (CD/USB), pourvu que le média concerné existe. L'option sélectionnée apparaît.
2. Écran de prévisualisation d'information de contenus vidéo : appuyez pour sélectionner le mode plein écran.
Appuyez brièvement sur l'écran une nouvelle fois pour afficher les commandes à tout moment.
Pour revenir au mode d'aperçu, appuyez longuement sur la vue plein écran.

3. **Réglages** : en fonction des spécifications vidéo, 3 sous-menus sont disponibles parmi les réglages : **Options**, **VOD** (Vidéo à la demande) et **Réglag audio**.

La fonction **VOD** permet la lecture du contenu DivX VOD depuis un média vidéo. Le code d'enregistrement à 8 chiffres s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche VOD.

Le lecteur doit également être enregistré auprès de DivX. Voir page 147, **LICENCE**.

4. **Outils** : les options suivantes sont disponibles :
 - **GOTO (ALLER À)** : le menu **GOTO (ALLER À)** vous permet d'accéder à des parties spécifiques de la vidéo, par **Chapter** (Chapitre) ou **Title number** (Numéro du titre).
 - Subtitles (Sous-titres).
 - Angle (Angle).
 - Audio.
 - Top Menu (Menu supérieur).