


COMMANDE DU MÉDIA ARRIÈRE À PARTIR DE L'ÉCRAN TACTILE

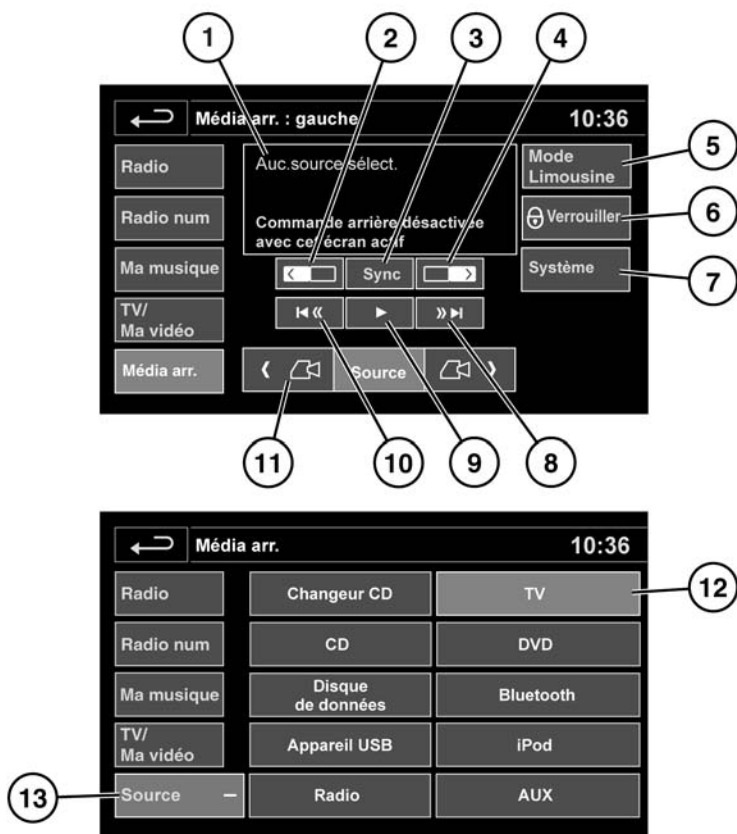

E157297

Appuyez sur la touche **Média arr.** sur le menu d'accueil Audio/Vidéo pour sélectionner l'écran de commande de média arrière.

1. Affichage d'informations.
2. Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'écran arrière gauche.
3. Appuyez sur cette touche pour synchroniser les deux écrans. Sélectionnez ensuite la source à synchroniser.

Remarque : la pression sur le bouton de synchronisation ne permettra pas de synchroniser une source déjà sélectionnée.

4. Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'écran arrière droit.
5. **Mode Limousine :** appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le mode Limousine.