## TEMOINS D'AVERTISSEMENT

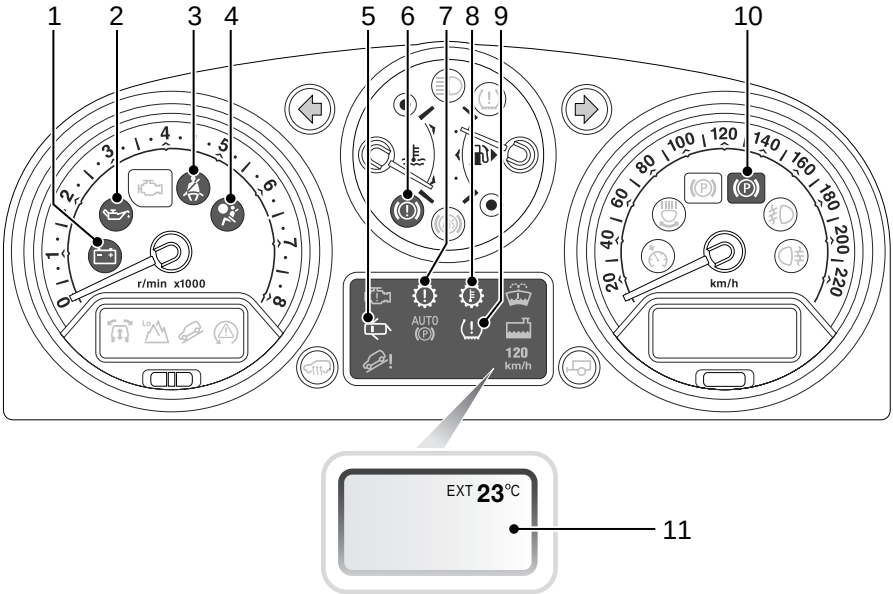


1. Charge de la batterie (ROUGE).
2. Basse pression d'huile (ROUGE).
3. Ceintures de sécurité (ROUGE).
4. Système SRS à airbag (ROUGE).
5. Porte ouverte (ROUGE).
6. Freins (ROUGE).
7. Boîte de vitesses (ROUGE).
8. Température de boîte de vitesses (ROUGE).
9. Contrôle des pressions de gonflage des pneumatiques (ROUGE).
10. Frein de stationnement (ROUGE).
11. Centre d'information*.

L'allumage d'un de ces témoins rouges signale une anomalie grave. Arrêter le véhicule et consulter la section principale de ce manuel.

Pour une description complète des témoins et de leurs fonctions, voir **Témoins d'avertissement, 116**.

***Note :*** *Sur les véhicules équipés d'un centre d'information (11), les témoins (5, 6, 7, 8 et 9) sont remplacés par des messages d'avertissement, affichés sur le centre d'information.*

*Pour plus de détails concernant les messages, se référer à* ***Centre d'information, 100****.*