AUSSENSPIEGEL

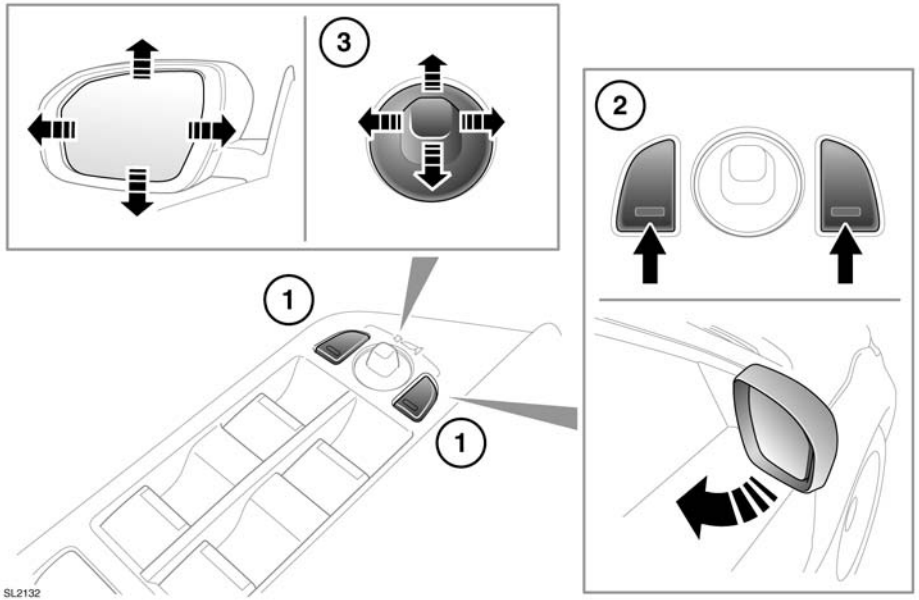

1. Spiegel-Auswahlschalter. Drücken, um den linken oder rechten Spiegel auszuwählen.
2. Beide Auswahlschalter zusammen drücken, um die Spiegel ein- bzw. auszuklappen (Option zum elektrischen Einklappen).
3. Spiegel-Einstellschalter. Nach oben, unten, links oder rechts bewegen, um die Position des Spiegelglases einzustellen.

Die Spiegel können bei eingeschalteter Zündung sowie noch bis zu 5 Minuten nach dem Ausschalten der Zündung eingestellt oder eingeklappt werden, sofern die Fahrertür nicht geöffnet wird.

Hinweis: *Das elektrische Einklappen ist nur möglich, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit unterhalb von 113 km/h (70 mph) liegt.*

Hinweis: *Die Heizung der Türrückspiegel schaltet sich je nach Außentemperatur und Scheibenwischerbetrieb automatisch ein.*

Hinweis: *Die Türspiegel sind so konstruiert, dass sie gegen einen gewissen Aufprall geschützt sind. Wenn ein Spiegel durch einen Aufprall versehentlich nach innen umgeschlagen oder manuell eingeklappt wird, löst sich der Spiegelkopf aus dem Einklappmechanismus. Um den Mechanismus wieder einzurasten, den betreffenden Spiegel mit Hilfe des zugehörigen Schalters erst ein- und dann wieder ausklappen.*

Hinweis: *Bei wiederholter Betätigung der Schalter wird die elektrische Einklappfunktion durch eine thermische Abschaltung vorübergehend deaktiviert.*

AUTOMATISCHES ELEKTRISCHES EINKLAPPEN DER SPIEGEL

Elektrisch einklappbare Spiegel können so konfiguriert werden, dass sie automatisch einklappen, wenn das Fahrzeug verriegelt wird, und ausklappen, wenn es entriegelt wird.

Diese Funktion kann von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

Hinweis: *Wurden die elektrisch einklappbaren Spiegel mit Hilfe der entsprechenden Schalter eingeklappt, werden sie beim Entriegeln des Fahrzeugs nicht ausgeklappt.*

AUTOMATISCHE SPIEGELPARKHILFE

Ist das Fahrzeug mit Sitzen mit Positionsspeicher ausgestattet, können die Türspiegel so eingestellt werden, dass sie beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch verstellt werden, um den Blickwinkel an der Bordsteinkante für das Zurücksetzen zu verbessern. Die **automatische Spiegelparkhilfe** muss aktiviert sein. Siehe **59, MENÜ FÜR FAHRZEUGINFORMATIONEN UND -EINSTELLUNGEN**.

Die genaue Rückfahrposition kann eingestellt werden, wenn die Spiegel abgesenkt sind:

1. Bei eingeschalteter Zündung den Rückwärtsgang einlegen.
2. Mit den Spiegeleinstellknöpfen die gewünschte Absenkposition einstellen.
3. Auf Leerlauf (**N**) schalten. Damit wird die Einstellung zur zukünftigen Benutzung gespeichert.

Bei der nächsten Auswahl des Rückwärtsgangs wird die neu eingestellte Position ausgewählt.

Wird der Wählhebel aus der Rückwärtsgangposition verstellt, kehren die Spiegel in ihre ursprüngliche Position zurück.

Hinweis: *Wird beim Rückwärtsfahren eine Fahrgeschwindigkeit von 7 km/h (4 mph) überschritten, kehren die Spiegel zur Verbesserung der Sicht in ihre normale Fahrposition zurück.*

BEHEIZTE SPIEGEL

Die Heizung der Türrückspiegel schaltet sich je nach Außentemperatur und Scheibenwischerbetrieb automatisch ein.

INNENSPIEGEL

Spiegel mit automatischer Dimmfunktion

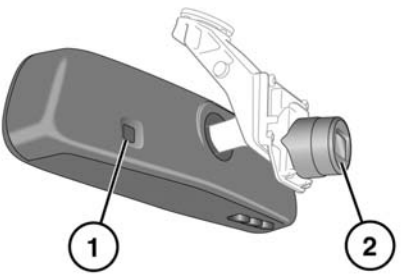

SL1896

1. Helligkeitssensor.
2. Fernlicht-Assistent-Sensor

Der Dimmer des Innenrückspiegels wird bei eingeschalteter Zündung automatisch an die Tageslichtverhältnisse angepasst. Ist der Rückwärtsgang ausgewählt, schaltet sich die automatische Dimmfunktion aus, um eine maximale Sicht für das Zurücksetzen zu bieten.

Hinweis: *Darauf achten, dass die nach vorn weisenden Sensoren (**1**) und (**2**) an der Rückseite des Innenspiegels nicht blockiert oder verdeckt sind.*

Hinweis: *Falls sich der Spiegel von der Windschutzscheibe löst, muss er von einem Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb wieder angebracht werden.*

Hinweis: *Das Verdecken der Heckscheibe oder die Abschwächung des auf den Spiegel fallenden Lichts durch ein Hindernis kann den korrekten Betrieb der automatischen Dimmfunktion beeinflussen.*

Spiegel mit manueller Dimmfunktion

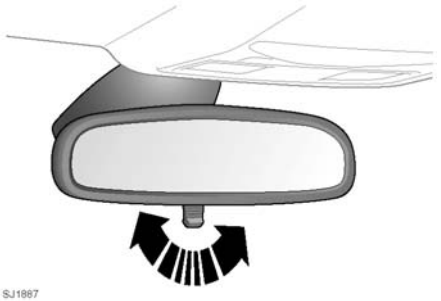

Zum Abschwächen des vom Spiegel reflektierten Lichts den Hebel nach vorn drücken. Um wieder normale Lichtverhältnisse herzustellen, den Hebel nach hinten ziehen.