BEDIENELEMENTE DES STANDARD-AUDIOSYSTEMS

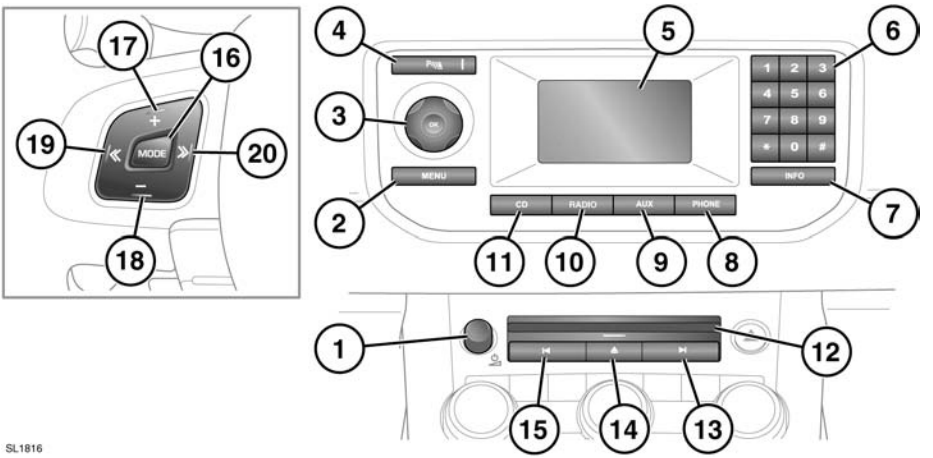

Hohe Schallpegel können bei längerer Einwirkung Hörschäden verursachen.

1. Zum Ein- und Ausschalten drücken.

   Hinweis: *Nach dem Ausschalten der Zündung wird das Radio nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet.*

   Drehen, um die Lautstärke einzustellen.

   Hinweis: *Die maximale Lautstärke ist beschränkt, wenn das Audiosystem bei abgestelltem Motor verwendet wird.*
2. **MENÜ**-Taste:
   - Audioeinstellungen
   - Uhreinstellungen
   - Sprache
3. **OK**-Taste und Navigationsmenü-Bedienung.

   Mit der Navigationsbedienung können der Cursor und markierte Elemente im Menü verschoben werden. Ist die Option hervorgehoben, die **OK**-Taste drücken, um die Option auszuwählen.
4. Einparkhilfe
5. Audio-Informationsdisplay
6. Tastenfeld
7. **INFO**. Verkehrsmeldungen/Nachrichten
8. **TELEFON**-Menü
9. **AUX**-Eingang wählen
10. **RADIO**. Frequenzbandauswahl (FM, FMAST, AM, AMAST).

    Falls mit DAB ausgestattet, DAB1 oder DAB2 auswählen.
11. **CD**-Menü
12. CD-Ladeschlitz
13. Suchlauf vorwärts:
    - Kurz drücken:
      - Auswählen des nächsten Radiosenders auf einer höheren Frequenz oder
      - Auswahl des nächsten Titels auf der gewählten Audioquelle.
    - Lang drücken:
      - Umschalten auf den manuellen Sendersuchlauf oder
      - Vorwärts scannen durch einen CD-Titel.

      Bei eingeschaltetem manuellen Suchlauf führt (mehrfaches) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Aufwärtsschritten.
14. CD-Auswurftaste

15. Suchlauf rückwärts:
- Kurz drücken:
  - Auswählen des nächsten Radiosenders auf einer niedrigeren Frequenz oder
  - Auswahl des nächsten Titels auf der gewählten Audioquelle.
- Lang drücken:
  - Umschalten auf den manuellen Sendersuchlauf oder
  - Rückwärts scannen durch einen CD-Titel. Bei eingeschaltetem manuellen Suchlauf führt (mehrfaches) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Abwärtsschritten.

16. **MODE** (MODUS): Wiederholt drücken, um durch alle Audiooptionen zu scrollen.

17. Zum Erhöhen der Lautstärke drücken

18. Zum Verringern der Lautstärke drücken

19. Suchlauf rückwärts:
- Kurz drücken, um den vorherigen Radiosender oder Titel auf einer gewählten Audioquelle auszuwählen.
- Zum rückwärts Scannen durch einen Titel lang drücken.

20. Suchlauf vorwärts:
- Kurz drücken, um den nächsten Radiosender oder Titel auf einer gewählten Audioquelle auszuwählen.
- Zum vorwärts Scannen durch einen Titel lang drücken.

ADAPTIVE LAUTSTÄRKEREGELUNG (AVC)

Die AVC-Funktion regelt die Lautstärke, um Änderungen in den Fahrgeräuschen beim Beschleunigen oder Abbremsen des Fahrzeugs auszugleichen.

Hinweis: *Die AVC-Einstellung steht für die Lautstärkeerhöhung, nicht den Lautstärkepegel.*

Bei einer AVC von **Null** wird die Lautstärke nicht erhöht. Bei einer niedrigen AVC-Einstellung ist die Lautstärkezunahme bei steigender Geschwindigkeit minimal. Bei einer hohen AVC-Einstellung ist der Grad der Erhöhung der Lautstärke mit zunehmender Geschwindigkeit entsprechend größer.

AVC einstellen:

1. Die Taste **MENÜ** (**2**) drücken.

2. Die Option **Audioeinstellungen** auswählen.

3. Die Option **Adaptive Lautst.** auswählen und mit **OK** bestätigen.

4. Die AVC-Einstellung mit der Navigationsbedienung auf einen gewünschten Wert zwischen 0 und 7 einstellen.

KLANGEINSTELLUNG

Klang einstellen:

1. Die Taste **MENÜ** (**2**) drücken.

2. Die Option **Audioeinstellungen** auswählen.

3. Die Option **Klang** wählen. Die Werte für Bässe, Höhen, Balance und Überblendung können mit der Navigationsbedienung eingestellt werden.

4. Die Einstellungen mit **OK** bestätigen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.

Hinweis: *Werden mehrere Sekunden lang keine Einstellungen vorgenommen, kehrt das Display zum vorher angezeigten Bildschirm zurück.*

LIZENZIERUNG

Siehe **118, LIZENZIERUNG**.