## RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

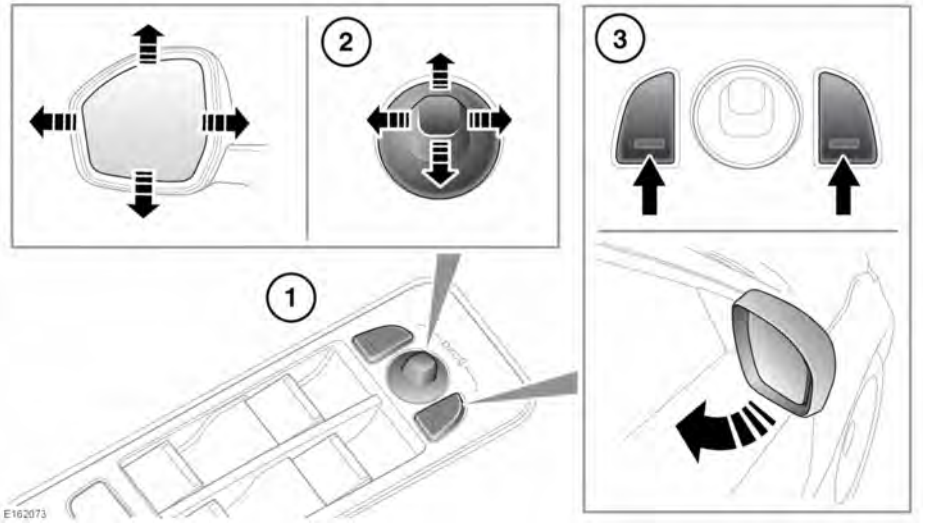


1. Commutateurs de sélection des rétroviseurs : appuyez sur ce bouton pour sélectionner le rétroviseur gauche ou droit.
2. Commutateur de réglage des rétroviseurs : déplacez le rétroviseur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour régler sa position.
3. Appuyez simultanément sur les deux commutateurs de sélection des rétroviseurs pour replier/déployer les rétroviseurs (rétroviseurs escamotables en option).

Vous pouvez replier et régler les rétroviseurs lorsque le contact est établi et jusqu'à 5 minutes après la coupure du contact, à condition que la porte conducteur reste fermée.

***Remarque :*** *l'escamotage des rétroviseurs est disponible uniquement lorsque le véhicule roule à moins de 113 km/h (70 mi/h).*

***Remarque :*** *un disjoncteur thermique désactive temporairement la fonction d'escamotage lorsque vous appuyez sur les boutons de manière répétée.*

***Remarque :*** *le chauffage des rétroviseurs extérieurs se met en marche automatiquement selon la température extérieure et le fonctionnement des essuie-glaces avant.*

***Remarque :*** *la conception des rétroviseurs extérieurs prévoit une certaine protection contre les chocs. Si un rétroviseur se replie vers l'intérieur suite à un choc ou une manipulation, la tête du rétroviseur se désolidarise du mécanisme d'escamotage. Pour réenclencher le mécanisme, repliez et dépliez les rétroviseurs à l'aide des commutateurs.*

Votre distributeur/réparateur agréé peut configurer les rétroviseurs pour qu'ils se replient automatiquement lorsque vous verrouillez le véhicule et qu'ils se déplient lorsque vous le déverrouillez.

***Remarque :*** *si les rétroviseurs ont été repliés à l'aide des commutateurs, ils ne se déplient pas lors du déverrouillage.*

## INCLINAISON DES RÉTROVISEURS EN MARCHE ARRIÈRE

Lorsque la marche arrière (**R**) est engagée, les rétroviseurs extérieurs s'ajustent automatiquement afin d'améliorer l'angle de vision pour la marche arrière.

La position abaissée des rétroviseurs est une position préréglée. En position **R**, les rétroviseurs peuvent être réglés mais la nouvelle position ne peut pas être enregistrée.

Lorsque la marche arrière **R** est désélectionnée, les rétroviseurs retournent à leur position d'origine.

***Remarque :*** *si la vitesse du véhicule dépasse 12 km/h (7 mi/h) en position **R**, les rétroviseurs reprennent leur position normale de conduite pour une meilleure visibilité.*

La fonction d'inclinaison automatique du rétroviseur peut être activée/désactivée dans le menu du panneau d'instruments. Voir page **65, MENU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS**.

## RÉTROVISEURS CHAUFFANTS

Le chauffage des rétroviseurs extérieurs se met en marche automatiquement selon la température extérieure et le fonctionnement de la lunette arrière chauffante.