ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR DE RADIOFRÉQUENCE

Dans certains pays, l'émetteur-récepteur de radiofréquence (RF) est également connu sous le nom d'émetteur-récepteur universel HomeLink®.

L'émetteur-récepteur RF est situé dans le rétroviseur. Il peut être programmé pour émettre les signaux de 3 transmetteurs portatifs maximum. Ils peuvent être utilisés pour commander des portes de garage, des portails d'entrée, l'éclairage d'une maison, des systèmes de sécurité ou d'autres dispositifs à distance activés par radiofréquence.

N'utilisez pas l'émetteur-récepteur avec un ouvre-porte de garage qui ne possède pas la fonction d'arrêt et de retour en arrière exigée par les normes de sécurité.

Assurez-vous que la zone située autour de l'ouvre-porte de garage/du portail est dégagée (personnes/objets) lorsque vous programmez l'émetteur-récepteur RF. Le portail ou la porte de garage étant amenés à s'ouvrir et à se fermer pendant la programmation, vous éviterez ainsi de toute blessure ou endommagement du matériel.

Ce dispositif peut être affecté par les interférences générées par un émetteur fixe ou mobile qui se trouverait à proximité. Ces interférences affecteront probablement le transmetteur portatif ainsi que l'émetteur-récepteur RF.

Pour plus d'informations, voir page **96, INFORMATIONS ET ASSISTANCE**.

AVANT LA PROGRAMMATION

Lors de la programmation d'un dispositif distant pour lequel vous devrez appuyer plusieurs fois sur le transmetteur portatif, coupez l'alimentation électrique du dispositif pendant la procédure de programmation afin d'éviter toute défaillance éventuelle du moteur.

Pour de meilleurs résultats, placez une pile neuve dans le transmetteur portatif avant la programmation. Si le récepteur de l'appareil distant est équipé d'une antenne, vérifiez que l'antenne est déployée.

PROGRAMMATION

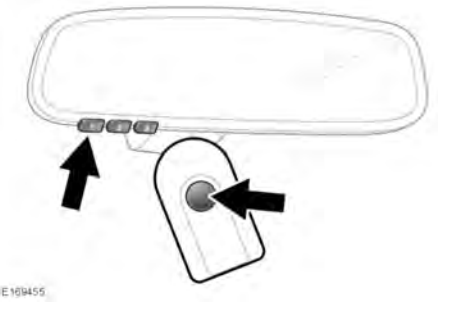

Pour programmer l'émetteur-récepteur RF :

1. Mettez le contact.
2. Placez le transmetteur portatif à une distance de 25 à 75 mm du rétroviseur.

3. Appuyez simultanément de façon prolongée sur le bouton de mémoire du transmetteur portatif et sur le bouton de mémoire souhaité de l'émetteur-récepteur RF. Un témoin LED, situé sur le côté gauche du rétroviseur, se met à clignoter lentement.
4. Lorsque la LED se met à clignoter rapidement, relâchez les deux boutons.

Pour actionner l'appareil distant, appuyez de façon prolongée sur le bouton de mémoire programmé de l'émetteur-récepteur RF pendant 2 secondes. Si la LED s'allume en continu, cela signifie que l'émetteur-récepteur RF a été programmé correctement, et l'appareil distant fonctionnera.

Remarque : *il se peut que vous deviez appuyer jusqu'à 3 fois sur le bouton de l'émetteur-récepteur RF.*

Si l'appareil distant ne fonctionne pas et que la LED clignote rapidement, une programmation supplémentaire est nécessaire.

L'aide d'une autre personne peut être nécessaire pour réaliser ces étapes de programmation supplémentaire.

1. Repérez le bouton **programme intelligent/d'apprentissage** sur le périphérique distant que vous souhaitez programmer.

   Remarque : *le nom et l'emplacement de ce bouton peuvent varier en fonction du fabricant de l'appareil distant.*

2. Appuyez brièvement sur le bouton **programme intelligent/ d'apprentissage** et dans les 30 secondes, appuyez de façon prolongée sur le bouton de mémoire souhaité de l'émetteur-récepteur RF pendant 2 secondes.

   Remarque : *il est possible que vous deviez appuyer deux fois supplémentaires de façon prolongée sur le bouton de mémoire de l'émetteur-récepteur RF pendant 2 secondes.*

Remarque : *certains dispositifs de portail nécessitent des pressions répétées (cycliques) sur le transmetteur portatif toutes les 2 secondes pendant la programmation. Si c'est le cas, appuyez de façon prolongée sur le bouton de mémoire de l'émetteur-récepteur RF jusqu'à ce que la LED se mette à clignoter rapidement.*

L'émetteur-récepteur RF doit maintenant être programmé. Répétez les étapes de la programmation si vous voulez ajouter d'autres dispositifs à distance à l'émetteur-récepteur RF.

Pour faire fonctionner un appareil distant programmé, appuyez de manière prolongée sur le bouton de mémoire correspondant sur l'émetteur-récepteur. Relâchez le bouton lorsque l'appareil s'active.

REPROGRAMMATION D'UN SEUL BOUTON DE L'OUVRE-PORTE DE GARAGE

Pour programmer un appareil distant sur un bouton de mémoire d'un émetteur-récepteur RF déjà programmé :

1. Appuyez de façon prolongée sur le bouton de mémoire souhaité de l'émetteur-récepteur RF. Au bout de 20 secondes environ, la LED se met à clignoter lentement.
2. Suivez les instructions données à partir de l'étape (**2**), comme décrit dans la section **PROGRAMMATION**.

POUR EFFACER LES PROGRAMMATIONS

Pour effacer la programmation de l'émetteur-récepteur RF :

1. Mettez le contact.
2. Appuyez simultanément de façon prolongée sur les boutons de mémoire **1** et **3** de l'émetteur-récepteur RF.

Au bout de 10 secondes environ, la LED de l'émetteur-récepteur RF se met à clignoter. À ce stade, relâchez les deux boutons de mémoire de l'émetteur-récepteur RF. Toute la programmation devrait désormais être effacée de l'émetteur-récepteur RF.

Remarque : *ne maintenez pas les boutons enfoncés pendant plus de 20 secondes.*

INFORMATIONS ET ASSISTANCE

Il est recommandé, lorsque vous vendez le véhicule, d'effacer la programmation de l'émetteur-récepteur RF.

Pour obtenir des informations sur la gamme d'appareils distants compatibles, ou pour obtenir de l'aide, contactez votre distributeur/réparateur agréé. Vous pouvez également consulter le site Web HomeLink à l'adresse **www.homelink.com**.

Remarque : *conservez la télécommande de fonction pour de futurs besoins de programmation.*

Remarque : *le fabricant décline toute responsabilité concernant les interférences radio ou TV causées par des modifications apportées sans autorisation à cet équipement. De telles modifications risquent d'annuler l'autorisation d'utiliser l'équipement.*