PRESENTATION DE L'AUTORADIO

Commandes audio

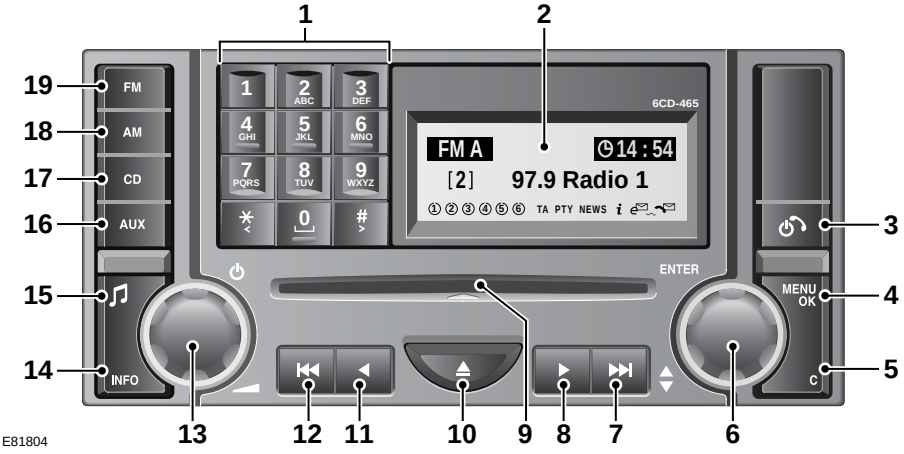

1. Clavier numérique
   - Fonction (fréquence, numéro de plage, numéros de téléphone, texte, etc.)
2. Ecran d'affichage des informations
3. Bouton de mode téléphone
4. Bouton du menu audio :
   - Access (accès)
   - Save (sauvegarder)
   - Close (fermer)
5. Bouton du menu audio :
   - Back (retour)
   - Exit (quitter)
6. Bouton de commande du MENU audio :
   - Tournez-le pour faire défiler les options.
   - Appuyez sur celui-ci pour activer ou désactiver la fonction.
7. Bouton de recherche/réglage des chaînes automatique vers l'avant
   - Recherche automatique vers l'avant des stations de radio
   - Recherche vers l'avant du CD
8. Bouton de recherche manuelle des stations (vers l'avant)
   - Recherche manuelle vers l'avant des stations de radio
   - Recherche manuelle de CD (vers l'avant)
9. Fente pour CD
10. Bouton d'éjection du CD
11. Bouton de recherche manuelle des stations (vers l'arrière)
    - Recherche manuelle vers l'arrière des stations de radio
    - Recherche manuelle de CD (vers l'arrière)
12. Bouton de recherche/réglage des chaînes automatique vers l'arrière
    - Recherche automatique vers l'arrière des stations de radio
    - Recherche vers l'arrière du CD

13. Bouton de marche/arrêt et de réglage du volume
- Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le système.
- Tournez-le pour régler le volume.

14. Bouton des informations routières (TA) ou des informations générales
- Une pression brève vous permet d'écouter les bulletins d'informations routières
- Une pression longue vous permet d'écouter les bulletins d'informations

15. Bouton de réglages de la tonalité et du volume
- Une pression brève vous permet d'accéder au menu des réglages de tonalité
- Une pression longue vous permet d'accéder au menu des réglages du volume

16. Bouton du mode d'entrée auxiliaire

17. Bouton du mode de lecteur CD

18. Bouton de la bande AM

19. Bouton de la bande FM