Affichages de l'heure et de la date de l'autoradio

REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE SUR L'AUTORADIO

Réglage du format horaire

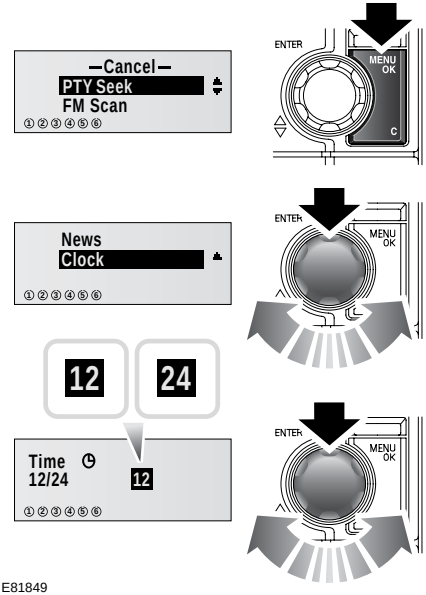

E81849

1. Appuyez sur le bouton **Menu/OK** pour accéder au menu.
2. Tournez le bouton menu pour sélectionner **Clock** (horloge) et appuyez pour valider votre choix.
3. Tournez le bouton menu pour alterner entre **12** et **24** et appuyez pour sélectionner le format requis.

Réglage de l'heure

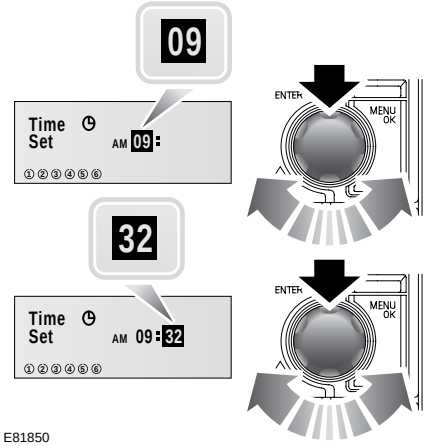

E81850

- Tournez le bouton menu jusqu'à ce que les heures soient correctement réglées. Appuyez sur la commande pour confirmer votre choix.
- Tournez le bouton menu jusqu'à ce que les minutes soient correctement réglées. Appuyez sur la commande pour confirmer votre choix.
- L'affichage retourne au menu principal.