INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL

Télévision analogique/numérique

Pour faire face aux évolutions technologiques, le récepteur de télévision peut recevoir à la fois les signaux analogiques et les signaux numériques.

Dans certaines zones, la puissance du signal analogique et celle du signal numérique varient. Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, il se peut que l'image ou le son soit affaibli voire entrecoupé. Il peut s'avérer utile de resyntoniser la station en cours, voire de passer du mode analogique au mode numérique. Les stations analogiques et numériques se trouvent sur une seule et même liste.

COMMANDES DE LA TELEVISION

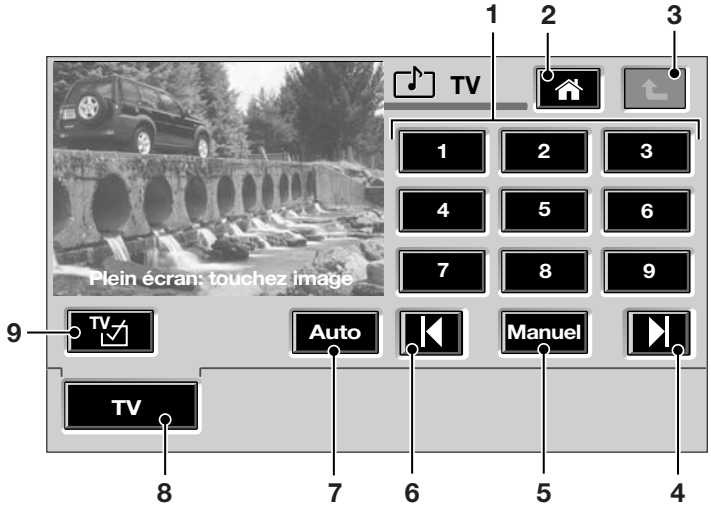

E92606 FRE

1. Icônes de présélection des canaux
2. Icône du menu d'accueil
3. Icône de retour
4. Icône Recherche avant/Suivant
5. Icône de syntonisation manuelle
6. Icône Recherche arrière/Précédent
7. Icône de syntonisation automatique
8. Icône de sélection de TV
9. Icône de Format/Pays TV

Note : *Pour la sécurité des passagers, l'image TV n'est pas affichée quand le véhicule est en mouvement ou que le frein de stationnement n'est pas serré. En revanche, le son n'est pas coupé.*

UTILISATION DE LA TELEVISION

Sélectionner la TV

E92607

Effleurez la touche non programmable des **Informations du conducteur** sur le cadre de l'écran.

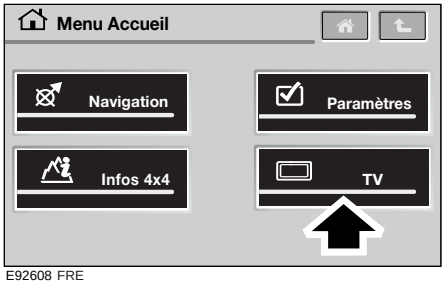

E92608 FRE

Dans l'écran suivant, sélectionnez TV à l'aide de l'icône **TV** ou **TV-DVD**.

Le menu TV et une image réduite de télévision apparaissent.

Note : *Si ce n'est pas le cas, peut-être que le véhicule s'est déplacé depuis l'enregistrement des stations, qu'aucune station n'est enregistrée ou que le véhicule se trouve dans une zone de mauvaise réception. Quoi qu'il en soit, vous devrez syntoniser/resyntoniser les stations. Voir* ***Recherche et enregistrement automatiques des stations****, ci-dessous.*

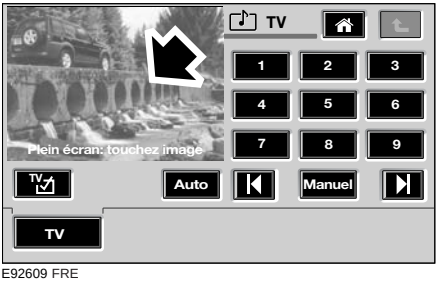

E92609 FRE

Pour faire apparaître l'image en plein écran, effleurez-la.

E92610

Le plein écran dispose d'icônes qui permettent à l'utilisateur de changer de canal et d'ajuster le format de l'image. Après cinq secondes, les icônes disparaissent de l'écran. Si vous touchez l'écran, elles réapparaissent.

Touchez l'icône de retour dans le coin supérieur gauche de l'écran pour retourner au menu TV.

Sélectionner un canal

Il y a deux manières de sélectionner un canal.

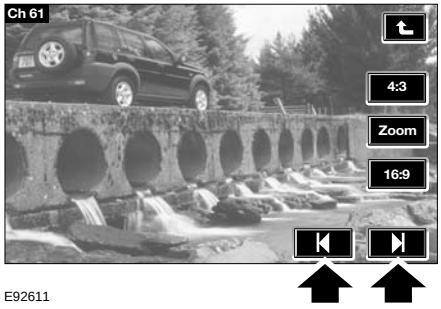

E92611

Après avoir enregistré les canaux, touchez l'image en plein écran pour voir les icônes apparaître et touchez l'icône **Recherche avant/Suivant** ou **Recherche arrière/Précédent** pour sélectionner le canal désiré.

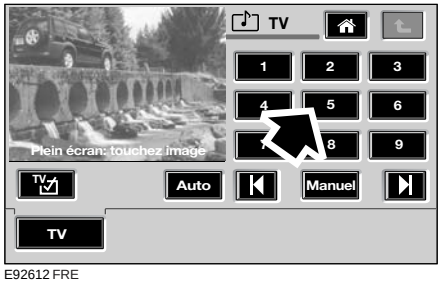

E92612 FRE

Vous pouvez également entrer dans le menu TV et appuyer sur l'icône de présélection du canal souhaité (numéro 1-9).

Recherche et enregistrement automatiques des stations

Jusqu'à 99 stations TV analogiques ou numériques peuvent être enregistrées automatiquement dans la liste Auto.

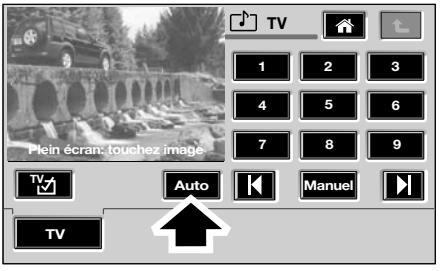

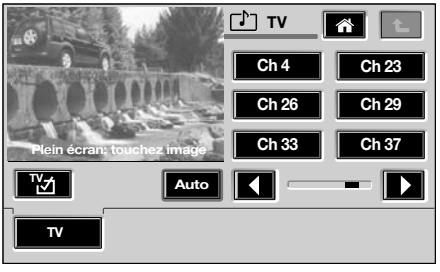

E92613 FRE

Touchez l'icône **Auto** pour voir la liste des stations disponibles.

Les stations reçues sont enregistrées automatiquement et chacune se voit attribuer une icône de présélection.

Les stations enregistrées sont listées par nom et classées en ordre alphanumérique.

Sélectionner une station automatiquement enregistrée

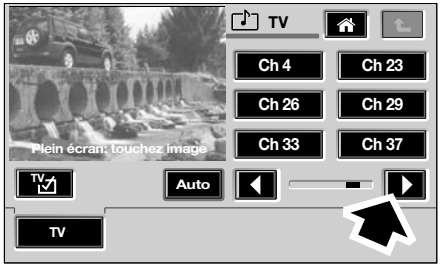

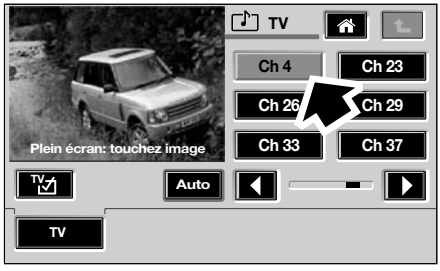

E92614 FRE

Si plus de six stations sont enregistrées, vous pouvez voir le reste de la liste en touchant l'icône flèche droite (icône flèche gauche pour voir la liste précédente).

Lorsque vous voyez le nom ou le numéro de canal souhaité, touchez l'icône de présélection correspondante.

Pour accéder au menu des stations réglées manuellement, touchez l'icône **Auto**.

Recherche et enregistrement manuels des stations

Jusqu'à neuf stations TV peuvent être enregistrées manuellement comme présélections.

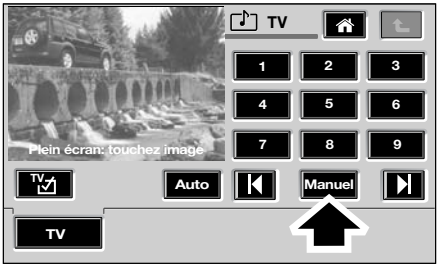

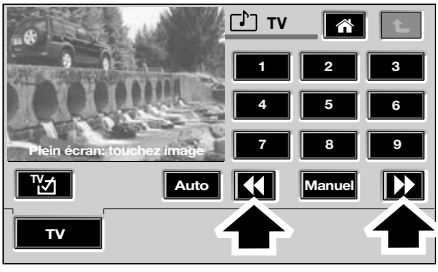

E92615 FRE

1. Touchez l'icône **Manuel** pour lancer le mode de recherche et d'enregistrement manuels des stations.
2. Pour rechercher manuellement une station, touchez l'icône flèche droite ou gauche.
3. Pour attribuer et enregistrer la station reçue, touchez de manière prolongée l'icône de présélection des stations jusqu'à entendre un signal sonore de confirmation. La station est enregistrée.

Sélectionner une station enregistrée manuellement

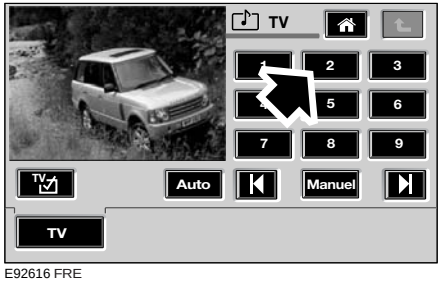

E92616 FRE

Pour sélectionner par la suite une station enregistrée, touchez l'icône de présélection de la station requise.

CONFIGURATION DE LA TELEVISION

Réglage du format de l'image

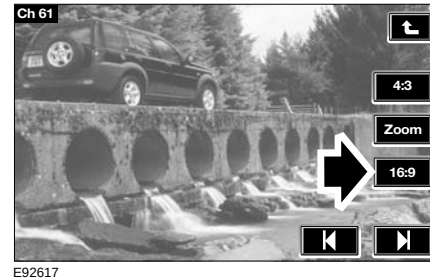

E92617

Pour régler le format de l'image et obtenir un agrandissement proportionnel, touchez l'icône adéquate **4:3**, **Zoom** ou **16:9**.

Sélection de Pays/Format TV

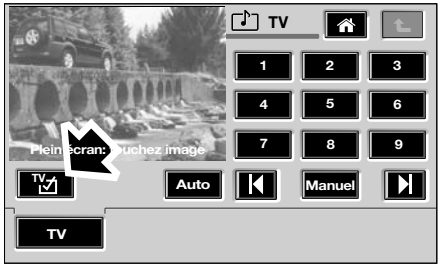

E92618 FRE

Touchez l'icône **Pays/Format TV** pour accéder au menu format.

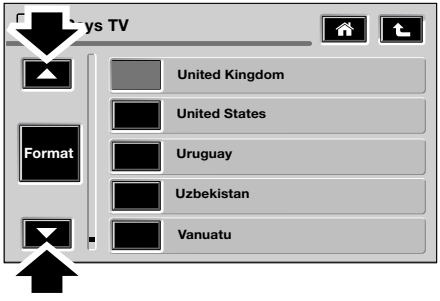

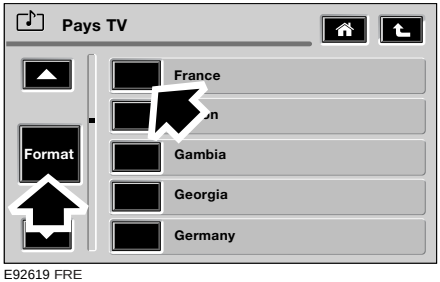

E92619 FRE

Pour sélectionner le pays dans lequel vous conduisez, faites défiler la liste des pays à l'aide des icônes fléchées et touchez l'icône du pays correspondant.

Tous les pays n'utilisent pas le même format TV. Mais vous pouvez tout de même faire en sorte que votre appareil accepte le format du pays dans lequel vous conduisez (PAL, SECAM, NTSC).

Note : *En mode d'opération normal, l'utilisateur ne devrait pas avoir à ajuster le format. La sélection du pays d'utilisation devrait suffire.*

Pour passer au menu Format TV, touchez l'icône **Format**.

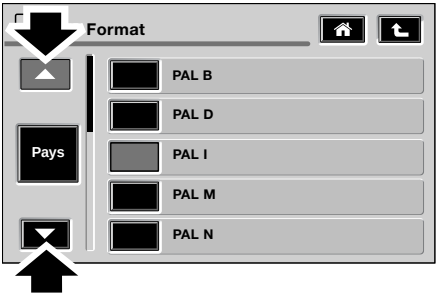

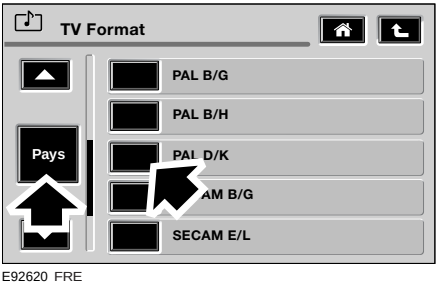

E92620 FRE

Faites défiler la liste des formats à l'aide des icônes fléchées et touchez l'icône format TV correspondant à votre zone de réception.

Pour passer au menu Pays TV, touchez l'icône **Pays**.

Index

A

A la station-service 31
Pression des pneus 32
Ravitaillement 31
Spécification du liquide de refroidissement 33
Trappe de remplissage de carburant . . . 31
ACC 155
Accessoires 37
AFS 81
Aide au stationnement 148
Principe de fonctionnement 147
Alarme
Principe de fonctionnement 48
Alarme anti-agression 50
Allume-cigares 123
Cendrier 123
Antipatinage
Principe de fonctionnement 163
Appuis-tête 54
Appuis-tête arrière 54
Appuis-tête avant 54
Armement de l'alarme 48
Alarme périmétrique 48
Armement partiel 48
Protection de l'espace intérieur 49
Témoin de l'alarme antivol 49
Avance/retour rapide 301
Avertisseur sonore 75

B

Balayage des plages du CD 303
Boîte à gants réfrigérée 126
Boîte de transfert 137
Changement de gamme 137, 138
Changement de gamme en roulant . . . 138
Gamme BASSE (Lo) 137
Gamme HAUTE (Hi) 137
Messages 139
Bouclage des ceintures de sécurité 59
Détacher la ceinture de sécurité 59
Bouton de la gamme d'onde 289
Bouton marche/arrêt 282

C

Câbles volants 223
Capteur d'inclinaison 50
Casiers de rangement 127
Casques 306
Ceintures de sécurité
Informations d'ordre général 57
Chaînes à neige 245
Changement de vitesses 195
Charge de la batterie 225
Débrancher la batterie 226
Effets du débranchement de la batterie 226
Rebrancher la batterie 226
Témoin de batterie 226
Chargement des disques compacts 296
Insérer plusieurs CD 297
Insérer un seul CD 296
Chargement du véhicule
Informations d'ordre général 189
Chauffage à combustion de carburant . . . 118
Chauffage auxiliaire 118
Clés 42
Clés codées 47
Clés et télécommandes
Principe de fonctionnement 40
Clignotants 83
Climatisation automatique 115
Fonctionnement des commandes 116
Remarques d'ordre général 118
Commande d'enregistrement automatique 289
Commande d'informations routières 290
Commande du volume 282
Décalage sonore pour la navigation . . . 283
Décalage sonore pour les informations 283
Régulation automatique du volume (AVC) 282
Réinitialisation des réglages du volume 285
Volume du système vocal 284
Volume du téléphone 284
Commande équilibrage gauche et droite/ répartition avant et arrière 288

Index

Réglage de l'équilibrage 288
Réglage de la répartition avant/arrière . 288
Commande vocale 76
Principe de fonctionnement 338
Commande vocale du téléphone 327
Appeler un numéro de téléphone 330
Appeler/Modifier ou Supprimer une entrée du répertoire 336
Commande vocale du téléphone 327
Commandes générales 329
Commandes vocales définies 339
Corriger/Supprimer et Annuler des entrées 332
Enregistrer un nom/numéro de téléphone 333
Langue parlée 340
Paramètres vocaux 339
Supprimer/Effacer tout le répertoire . . . 337
Utilisation du répertoire de commandes vocales 335
Commandes audio 76
Activation du système de commande vocale 76
Commandes d'autoradio 341
Lancer un dialogue 341
Commandes d'éclairage 78
Feux de position 78
Feux de route et feux de croisement 78
Phares automatiques 79
Temporisation d'extinction des phares . . 78
Commandes de graves/aigus 285
Mémoire de tonalité en fonction de la source 287
Réglage des aigus 285
Réglage des graves 285
Réglages des extrêmes graves 286
Réglages Logic 7 286
Réinitialisation de la tonalité 287
Commandes de la télévision 347
Commandes de téléphone 312
Commandes téléphoniques – tableau de bord 312
Commandes téléphoniques – volant . . 313
Ecran du téléphone – tableau de bord . . 314
Commandes des sièges arrière 305
Commandes du bloc-notes 345
Utilisation du Bloc-notes 345
Commutateur d'allumage 129
Conduite économique 151
Conseils de conduite pour réduire la consommation de carburant 151
Entretien du véhicule et économie de carburant 151
Configuration Bluetooth 314
Fonctionnement du Bluetooth 314
Configuration de la télévision 351
Réglage du format de l'image 351
Sélection de Pays/Format TV 352
Configuration de téléphone 315
Activer/Désactiver le téléphone 316
Puissance du signal 318
Saisie du code PIN du téléphone 316
Sélection du mode téléphone 315
Utilisation des menus d'écran 316
Conseils pour la conduite avec le système ABS 142
ABS et conduite tout-terrain 142
Aide au freinage d'urgence (EBA) 143
Contrôle de freinage en courbe (CBC) . . 143
Répartiteur électronique de freinage (EBD) 143
Témoin d'ABS 142
Console centrale 126
Porte-carte 126
Rangement CD 126
Consommation de carburant 188
Données sur la consommation de carburant 188
Contrôle d'adhérence en descente 164
Contrôle de direction assistée
Contrôle du niveau de liquide 217
Contrôle de l'adhérence en descente (HDC)
Principe de fonctionnement 164
Contrôle de l'huile 211
Contrôle de l'huile moteur 211
Appoint d'huile 212

Index

Contrôle du niveau d'huile 211
Spécification de l'huile moteur 212
Contrôle des balais d'essuie-glaces 100
Contrôle du liquide de direction assistée 217
Appoint du liquide 217
Contrôle du liquide de frein 215
Appoint du liquide 216
Contrôle du niveau de liquide 215
Contrôle du liquide de refroidissement . . 213
Appoint du liquide de refroidissement 214
Contrôle du niveau de liquide de refroidissement 213
Contrôle du liquide du système Dynamic Response™ 218
Appoint du liquide 218
Contrôle du liquide lave-glace 219
Contrôles essentiels pour le remorquage 196
Convertisseur catalytique 187
Coupure du circuit d'injection 187
Réarmement du système de coupure de l'alimentation. 187
Coussins gonflables latéraux 64
Coussins gonflables rideaux 64
Couvercles sous le capot 210
Dépose 210
Pose 210
Couvre-bagages 189
Dépose du couvre-bagages une fois déroulé 190
Utilisation du couvre-bagages 190
Crochet d'attelage amovible 198
Installation de la boule de remorquage. 198
Retrait de la boule de remorquage. . . . 199

D

Démarrage avec des câbles 223
Démarrage du moteur 130
Conduire le véhicule 131
Informations d'ordre général 129
Mise en température 131
Démarrage rapide 7
Aide au stationnement 26
Boîte de transfert 23
Capot 9
Ceintures de sécurité et dispositifs de retenue pour enfants 12
Chauffage et ventilation 14
CommandShift ™ 22
Commutateur général de l'éclairage extérieur. 21
Contrôle d'adhérence en descente (HDC). 23
Désactivation de l'airbag passager 13
Frein de stationnement électrique (EPB) 21
Hayon. 8
Inclinaison automatique des rétroviseurs en marche arrière. 11
Indicateurs de direction et feux de route 20
Manettes de la colonne de direction. . . . 20
Mémoire de position de conduite (le cas échéant). 10
Planche de bord 16
Réglage de la colonne de direction. 11
Réglage des rétroviseurs 11
Réglage du siège électrique du conducteur. 9
Régulateur de vitesse 25
Rétroviseurs à escamotage électrique . . 11
Sièges-enfants 13
Suspension pneumatiqu. 24
Système Bluetooth 29
Système Terrain Response. 24
Systèmes audio 26
Tableau de bord 18
Télécommande. 7
Témoins (information) 19
Témoins (mise en garde) 19
Toit ouvrant 12
Transmission automatique. 22
Utilisation du lecteur de CD 27
Verrouillage centralisé 8
Vitres et rétroviseurs extérieurs 10

Index

Dépose d'un feu de position arrière 85
Dépose du bloc optique arrière 85
Repose du bloc optique arrière 86
Dépose d'un phare 84
Dépose de la calandre 84
Dépose du bloc optique 84
Repose de la calandre 85
Repose du bloc optique 85
Désactivation de l'airbag passager 65
Airbag activé (ON) 66
Airbag désactivé (OFF) 66
Témoin d'état de l'airbag passager. 65
Détecteur de pluie. 98
Temporisation variable du détecteur de pluie 98
Diffusions de nouvelles. 292
Sélection des bulletins d'informations . 292
Dispositif de retenue des passagers supplémentaire
Principe de fonctionnement 61

E

Eclairage
Informations d'ordre général 77
Eclairages intérieurs 83
Eclairage intérieur arrière 84
Eclairage intérieur avant 83
Ejection de plusieurs CD. 298
Ejection des disques compacts. 298
Emplacement des boîtes à fusibles. 251
Boîte à fusibles de l'habitacle 252
Boîte à fusibles du compartiment moteur. 251
Boîte à fusibles du dispositif de remorquage 252
Enregistrement des données sur les événements 36
Entretien
Informations d'ordre général 204
Spécifications techniques. 220
Entretien de la batterie 222
Vérifiez le niveau d'électrolyte de batterie et faites l'appoint. 223
Entretien des pneus 238
Compensation de la pression en fonction des changements de températures. . 244
Contrôle de la pression des pneus 239
Crevaisons 241
Dégradation due à l'âge 240
Ensemble roues/pneus hautes performances 242
Entreposage à long terme 243
Pneus de rechange 241
Pneus directionnels 243
Pression des pneus 239
Usure des pneus. 240
Valves de pneu 240
EPB 143
Essuie-glaces de pare-brise 97
Mode asservi à la vitesse 97
Mode intermittent asservi à la vitesse. . . 98
Temporisation variable du balayage intermittent. 97
Essuie-glaces et lave-glaces de lunette arrière 99
Désactivation par l'ouverture du hayon. . 99
Essuie-glace – balayage continu 99
Essuie-glace – balayage intermittent. . . . 99
Lave-glace 99
Marche arrière 99

F

Feux arrière de brouillard 79
Feux de détresse 80
Fonction de mémorisation. 128
Entrée facile 128
Mémorisation des positions 128
Rappel d'une position de siège mémorisée 128
Frein de stationnement électrique (EPB) . . 143
Desserrer le frein de stationnement électrique 144
Messages 146
Serrer le frein de stationnement électrique 143
Utilisation dynamique 144
Freins
Principe de fonctionnement 140

Index

G

Généralités concernant la conduite 149
Conditions de conduite très difficiles . . 149
Passage de gué 150
Sécurité en cas de panne 149
Stabilité du véhicule 150
Témoins d'avertissement 149
Glossaire pour les pneus 250
Termes utilisés 250

H

HDC 164
Homologations 269
Homologations 269
Horloge 122
Réglage de l'heure 122

I

Informations générales sur les fréquences radio 42
Informations sur le remplacement des coussins gonflables 67
Instruments 108
Compte-tours 108
Jauge de carburant 108
Thermomètre 108

J

Jantes et pneus
Informations d'ordre général 228

L

Lavage 201
Lavage automatique 201
Lave-glaces de pare-brise 98
Lave-phares 100
Lecture aléatoire 302
Lecture de disque compact 300
Lecture de fichiers MP3 304
Lève-vitres électriques 102
Commande à impulsion (pour les vitres avant uniquement) 102
Commutateur d'isolation des vitres arrière 103
Fonctionnement des vitres 102
Fonctionnement des vitres arrière 103
Mécanisme anti-pincement (pour les vitres avant uniquement) 103

M

Menu des fonctions CD 301
Messages concernant la suspension pneumatique 180
Messages d'information 111
Affichage du sélecteur de vitesse 112
Ecran du totalisateur kilométrique 112
Langues 111
Messages d'information 111
Messages d'avertissement 111
Messages d'avertissement importants . 111
Témoin de périodicité d'entretien 112
Mise hors service de l'alarme 50

N

Nettoyage de l'extérieur 201
Elimination des taches de goudron . . . 202
Entretien du soubassement 202
Lavage du véhicule 201
Nettoyage après la conduite tout-terrain 201
Vitres et rétroviseurs 202
Nettoyage de l'intérieur 202
Ceintures de sécurité 203
Couvercles d'airbags 203
Cuir 202
Moquette et tissus 202
Plastique et tissu 202
Tableau de bord, horloge et système audio 203
Numéro d'identification du véhicule (VIN) 264

Index

O

Œillets de remorquage
- Œillet de remorquage arrière 261
- Œillet de remorquage avant 260

Ordinateur de bord 109
Ouïes d'aération 113
- Air d'admission 114

Ouverture et fermeture du capot. 207
- Fermeture du capot 207
- Ouverture du capot. 207

P

Panne sèche 184
Pare-soleil. 121
Pause CD 300
Performance réduite du moteur 151
- Contrôle du moteur 151

Pneus d'hiver 244
Poids de remorquage recommandés 197
- Poids remorquable – Australie uniquement. 197

Points d'amarrage 262
Points d'ancrage des bagages 189
Points d'ancrage des sièges-enfants 72
- Ancrages de sangle d'attache (Australie uniquement) 73
- Points d'ancrage ISOFIX 72

Points de remorquage 260
Porte-gobelets 125
Positionnement du siège-enfant 70
- Positions du siège-enfant ISOFIX. 71
- Sièges-enfants ISOFIX recommandés . . 71

Précautions de sécurité 182
Présentation de l'autoradio. 280
- Commandes audio 280

Principe de fonctionnement
- Alarme sonore de débranchement de la batterie. 48
- Fonctionnement du SRS à sacs gonflables 62
- Frein au pied. 140
- Hauteur à vitesse élevée. 175
- Hauteur d'accès 175
- Hauteur tout-terrain 174
- Messages 141
- Mode hauteur limitée 175
- Mode surélevé 174
- Pile de la télécommande. 40
- Sécurité du véhicule 48
- Témoin d'avertissement de suspension. 175
- Utilisation 174

Prise d'alimentation auxiliaire (AUX IN) . . 307
- Mode auxiliaire 308

Prises d'alimentation auxiliaires 123
- Prises d'alimentation auxiliaires arrière. 124

Programmation de la télécommande. 40
- Alarme anti-agression. 41
- Commande de suspension pneumatique 41
- Déverrouillage d'une seule porte. 42
- Temporisation d'extinction des phares . . 41

Programme de stabilité électronique. 161
- Principe de fonctionnement 161

Projecteurs antibrouillard 79

Q

Qualité du carburant 182
- Autres carburants pour les moteurs essence 183
- Véhicules à moteur diesel. 184
- Véhicules à moteur essence 182

R

Radio data system (RDS) 292
Rangement du crochet d'attelage 200
Rappel de bouclage de ceinture de sécurité. 59
Ravitaillement 186
Réception radio. 279
Réglage de hauteur 195
Réglage de l'heure et la date sur le système audio. 295
Réglage de l'intensité d'éclairage du combiné des instruments 121
Réglage de la suspension 176

Index

Annulation en raison de l'ouverture d'une porte 178
Fonctionnement à distance 179
Hauteur d'accès 176
Immobilisation de la suspension 179
Mode hauteur limitée (verrouillée à la hauteur d'accès) 177
Mode surélevé 178
Passage de la hauteur tout-terrain à la hauteur d'accès 177
Relevage supplémentaire en mode surélevé 179
Témoins d'avertissement de changement automatique de la hauteur 177
Témoins de la hauteur de suspension . 176
Réglage des gicleurs de lave-glaces de pare-brise 100
Arrière 100
Avant 100
Réglage des projecteurs 80
Réglage du faisceau des phares 80
Réglage du volant 75
Réglage en hauteur des ceintures de sécurité 60
Réglages personnalisés 110
Régulateur de vitesse 76, 152
Principe de fonctionnement 152
Régulateur de vitesse adaptatif 155
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Principe de fonctionnement 154
Rehausseurs 69
Remorquage du véhicule sur ses quatre roues 263
Après un remorquage sur quatre roues 263
Remplacement d'un fusible 253
Remplacement d'une ampoule 86
Accès aux ampoules 86
Ampoule d'éclairage d'accueil 94
Ampoule d'éclairage d'ouverture de porte/de bas de porte/de cave à pieds 94
Ampoule d'éclairage de hayon 94
Ampoule d'éclairage de rétroviseur extérieur 95
Ampoule de feu de position avant 90
Ampoule de feu de virage fixe 90
Ampoule de l'éclairage de plaque d'immatriculation 93
Ampoule de l'indicateur de direction avant 91
Ampoule de lampe de miroir de courtoisie 95
Ampoule de phare (halogène) feux de croisement 87
Ampoule de phare (halogène) feux de route 88
Ampoule de phare (xénon) 89
Ampoule de plafonnier 95
Ampoule de projecteur antibrouillard . . . 91
Ampoule du bloc optique arrière 93
Ampoule du répétiteur latéral 94
Remplacement d'une roue 229
Changer une roue 235
Comment lever le véhicule 233
Emplacement de la trousse à outils . . . 229
Mesures de sécurité lors du changement d'une roue 230
Ranger la roue déposée 237
Roue de secours 231
Utilisation des cales de roue 232
Remplacement de la batterie 226
Changer la batterie 227
Dépose de la batterie 227
Mise au rebut de la batterie 227
Remplacement des balais d'essuie-glaces 101
Arrière 101
Avant 101
Réparation des dégâts mineurs de peinture 203
Répertoire 325
Répertoire 325
Répétition des plages du CD 302
Rétroviseur intérieur 106
Anti-éblouissement automatique 106
Anti-éblouissement manuel 106
Rétroviseurs 118
Rétroviseurs extérieurs 104

Index

Rétroviseur de proximité (Japon uniquement) 104
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique 104
Inclinaison des rétroviseurs en marche arrière 105
Réglage de la glace du rétroviseur 104
Replier le corps du rétroviseur 105
Rideaux pare-soleil 121
Rodage 149

S

S'asseoir dans la position correcte 51
Sécurité 36
Sélection d'un CD 299
Sélection d'une plage 300
Sièges à réglage électrique 52
Sièges arrière 55
Sièges arrière 55
Sièges chauffants 56
Sièges électriques
Réglage du support lombaire 53
Replier l'accoudoir 53
Sièges-enfants 68
Liste de contrôle des dispositifs de retenue pour enfants 69
Mécanisme de verrouillage automatique de la ceinture de sécurité 69
Spécifications techniques
Capacités 221
Dimensions 267
Lubrifiants et liquides 220
Poids 266
Réglages 221
Spécifications techniques 265
V6 diesel 265
V8 diesel 265
V8 essence atmosphérique (NA) 265
V8 essence suralimenté (SC) 266
Suspension pneumatique
Principe de fonctionnement 174
Symboles d'avertissement de la batterie . 222
Système d'adaptation au terrain (Terrain response) 167
Principe de fonctionnement 167
Système d'éclairage adaptatif (AFS) 81
Avantage de l'AFS 81
Phares directionnels 82
Système d'immobilisation
Principe de fonctionnement 47
Système de surveillance de la pression de gonflage des pneus 245
Messages 249
Utilisation du système TPM 246

T

Tableau de spécification des ampoules 96
Tableau de spécification des fusibles 254
Boîte à fusibles de l'habitacle 256
Boîte à fusibles du compartiment moteur 254
Boîte à fusibles du dispositif de remorquage 259
Téléphone 318
Informations d'ordre général 309
Télévision
Informations d'ordre général 346
Témoin d'airbag 67
Toit ouvrant 119
Toit ouvrant à commande électrique 119
Etalonnage du toit ouvrant 120
Mécanisme anti-pincement 120
Touches de présélection des stations 288
Traction d'une remorque 191
Boule de remorquage – Fixe 193
Cornière d'abaissement à hauteur multiple – Barre de remorquage 194
Pensez aux points suivants 191
Prise de la remorque 192
Transmission automatique 132
CommandShift 134
Kickdown en mode automatique 133
Messages 136
Mode sport 133
Modes automatiques sélectionnés de façon électronique 135
Positions du levier de vitesse 132
Transport du véhicule 263

Index

Trappe de remplissage de carburant 185
Type de programme prioritaire (PTY) . . . 293
Recherche PTY 293
Types de programme PTY 294

U

Utilisation de câbles volants. 223
Démarrage avec un autre véhicule. . . . 224
Procédure de démarrage 224
Utilisation de chaînes à neige. 245
Utilisation de l'ACC
Conduire avec l'ACC activé . . . . . .
vitesse. 156
Désactivation automatique du système ACC 158
Détection avant 158
Echec de l'ACC. 160
Limitations de la détection. 160
Neutraliser la vitesse programmée/le mode “convoi” 156
Réglage de la distance de sécurité. . . . 157
Réglage de la vitesse programmée . . . 157
Reprendre la vitesse programmée/le mode “convoi” 158
Utilisation de la clé 42
Verrouillage et déverrouillage d'urgence 42
Utilisation de la commande vocale. 338
Utilisation de la télévision. 348
Recherche et enregistrement automatiques des stations 349
Recherche et enregistrement manuels des stations 350
Sélectionner la TV 348
Sélectionner un canal 349
Utilisation des ceintures de sécurité par les femmes enceintes 60
Utilisation des pneus d'hiver 244
Pneus d'hiver approuvés stationnement 148
Aide au stationnement avant – Utilisation manuelle 148
Défaut du système. 148
Remorquage 148
Utilisation du programme de stabilité électronique 161
Désactivation du DSC. 162
Réactivation du DSC. 162
Utilisation du régulateur de vitesse. 152
Augmentation de la vitesse de croisière 153
Désactivation temporaire du régulateur de vitesse. 153
Réduction de la vitesse de croisière . . . 153
Utilisation du système ACC. 155
Utilisation du système HDC 164
Contrôle d'adhérence en descente actif. 165
Défauts du contrôle d’adhérence en descente (HDC) 165
Messages. 166
Utilisation du système Terrain response. . 167
Augmentation de la hauteur de suspension 169
Boue-ornières. 168
Franchissement rocheux 169
Général. 168
Herbe/gravier/neige 168
Messages. 171
Options de neutralisation par le conducteur. 169
Passage de gué 169
Sable 169
Sélection d'un programme spécial inadapté. 170
Utilisation du téléphone 318
Appel en cours 318
Bloc-notes 322
Double appel 323
Répondre à/Rejeter des appels. 321
Utilisation du registre des appels 319

V

Verrou de direction. 130
Verrouillage du capot 207
Verrouillage et déverrouillage 43
Commutateurs de verrouillage et déverrouillage généraux. 44
Déverrouillage automatique 45
Ouverture du hayon 45

Poignées et leviers de verrouillage intérieurs des portes 45
Reverrouillage automatique 44
Verrouillage à double tour 43
Verrouillage à l'aide de la télécommande 43
Verrouillage partiel 44
Verrouillage sensible à la vitesse 44
Verrous de sécurité enfants 74
VIN 264
Vitres chauffantes et rétroviseurs chauffants 118
Rétroviseurs extérieurs 118
Vue d'ensemble du combiné des instruments 107
Vue d'ensemble du compartiment moteur 208

Index