CDs

Die CD nicht mit übermäßiger Kraft in das CD-Fach schieben.

Keine CDs mit Papieretiketten, Dual Discs oder DVDPlus-Discs verwenden. Der CD-Player kann diese Art CDs aufnehmen und abspielen, die CD kann jedoch im CD-Mechanismus steckenbleiben und wird dann nicht mehr ausgeworfen. Eine derartige Beschädigung des CD-Players ist kein Garantiefall.

Hinweis: *Kopiergeschützte CDs können u. U. gar nicht oder nur eingeschränkt (z. B. mit beeinträchtigter Klangqualität) abgespielt werden. Wenn Probleme auftreten, die CD versuchsweise in anderen CD-Playern abspielen, bevor der Verkäufer kontaktiert wird.*

Dieser CD-Player ist für CDs konzipiert, die dem RedBook-Standard entsprechen. Andere Formate werden möglicherweise nicht erkannt. Auf neuen CDs muss das Logo „Compact Disc Digital Audio“ vorhanden sein.

OrangeBook ist der Standard für CDR-Datenträger. Auf Datenträgern, auf denen MP3- und WMA-Dateien gespeichert werden sollen, muss sich das Logo „Compact Disc Recordable“ befinden. Andere Formate können mit diesem Gerät möglicherweise nicht wiedergegeben werden.

EINLEGEN EINER CD

Zum Einlegen einer CD in den CD-Player die CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach schieben. Die CD vorsichtig einschieben, bis der Mechanismus sie vollständig einzieht.

LADEFEHLER

Trifft der Player bei einer CD auf ein Problem, kann eine der nachstehenden Meldungen angezeigt werden.

- Error 00 – die CD kann nicht geladen werden. Mögliche Ursachen:
  - Beschädigte CD
  - Aufnahme nicht gemäß RedBook-Standard
  - Ein Fremdkörper hat den CD-Player-Mechanismus beschädigt.
- Error 01 – Fehler am Mechanismus. Mögliche Ursachen:
  - Der CD-Player ist beschädigt und funktioniert nicht mehr.
- Error 02 – die CD-Daten können nicht gelesen werden. Möglicher Fehler:
  - CD verunreinigt oder verkratzt
  - CD verkehrt herum eingelegt
- Error 03 – die CD-Daten können nicht gelesen werden.
  - CD kann in diesem Player nicht gelesen werden.

AUSWERFEN EINER CD

Die Auswurftaste drücken und loslassen. Nach einer kurzen Pause wird die CD ausgeworfen. Die CD muss dann aus dem CD-Fach entnommen werden.

Hinweis: *Wird die CD nicht innerhalb von zehn Sekunden aus dem CD-Player entnommen, wird sie erneut eingezogen.*

CD-WIEDERGABE

Die Wiedergabe wird gestartet, wenn eine CD eingelegt wird. Um aus einem anderen Modus in den CD-Modus zu wechseln, die Taste **MODE** (Modus) wiederholt drücken, bis der CD-Modus ausgewählt ist. Die Wiedergabe kann an zwei Stellen gestartet werden:

- Wenn die CDs seit ihrer letzten Wiedergabe nicht entnommen wurden, beginnt die Wiedergabe an dem Punkt, an dem sie zuvor unterbrochen wurde.
- Wenn die CD geladen wird, beginnt die Wiedergabe beim ersten Titel.

CD-TITELSUCHE

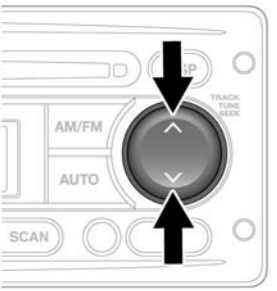

SL1276

Auf einen der Pfeile der Suchtaste drücken, um nach dem Anfang des nächsten oder vorherigen Titels zu suchen.

Zum schnellen Vor- oder Rücklauf den entsprechenden Pfeil der Suchtaste gedrückt halten. Zur Wiedergabe loslassen.

CD-WIEDERGABE UNTERBRECHEN

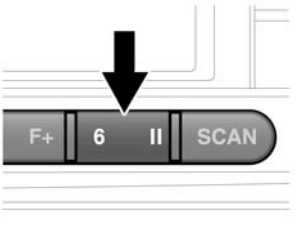

SL1278

Um die Wiedergabe einer CD zu unterbrechen oder zu beenden, kurz die Pause-Taste drücken.

CD-ZUFALLSWIEDERGABE

Die Zufallswiedergabe ändert die Wiedergabereihenfolge der eingelegten CDs. Die Titel werden vom CD-Player nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

1. Zum Starten der Zufallswiedergabe die Taste **RND** drücken.
2. Erneut drücken, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

CD-TITEL WIEDERHOLEN

Bei Auswahl der Funktion „Wiederholen“ wird der aktuelle Titel wiederholt abgespielt, bis die Wiedergabe unterbrochen oder abgebrochen wird.

1. Zum Starten der Wiedergabewiederholung die Taste **RPT** drücken.
2. Erneut drücken, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

CD-TITELSUCHE

Mit der CD-Titelsuche kann die Musik auf einer CD auszugsweise angehört werden. Bei Auswahl dieser Funktion werden die ersten zehn Sekunden jedes Titels in numerischer Reihenfolge abgespielt. Anschließend beginnt die Wiedergabe am Anfang des ersten Titels.

1. Zum Starten die Taste **SCAN** drücken.

Die Taste für den vorherigen Titel drücken, um den derzeit angespielten Titel wiederzugeben.

WIEDERGABE VON MP3-DATEIEN

Wenn eine Daten-CD (mit Musikdaten im MP3-Format) in den CD-Player eingelegt wird, erscheint oben auf auf dem Display die Anzeige **MP3**. **WMA** wird angezeigt, wenn die CD WMA-verschlüsselte Dateien enthält.

Die Taste **DISP** wiederholt drücken, um durch die Datei-Informationen zu gehen.

MP3-ORDNER

Um durch Ordner zu navigieren und bestimmte Titel auszuwählen, die Taste **F–** oder **F+** drücken.

Zum Auswählen eines Titels aus einer Auswahlliste gemäß den nachstehenden Schritten vorgehen:

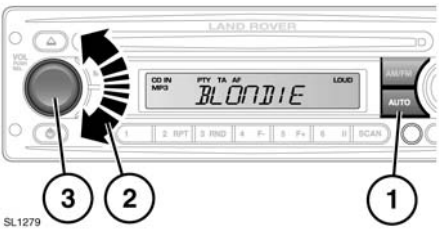

1. Die Taste **AUTO** drücken. **MP3 T*** wird angezeigt.
2. Den Lautstärkeregler drehen, um durch die Titelliste zu gehen.
3. Wenn ein Titel markiert ist, den Lautstärkeregler drücken, um den Titel auszuwählen und wiederzugeben.

Zum Suchen nach einem bestimmten Titel gemäß den nachstehenden Schritten vorgehen:

1. Die Taste **AUTO** zweimal drücken.
2. Wenn Bindestriche angezeigt werden, den Lautstärkeregler drehen, um nach dem ersten Buchstaben des Titels zu suchen.
3. Den Lautstärkeregler drücken, um den Buchstaben auszuwählen.
4. Die Schritte 2 und 3 wiederholen, um weitere Buchstaben des ersten Worts des Titels auszuwählen.
5. Wurden so viele Buchstaben ausgewählt, dass das Wort erkannt wird, den Pfeil nach oben oder unten auf der Suchtaste drücken, um nach Titeln zu suchen, die mit diesen Buchstaben anfangen.
6. Den Lautstärkeregler drücken, um den Titel auszuwählen und wiederzugeben.

Um sich durch eine MP3-Ordnerstruktur zu bewegen, gemäß den nachstehenden Schritten vorgehen:

1. Die Taste **AUTO** dreimal drücken.
2. Den Lautstärkeregler drehen, um durch die Ordner zu gehen.
3. Wenn ein Ordner markiert ist, den Lautstärkeregler drücken, um die nächste Ebene auszuwählen und zu öffnen. Sind weitere Ordner oder Dateien vorhanden, den Lautstärkeregler erneut drehen, um sich durch diese zu bewegen.
4. Den Lautstärkeregler drücken, um den Titel auszuwählen und wiederzugeben.

Typische Ordnerstruktur:

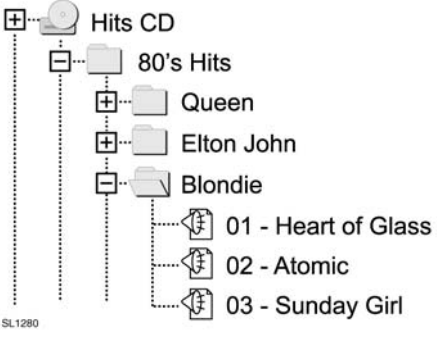

Hinweis: *Um in der Struktur nach oben zu gehen, den Eintrag … in der Liste auswählen.*