РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

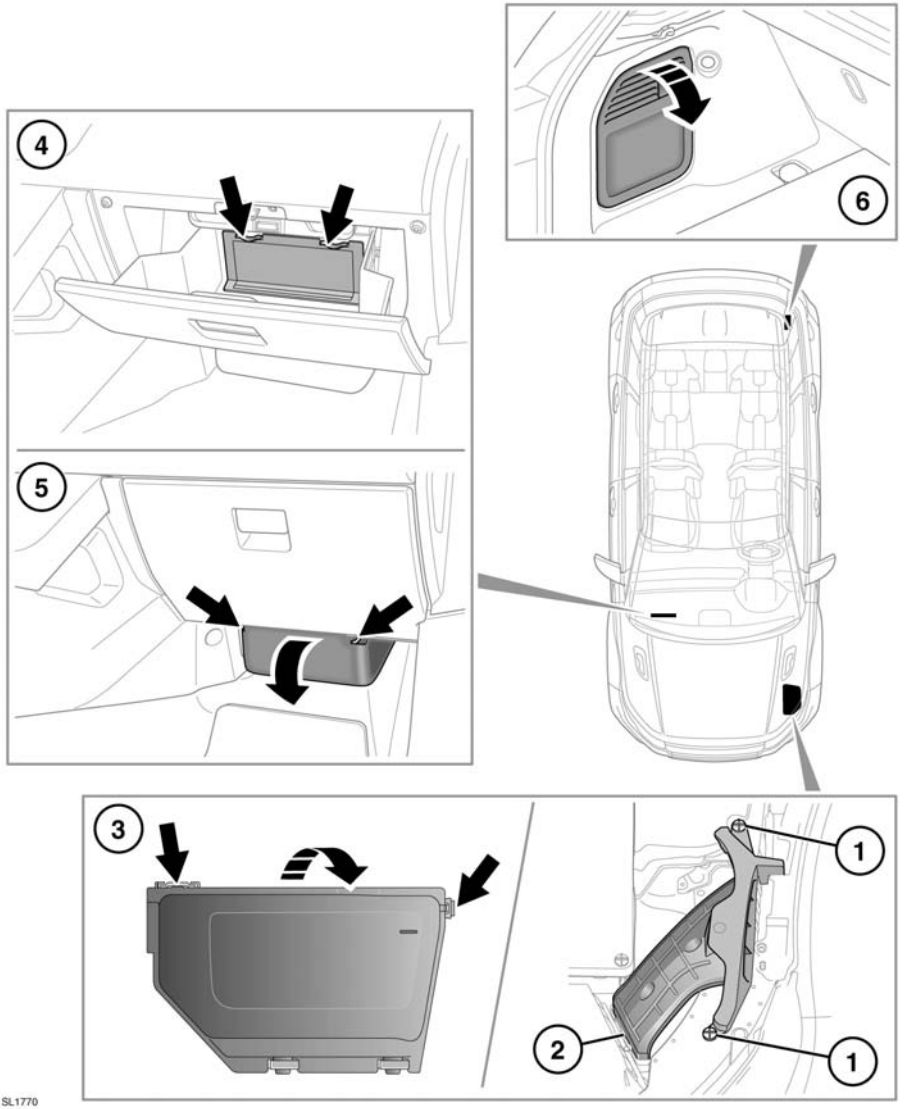

Не допускайте попадания влаги в блок предохранителей при снятой крышке и ставьте крышку на место при первой возможности.

Моторный отсек – доступ к блоку предохранителей:

1. Удалите два пластиковых фиксатора.
2. Потяните трубу вверх, чтобы отсоединить ее от воздуховода.
3. Отожмите фиксаторы. Теперь блок предохранителей можно открыть.

Номера и расположение предохранителей в моторном отсеке показаны на внутренней стороне крышки блока предохранителей.

Салон – доступ к блоку предохранителей. Имеется две крышки.

4. Для доступа к верхней части откройте перчаточный ящик и снимите панель обшивки перчаточного ящика. На панели наклеено изображение защищаемых цепей и расположение предохранителей.
5. Для доступа к нижней части снимите нижнюю панель.

Багажное отделение – доступ к блоку предохранителей:

6. Снимите левую панель облицовки багажного отделения.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Перед заменой предохранителя всегда выключайте зажигание и соответствующую электрическую цепь.

При замене устанавливайте предохранители номинала и типа, разрешенного Land Rover, или предохранители с соответствующими характеристиками. Использование неподходящего предохранителя может привести к повреждению системы электрооборудования автомобиля, что, в свою очередь, может вызвать пожар.

Если после замены новый предохранитель перегорает, следует проверить систему у дилера/ в авторизованной мастерской компании.

Примечание: *Land Rover рекомендует, чтобы замену реле выполняли только квалифицированные специалисты.*

Пинцет для извлечения предохранителей находится в блоке предохранителей в салоне. Возьмитесь пинцетом за верхнюю часть предохранителя и выньте его. Обрыв нити в корпусе предохранителя указывает на то, что предохранитель перегорел и нуждается в замене.

В блоке предохранителей в салоне имеется несколько запасных предохранителей. Подробную информацию см. на наклейке в блоке предохранителей.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

Номер предохра-нителя	Номинал (А)	Цвет предохра-нителя	Защищаемая цепь
1	Диод	–	Питание системы управления двигателем
2	5	желто-коричневый	Питание блока питания
3	80	–	Вентиляторы системы охлаждения
4	60	–	Дизельный – сигнализатор свечей накаливания
5	80	–	Электрический усилитель рулевого управления
6	15	синий	Кислородные датчики
7	5	желто-коричневый	Управление двигателем, муфта кондиционера
8	20	желтый	Дизельные и бензиновые – блок управления ECU двигателя
9	10	красный	Дизельный – датчики двигателя
10	20	желтый	Автоматическая коробка передач
11	10	красный	Дизельные и бензиновые – датчики двигателя
12	15	синий	Дизельный – байпасный канал EGR
			Бензиновый – катушки зажигания
13	10	красный	Муфта кондиционера
14	15	синий	Дизельный – датчики двигателя
15	40	зеленый	Стартер
16	100	–	Обогреватель PTC
17	60	–	Блок предохранителей в салоне
18	60	–	Блок предохранителей в салоне
19	60	–	Блок предохранителей в багажном отделении
20	60	–	Блок предохранителей в багажном отделении
21	60	–	Питание блока питания
22	30	розовый	Передние стеклоочистители
23	40	зеленый	Блок предохранителей в салоне
24	–	–	Не используется
25	30	розовый	Антиблокировочная система тормозов
26	40	зеленый	Антиблокировочная система тормозов
27	40	зеленый	Блок предохранителей в салоне
28	40	зеленый	Вентилятор обогревателя
29	30	розовый	Электрический тормоз прицепа – Австралия

Номер предохра-нителя	Номинал (А)	Цвет предохра-нителя	Защищаемая цепь
30	15	синий	Омыватель стекол фар
31	15	синий	Звуковые сигналы
32	20	желтый	Вспомогательный обогреватель
33	5	желто-коричневый	Обмотки реле – звуковой сигнал, обогрев ветрового стекла, топливный насос
34	40	зеленый	Обогрев ветрового стекла, левая сторона
35	40	зеленый	Обогрев ветрового стекла, правая сторона
36	5	желто-коричневый	Вспомогательный водяной насос
37	20	желтый	Топливный насос
38	–	–	Не используется
39	–	–	Не используется
40	5	желто-коричневый	Фара AFS (правая)
41	5	желто-коричневый	Фара AFS (левая)
42	5	желто-коричневый	Управление фарами, блок управления динамической коррекцией положения фар
43	5	желто-коричневый	Автоматическое переключение дальнего света, камера заднего вида,
44	10	красный	Обогрев рулевого колеса
45	5	желто-коричневый	Дизельный – вспомогательный водяной насос, датчик наличия воды в топливе

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ

Номер предохра-нителя	Номинал (А)	Цвет предохра-нителя	Защищаемая цепь
1	5	желто-коричневый	Приемник электронного ключа, датчик сигнализации, система TPM
2	–	–	Не используется
3	10	красный	Передние противотуманные фары
4	–	–	Не используется
5	5	желто-коричневый	Антиблокировочная система тормозов
6	5	желто-коричневый	Блок предохранителей в моторном отсеке/багажном отделении
7	–	–	Не используется
8	25	бесцветный	Блок двери пассажира
9	5	желто-коричневый	Электрический стояночный тормоз
10	5	желто-коричневый	Обогрев форсунок омывателя
11	10	красный	Фонари заднего хода прицепа
12	5	желто-коричневый	Фонари заднего хода
13	–	–	Не используется
14	5	желто-коричневый	Датчик педали тормоза
15	30	зеленый	Обогрев заднего стекла
16	5	желто-коричневый	Электрический усилитель рулевого управления
17	5	желто-коричневый	Блок управления системой доступа без ключа
18	–	–	Не используется
19	5	желто-коричневый	Блок управления двигателем
20	5	желто-коричневый	Педаль акселератора
21	5	желто-коричневый	Блок управления обогревателем PTC, переключатель центральной консоли, крайний блок выключателей на панели управления

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемая цепь
22	5	желто-коричневый	Автоматическая коробка передач
23	–	–	Не используется
24	5	желто-коричневый	Правая задняя противотуманная фара
25	5	желто-коричневый	Левая задняя противотуманная фара
26	–	–	Не используется
27	10	красный	Габаритные фонари прицепа
28	–	–	Не используется
29	–	–	Не используется
30	–	–	Не используется
31	5	желто-коричневый	Датчик дождя, выключатель вспомогательных световых приборов, блок питания, датчик влажности, индикатор выключения подушки безопасности пассажира
32	25	бесцветный	Модуль двери водителя
33	–	–	Не используется
34	10	красный	Запирание/отпирание лючка топливоналивной горловины
35	–	–	Не используется
36	5	желто-коричневый	Сирена с автономным питанием
37	20	желтый	Блок системы доступа и запуска двигателя без ключа
38	15	синий	Омыватель ветрового стекла
39	25	бесцветный	Блок левой задней двери
40	5	желто-коричневый	Переключатель стеклоподъемника двери водителя, часы, поясничная опора сиденья переднего пассажира
41	–	–	Не используется
42	30	зеленый	Сиденье водителя
43	15	синий	Омыватель заднего стекла
44	25	бесцветный	Блок правой задней двери
45	30	зеленый	Сиденье переднего пассажира
46	–	–	Не используется

Номер предохра-нителя	Номинал (А)	Цвет предохра-нителя	Защищаемая цепь
47	20	желтый	Блок управления шторкой
48	15	синий	Электрический разъем прицепа (+аккумулятора)
49	–	–	Не используется
50	–	–	Не используется
51	5	желто-коричневый	Переключатели на рулевом колесе
52	20	желтый	Передний прикуриватель
53	20	желтый	Гнездо для подключения дополнительного оборудования – вещевой ящик
54	–	–	Не используется
55	20	желтый	Гнездо для подключения дополнительного оборудования – задняя консоль
56	10	красный	Система SRS
57	10	красный	Внутреннее освещение
58	–	–	Не используется
59	–	–	Не используется
60	–	–	Не используется
61	5	желто-коричневый	Блок управления запуском
62	10	красный	Система управления микроклиматом
63	20	желтый	Гнездо для подключения дополнительного оборудования – багажное отделение
64	–	–	Не используется
65	–	–	Не используется
66	5	желто-коричневый	Диагностика
67	15	синий	Прицеп
68	–	–	Не используется
69	15	синий	Автоматическая коробка передач

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Номер предохра-нителя	Номинал (А)	Цвет предохра-нителя	Защищаемая цепь
1 RA	10	красный	Сенсорный экран
2 RA	15	синий	Модуль радио
3 RA	10	красный	Цифровое радио/модуль телевизора
4 RA	15	синий	Мультимедийная система в задней части салона
5 RA	5	желто-коричневый	Выключатели сидений
6 RA	30	зеленый	Электрический стояночный тормоз
7 RA	15	синий	Задний стеклоочиститель
8 RA	30	зеленый	Электрический стояночный тормоз
9 RA	–	–	Не используется
10 RA	5	желто-коричневый	Усилитель
11 RA	40	зеленый	Усилитель
12 RA	–	–	Не используется
1 RB	5	желто-коричневый	Адаптивная динамическая система
2 RB	15	синий	Модуль электронного дифференциала
3 RB	15	синий	Подогреватель сиденья водителя
4 RB	15	синий	Подогрев пассажирского сиденья
5 RB	30	зеленый	Адаптивная динамическая система
6 RB	25	бесцветный	Дверь багажного отделения с электроприводом
7 RB	5	желто-коричневый	Инфракрасный приемник подогревателя, работающего на топливе
8 RB	10	красный	Панель приборов
9 RB	5	желто-коричневый	Камера определения дистанции
10 RB	5	желто-коричневый	Контроль «мертвых зон»
11 RB	–	–	Не используется
12 RB	–	–	Не используется