AUSSENSPIEGEL

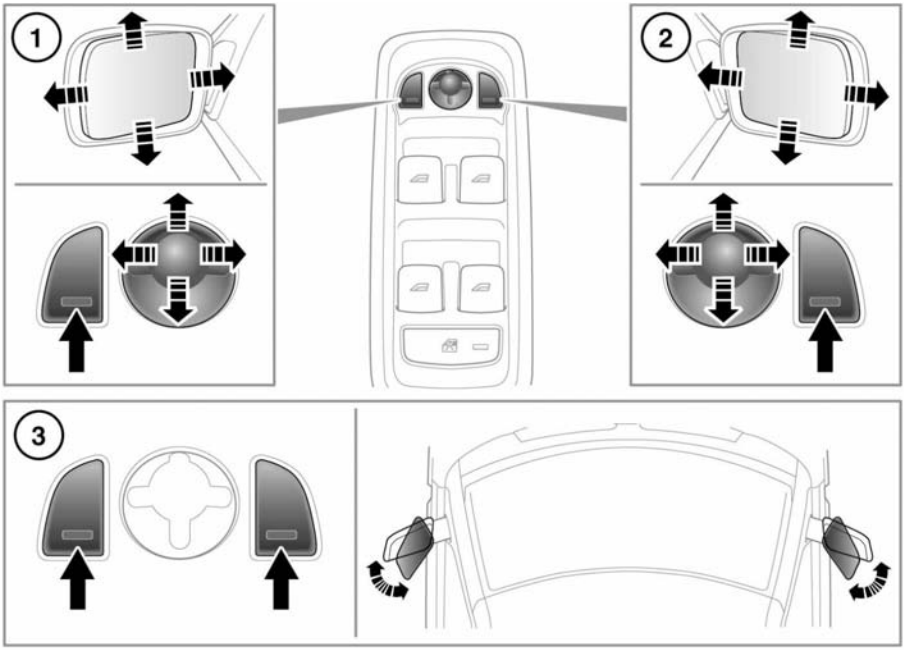

E134837

1. Einstellen des linken Spiegels
2. Einstellen des rechten Spiegels
3. Beide Schalter gleichzeitig drücken, um die Spiegel ein-/auszuklappen

Hinweis: *Wenn die Spiegel von Hand eingeklappt oder durch einen Aufprall versehentlich in die eingeklappte Position gebracht werden, wird der Spiegelkopf gelockert. Um den Mechanismus wieder einzurasten, die Spiegel mit Hilfe der Schalter ein- und wieder ausklappen.*

Eine thermische Abschaltung deaktiviert die elektrische Einklappfunktion vorübergehend bei wiederholter Betätigung der Schalter.

Das elektrische Einklappen kann nur erfolgen, wenn das Fahrzeug steht oder mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h (12 mph) oder weniger fährt.

Die Spiegel können von Ihrem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb so eingestellt werden, dass sie beim Ver- bzw. Entriegeln des Fahrzeugs automatisch ein- bzw. ausklappen.

Hinweis: *Wenn die Spiegel mit Hilfe der Schalter eingeklappt wurden, werden sie beim Entriegeln des Fahrzeugs nicht ausgeklappt.*

AUTOMATISCHE SPIEGELPARKHILFE

Beim Einlegen des Rückwärtsgangs stellen sich die Außenspiegel automatisch so ein, dass der Blickwinkel für das Rückwärtsfahren verbessert wird.

Die genaue Rückfahrposition kann eingestellt werden, wenn die Spiegel abgesenkt sind. Bei der nächsten Auswahl des Rückwärtsgangs wird die neu eingestellte Position ausgewählt.

Wird das Getriebe aus dem Rückwärtsgang verstellt, kehren die Spiegel in ihre ursprüngliche Position zurück.

Hinweis: *Wird beim Rückwärtsfahren eine Fahrzeuggeschwindigkeit von 7 km/h (4 mph) überschritten, kehren die Spiegel zur Verbesserung der Sicht in ihre normale Fahrposition zurück.*

Die automatische Spiegelparkhilfe kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert oder deaktiviert werden (siehe Seite **57, INTERAKTIVE BEDIENELEMENTE**).