BEDIENELEMENTE (TOUCHSCREEN VORN)

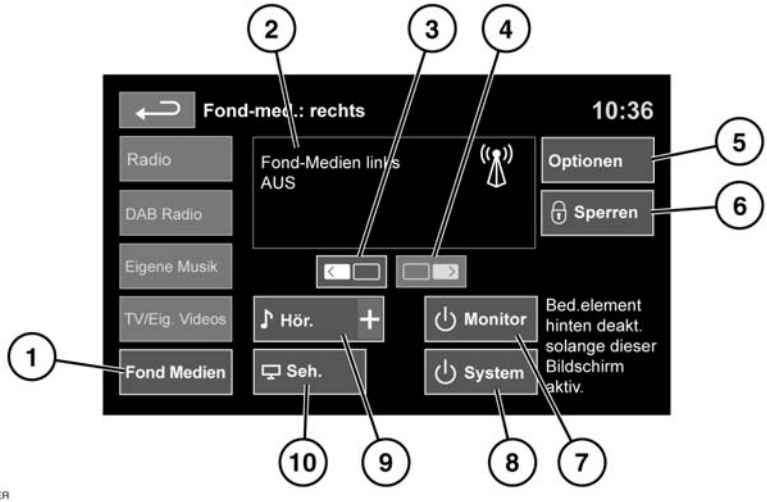

1. Auswahl von „Fond Medien“
2. Aktuelle Fond-Medien-Anzeige
3. Auswahl des linken Bildschirms
4. Auswahl des rechten Bildschirms
5. Bildschirm „Optionen“
6. Fernbedienungssperre
7. Ausschalten des ausgewählten Bildschirms
8. Ausschalten des ausgewählten Systems
9. Auswahl der Audioquelle
10. Auswahl der Videoquelle

STEUERUNG DER FOND-MEDIEN ÜBER DEN TOUCHSCREEN

Wenn der Hauptbildschirm für die Steuerung der Fond-Medien auf dem Touchscreen angezeigt wird, ist die Fernbedienung für die Fond-Medien deaktiviert. Die Komponenten des Fond-Mediensystems funktionieren erst, wenn es über den Touchscreen eingeschaltet wird.

FOND-MEDIENEINSTELLUNGEN

Der Fond-Medien-Einstellungsbildschirm ermöglicht das Ein- bzw. Ausschalten von **Limousinenmodus** und **Kindersicherung**.

Ist der **Limousinenmodus** ausgewählt, können die Rücksitzinsassen das Audiosystem des gesamten Fahrgastraums über die Fernbedienung steuern.

Kindersicherung ermöglicht das Einstellen einer Altersgrenze. Ist der Inhalt eines TV-Programms ungeeignet, erscheint eine Meldung auf dem Fondbildschirm.

Hinweis: *Bei ausgeschalteter Kindersicherung ist der Altersgrenzenschieber ausgeblendet.*

Hinweis: *Die Kindersicherung ist nicht auf allen Märkten erhältlich.*

FERNBEDIENUNG

1. RSE ein- und ausschalten.
2. Fahrgastraum-Audio ein/aus (funktioniert nur im Limousinenmodus)
3. Fahrgastraum-Lautstärke erhöhen/verringern (funktioniert nur im Limousinenmodus)
4. Auswahl des rechten Benutzersystems
5. Bildschirmhelligkeitsregler: Auswahl zwischen „Tag“, „Nacht“ und „Auto“
6. Videobildschirmformat/-zoom
7. Auswahl der USB-Buchse im Fond (Video)
8. Auswahl der AUX-Buchse (Video)
9. Auswahl des iPod®-Eingangs
10. Auswahl von DAB-Radio (marktabhängig)
11. Auswahl der USB-Buchse im Fond (Audio)
12. Datendisk-Auswahl (Audio)
13. Anzeige der Farbe von Tasten mit Audiofunktion
14. Anzeige der Farbe von Tasten mit Videofunktion
15. CD-Auswahl
16. Auswahl von SAT-Radio (marktabhängig)
17. Radio-Auswahl
18. DVD-Auswahl
19. Auswahl des Datenträgers (Video)
20. TV-Auswahl
21. Bildschirm ein/aus
22. Auswahl des linken Benutzersystems
23. Suche vorwärts und rückwärts nach ausgewählter Quelle bzw. nächstem/vorherigem Kapitel für DVD
24. Wiedergeben/Unterbrechen aller Nicht-Live-Medien (USB/iPod®/CD/DVD/Datendisk)
25. Drücken, um den markierten Sender/Kanal auszuwählen.
26. Liste der gespeicherten TV-Sender: Beim ersten Drücken wird die Liste angezeigt. Durch weiteres Drücken wird in der Liste nach oben gescrollt.
27. TV-Kanalliste: Beim ersten Drücken wird die Liste angezeigt. Durch weiteres Drücken wird vorwärts durch die Liste gescrollt.

28. Liste der gespeicherten TV-Sender: Beim ersten Drücken wird die Liste angezeigt. Durch weiteres Drücken wird rückwärts durch die Liste gescrollt.

29. TV-Kanalliste: Beim ersten Drücken wird die Liste angezeigt. Durch weiteres Drücken wird in der Liste nach unten gescrollt.

30. TV-/Radio-Frequenzbandauswahl

31. DVD-Menüdisplay

32. Browse: Auswählen, um den Inhalt des angeschlossenen Geräts oder der Disk anzuzeigen.

33. Öffnen des übergeordneten Ordners

VERWENDUNG VON RSE

Hinweis: *Bei neuen Fernbedienungen befindet sich zwischen der Batterie und den elektrischen Kontakten ein Kunststoffstreifen. Bevor die Fernbedienung zum ersten Mal benutzt wird, den Kunststoffstreifen herausziehen und entsorgen.*

Nachdem das Fond-Multimediasystem auf dem Touchscreen ausgewählt wurde, kann es über die Fernbedienung bedient werden. Damit das System auf die getroffene Auswahl reagiert, muss das vordere Ende der Fernbedienung auf den betreffenden Bildschirm auf der Rückseite der vorderen Kopfstütze gerichtet werden.

Zum Aktivieren des Systems die RSE-Ein/Aus-Taste (**1**), dann die betreffende Benutzersystemtaste (**4** oder **22**) und schließlich die gewünschte Audio- oder Video-Funktionstaste drücken. Alle folgenden Tastenbetätigungen auf der Fernbedienung beziehen sich auf das zuletzt ausgewählte Benutzersystem. Um eine versehentliche Betätigung im falschen Benutzersystem zu vermeiden, wird empfohlen, immer das gewünschte Benutzersystem auszuwählen, bevor eine andere Auswahl getroffen wird.

KOPFHÖRER

Der Lautstärkeregelung für jeden Kopfhörersatz befindet sich an den Kopfhörern.

Die Kanalauswahltaste drücken, um die verfügbaren Kanäle durchzublättern. Den für den erforderlichen Bildschirm geeigneten Kanal auswählen.

Hinweis: *Diese Kopfhörer sind nicht zur Benutzung durch den Fahrer oder außerhalb des Fahrzeugs bestimmt.*

Hinweis: *Die Außenseiten der Kopfhörermuscheln müssen die Infrarotübertragung des Senders in der Dachkonsole empfangen können. Hindernisse verhindern die ordnungsgemäße Funktion.*

Wenn die Kopfhörer gerade nicht benutzt werden, sind sie auszuschalten.

BATTERIE DER FERNBEDIENUNG

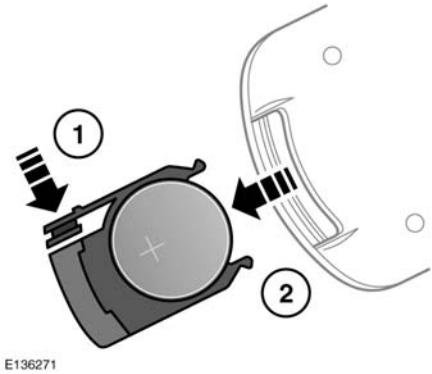

Austauschen der Batterie:

1. Die Verriegelung nach innen drücken.
2. Das Batteriefach herausziehen.

   Eine neue Batterie vom Typ CR2025 (bei Vertragspartnern bzw. autorisierten Servicebetrieben erhältlich) mit dem Pluspol (+) entsprechend der Abbildung einlegen.

   Die neue Batterie nach Möglichkeit nicht berühren, da Feuchtigkeit/Öl von den Fingern die Lebensdauer der Batterie verkürzen und die Kontakte korrodieren kann.

   Das Batteriefach eindrücken, bis die Verriegelung arretiert.

Batterieentsorgung: Altbatterien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden, da sie Schadstoffe enthalten. Informieren Sie sich bei Ihrem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb oder der zuständigen lokalen Behörde über die vorschriftsmäßige Entsorgung der Batterie.