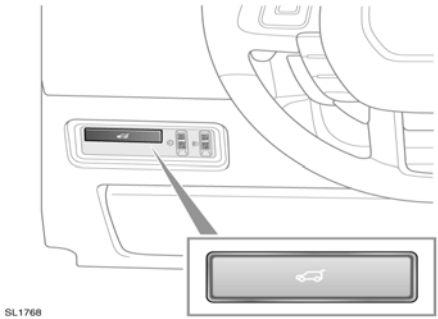

Beide Heckklappenarten können folgendermaßen geöffnet werden:

- Mit der entsprechenden Taste am Smart Key;
- Mit der inneren Entriegelungstaste;
- Mit der äußeren Entriegelungstaste an der Heckklappe.

Hinweis: *Die Heckklappe lässt sich bei Fahrgeschwindigkeiten ab etwa 5 km/h nicht mehr öffnen.*

Hinweis: *Bei der Verwendung der äußeren Entriegelungstaste müssen alle Türen entriegelt und der Wählhebel auf (**P**) gestellt werden.*

Hinweis: *Bleibt der Smart Key versehentlich im Kofferraum zurück und wird das Fahrzeug verriegelt und die Alarmanlage einschaltet, ertönt ein akustisches Warnsignal und die Heckklappe öffnet sich nach 3 Sekunden erneut.*

BEDIENUNG DER ELEKTRISCH BETRIEBENEN HECKKLAPPE

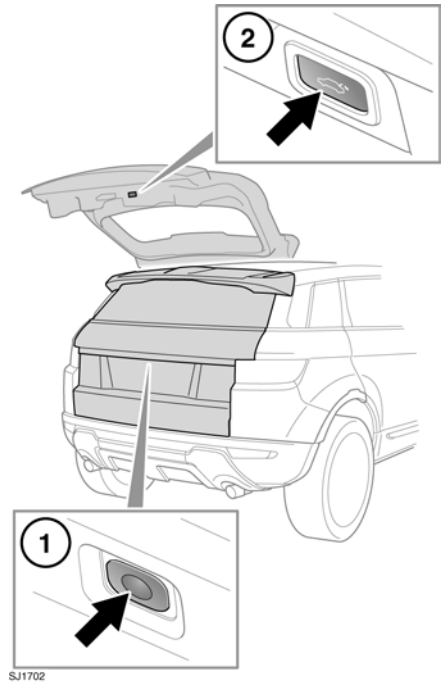

1. Zum Öffnen der elektrisch betriebenen Heckklappe drücken.
2. Zum Schließen der elektrisch betriebenen Heckklappe drücken und loslassen.

Nachdem sich die Heckklappe auf die eingestellte Höhe geöffnet hat, kann sie manuell angehoben oder abgesenkt werden. Falls sich die Heckklappe nicht korrekt öffnet oder schließt, die Klappe manuell schließen und anschließend erneut die Heckklappen-Entriegelungstaste drücken.