Die Zusatzheizung beim Tanken nicht einschalten. Anderenfalls können sich Kraftstoffdämpfe entzünden und einen Brand bzw. eine Explosion auslösen.

Die Zusatzheizung nicht einschalten, wenn sich das Fahrzeug in einem geschlossenen Raum befindet. Es können sich hochgiftige Dämpfe bilden, die zur Bewusstlosigkeit oder zum Tod führen können.

KLIMAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

Die Klimaanlagen-Zeitsteuerung sorgt für eine angenehme Temperatur im Fahrgastraum, bevor Fahrer und weitere Insassen einsteigen. Je nach Außentemperatur saugt das System entweder Frischluft an, um den Fahrgastraum zu kühlen, oder es heizt ihn mit der Zusatzheizung.

Die Regelung erfolgt über den Touchscreen oder eine Fernbedienung.

EINSTELLUNG EINER ZEIT FÜR EINE KLIMAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

Über den Touchscreen:

Der Touchscreen kann zur Voreinstellung von Aktivierungszeiten und zur manuellen Bedienung des Systems benutzt werden.

Das System kann so programmiert werden, dass es bis zu sieben Tage im Voraus und ein- bis zweimal in einem beliebigen 24-Stunden-Zeitraum aktiviert wird. Wird das Fahrzeug jeden Tag benutzt, funktioniert das System auch weiterhin jeden Tag, bis es storniert wird. Wird das Fahrzeug 24 Stunden lang nicht benutzt, wird der Zyklus storniert.

Bei aktiviertem System blinkt die LED in der **AUTO**-Taste der Klimaanlage.

Hinweis: *Der Systembetrieb wird eingestellt, wenn der Motor angelassen wird.*

SL2122

Einstellen eines zeitgesteuerten Klimaprogramms:

1. Die Taste **STARTMENÜ** drücken.
2. Die Schaltfläche **Klimaanlagen-Zeitsteuerung** berühren. Diese Schaltfläche kann als persönlicher Kurzbefehl eingestellt oder über die Schaltfläche **Sonderfunktionen** aufgerufen werden. Den Tag auswählen, für den ein Programm eingestellt werden soll, oder **Ganze Woche** auswählen, um für jeden Tag die gleiche Anfangszeit einzustellen.
3. Das Symbol Timer 1 oder Timer 2 berühren. Die Timer können mit der Ein- /Aus-Schaltfläche zwischen ein und aus umgeschaltet werden.
4. Zum Einstellen der Startzeit den Pfeil nach oben oder unten berühren. Stunden und Minuten werden getrennt eingestellt.
5. Die Schaltfläche **OK** berühren.

Die Aktivierungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Bei Bedarf die Zeit für den anderen Timer auf dieselbe Weise einstellen.

Hinweis: *Das Zeitformat, die 12/24-Stunden-Anzeige, ist abhängig von der aktuell im Menü* **Systemeinstellungen** *gewählten Zeiteinstellung.* ***59, MENÜ FÜR FAHRZEUGINFORMATIONEN UND -EINSTELLUNGEN***

Bei Starten des Motors wird ein aktueller zeitgesteuerter Heizzyklus gelöscht. Alle programmierten Heizzyklen können durch Berühren der entsprechenden **Ein- /Aus**-Schaltfläche, entweder im Timer-Einstellungsmenü oder in der **Klimaanlagen-Zeitsteuerung** im Informationsstartmenü, gelöscht werden.

Über die Fernbedienung:

Die spezielle Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 100 m. Die **EIN**-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Hinweis: *Die Antenne beim Betätigen der Taste* ***EIN*** *bzw.* ***AUS*** *nicht berühren.*

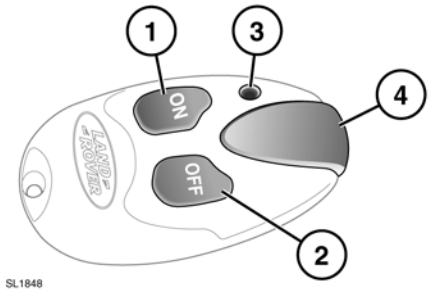

1. Taste EIN.

2. Taste AUS.

3. LED (Betriebsanzeige)

4. Antenne

Die **EIN**-Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten. Die grüne LED leuchtet 2 Sekunden lang auf, um zu bestätigen, dass ein Programm gestartet wurde. Die LED blinkt alle 2 Sekunden einmal, um anzuzeigen, dass das Programm läuft.

Die Klimaanlagen-Zeitsteuerung bleibt nur 20 Minuten lang eingeschaltet, bevor sie automatisch ausgeschaltet wird, um das Entladen der Fahrzeugbatterie zu verhindern. Sie wird auch automatisch beim Anlassen des Motors ausgeschaltet.

In folgenden Fällen ist das System u. U. ohne Funktion oder wird automatisch ausgeschaltet:

- Zu niedriger Kraftstoffstand.
- Zu geringer Batterie-Ladezustand.
- Das Motorkühlmittel hat die erforderliche Mindesttemperatur erreicht oder überschritten.
- Der Motor ist seit dem letzten Programmzyklus nicht gestartet worden.

Die LED-Anzeige der Fernbedienung zeigt wie folgt andere Zustände und Bedingungen für die Klimaanlagen-Zeitsteuerung an:

- Leuchtet für 2 Sekunden rot auf, wenn die **AUS**-Taste gedrückt wird, um anzuzeigen, dass das Programm beendet wurde.
- Blinkt 2 Sekunden lang grün oder rot und hört dann auf, wenn die Taste **EIN** oder **AUS** gedrückt werden, um anzuzeigen, dass kein Vorgang durchgeführt wurde.
- Leuchtet 2 Sekunden lang orange, bevor sie grün oder rot leuchtet, um anzuzeigen, dass die Batterie der Fernbedienung schwach ist.
- Blinkt 5 Sekunden lang orange, um anzuzeigen, dass kein Vorgang durchgeführt wurde und die Batterie der Fernbedienung ausgetauscht werden muss.