TOUCHSCREEN-FERNBEDIENUNG

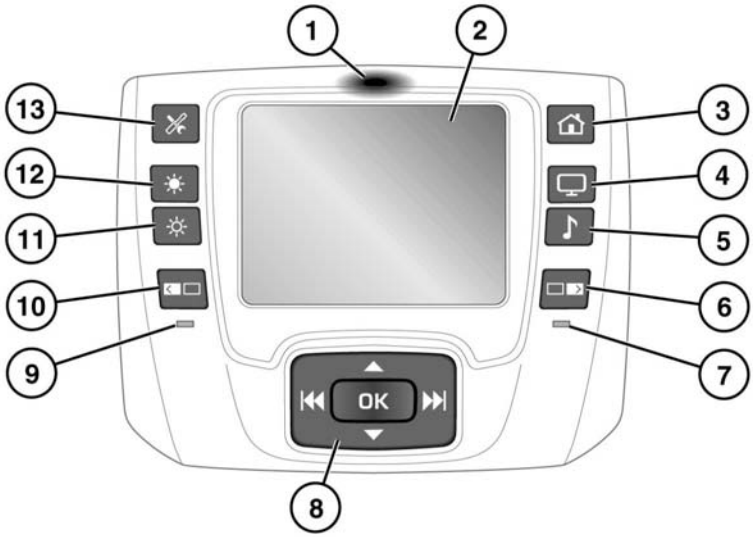

Hinweis: *Die Fernbedienung für die Fond-Medien kommuniziert über Infrarotsignale und muss auf den Empfänger in der Heckscheibe ausgerichtet werden.*

1. Hier drücken, um die Fernbedienung aus der Halterung zu entnehmen.

Zum Entnehmen der Fernbedienung nicht auf den Touchscreen drücken.

2. Touchscreen

3. Startmenü

4. Auswahl der Videoquelle

5. Auswahl der Audioquelle

6. Auswahl des rechten Bildschirms

7. Kontrollleuchte rechter Bildschirm: (leuchtet, wenn der rechte Bildschirm ausgewählt wurde).

8. Tasten für Cursorbewegung und Optionsauswahl

9. Kontrollleuchte linker Bildschirm: (leuchtet, wenn der linke Bildschirm ausgewählt wurde).

10. Auswahl des linken Bildschirms

11. Bildschirmhelligkeit - verringern

12. Bildschirmhelligkeit - erhöhen

13. RSE-Einstellungen

BEDIENEN DES SYSTEMS

Das System wird über die Fernbedienung gesteuert.

Um die Fernbedienung aus der Halterung zu entnehmen, auf die Oberseite der Fernbedienung (**1**) drücken, um diese zu Entriegeln.

Nicht versuchen, die Fernbedienung aus der Halterung zu ziehen.