STANDARDAUSFÜHRUNG - BEDIENELEMENTE FÜR TRAGBARE MEDIENGERÄTE

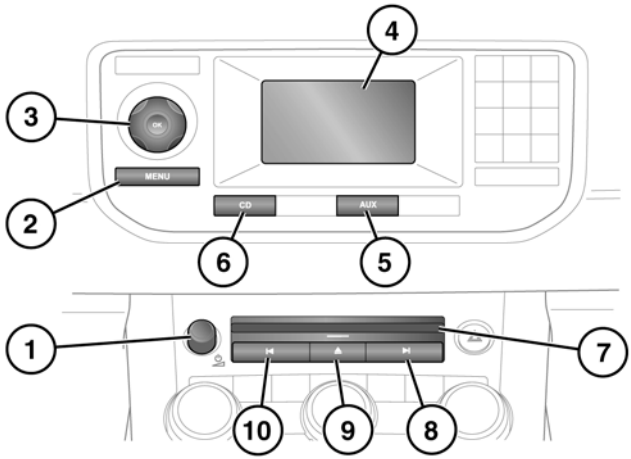

1. Zum Ein- und Ausschalten drücken. Drehen, um die Lautstärke einzustellen.
2. **MENÜ**-Taste:
   - Audioeinstellungen
3. **OK** und Navigationstaste.

   Zum Bewegen des Menü-Cursors bzw. zur Hervorhebung nach oben, unten, links oder rechts. Ist die gewünschte Option hervorgehoben, auf **OK** drücken, um diese Option auszuwählen.
4. Audio-Informationsdisplay
5. **AUX**-Eingang wählen Diesen Eingang verwenden, wenn ein tragbares Gerät angeschlossen ist.
6. **CD** (TELEFON)-Menü
7. CD-Ladeschlitz
8. Suchlauf vorwärts:
   - Kurz drücken:
     - Auswahl des nächsten Titels auf der ausgewählten Audioquelle.
   - Lang drücken:
     - Vorwärtssuche auf einer CD oder in einem MP3-Ordner.
9. CD-Auswurftaste
10. Suchlauf rückwärts:
    - Kurz drücken:
      Auswahl des vorherigen Titels auf der gewählten Audioquelle.
    - Lang drücken:
      - Rückwärtssuche auf einer CD oder in einem MP3-Ordner.