HDC-BEDIENELEMENTE

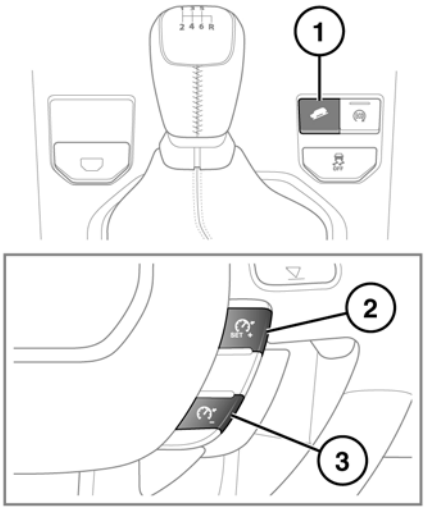

SL1703

1. Zum Ein- und Ausschalten der HDC drücken.
2. Zum Erhöhen der eingestellten Geschwindigkeit drücken.
3. Zum Verringern der eingestellten Geschwindigkeit drücken.

Schaltgetriebe: HDC kann im 1., 2. und im Rückwärtsgang verwendet werden.

Automatikgetriebe: HDC kann in den Fahrstufen **D**, **R** sowie CommandShift **1, 2 oder 3** verwendet werden.

Hinweis: *Die HDC wird von einigen der Terrain-Response-Spezialprogramme automatisch ausgewählt.*

Die HDC kann bei Geschwindigkeiten von über 80 km/h eingeschaltet werden, wird aber erst aktiv, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit auf unter 50 km/h sinkt. Die HDC-Warnleuchte blinkt, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit über 50 km/h beträgt.

Während die HDC aktiv ist, leuchtet die grüne Warnleuchte auf dem Informationsdisplay.

Im Informationsdisplay wird außerdem ein grünes Symbol mit der HDC-Zielgeschwindigkeit angezeigt. Falls die HDC nicht betriebsfähig ist, bleibt die Anzeige grau. Das Symbol gibt den Bereich der Zielgeschwindigkeiten an, die im aktuell ausgewählten Gang verfügbar sind. Die Zielgeschwindigkeit wird über die Tasten der Geschwindigkeitsregelung eingestellt.

Wird die HDC während des Betriebs deaktiviert, blinkt die grüne Warnleuchte, das System wird langsam ausgeschaltet und das Fahrzeug kann allmählich an Geschwindigkeit zunehmen.

Hinweis: *Das HDC-System wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Zündung für länger als 6 Stunden ausgeschaltet bleibt.*

BEDIENUNG DER HDC

Bei eingeschalteter HDC beträgt die Standard-Bergabfahrgeschwindigkeit höchstens 20 km/h.

Während die grüne Warnleuchte kontinuierlich aufleuchtet, kann die HDC-Zielgeschwindigkeit mit Hilfe der Lenkradschalter der Geschwindigkeitsregelung wie folgt geändert werden:

- Zum Erhöhen der Geschwindigkeit die Taste (**2**) gedrückt halten, bis der grüne Zeiger in der Zielgeschwindigkeitsanzeige auf der gewünschten Geschwindigkeit steht.
- Zum Verringern der Geschwindigkeit die Taste (**3**) gedrückt halten, bis der grüne Zeiger in der Zielgeschwindigkeitsanzeige auf der gewünschten Geschwindigkeit steht.

Die Taste loslassen, um die gewünschte Zielgeschwindigkeit einzustellen.

Hinweis: *Der weiße Zeiger gibt die aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit an.*

Zum schrittweisen Erhöhen bzw. Verringern der Geschwindigkeit entsprechend die Taste (**2**) bzw. (**3**) antippen. Jedes Antippen der Taste erhöht bzw. verringert die Geschwindigkeit in Schritten von 1 km/h.

Hinweis: *Wird eine neue Zielgeschwindigkeit eingestellt und anschließend der Rückwärtsgang eingelegt, ändert sich die Zielgeschwindigkeit in die Standard-Rückfahrgeschwindigkeit. Wird als nächstes ein Vorwärtsgang eingelegt, wird die neue Zielgeschwindigkeit wiederhergestellt.*