AUSTAUSCHEN DER SCHEIBENWISCHERBLÄTTER

Nur Scheibenwischerblätter verwenden, die der ursprünglichen Spezifikation entsprechen.

Vor dem Auswechseln eines Wischerblatts müssen die Wischerarme wie folgt auf die Serviceposition gestellt werden:

Hinweis: *Während des Auswechselns der Wischerblätter muss der Smart Key im Fahrzeug verbleiben.*

1. Darauf achten, dass die Zündung ausgeschaltet ist.
2. Die Zündung aus- und anschließend wieder einschalten.
3. Den Wischerregelschalter sofort nach unten drücken, um den Einzelwischbetrieb zu starten, und die Zündung wieder einschalten.

   Die Wischer bewegen sich in ihre Serviceposition.
4. Nach dem Einbau der neuen Teile die Zündung ausschalten. Dadurch kehren die Scheibenwischer in die Ruheposition zurück.

Windschutzscheiben-Wischerblatt: Das Wischerblatt von der Scheibe abheben.

1. Die Taste gedrückt halten.
2. Das Wischerblatt von der Taste wegziehen.

Wird das neue Blatt in die Aufnahme gedrückt, rastet die Taste ein.

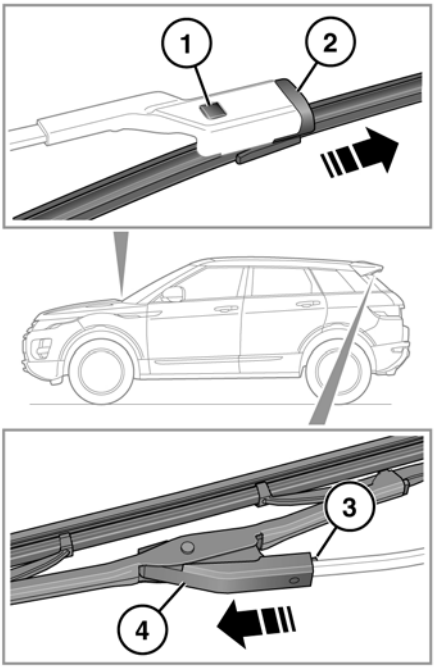

SL1904

Heckscheiben-Wischerblatt: Das Wischerblatt von der Scheibe abheben.

3. Die Lasche heraushebeln und festhalten.
4. Das Wischerblatt am Wischerarm entlang aus der Halterung schieben.

   Wird das neue Blatt in den Wischerarm geschoben, rastet die Lasche ein.