BEDIENELEMENTE FÜR TRAGBARE GERÄTE

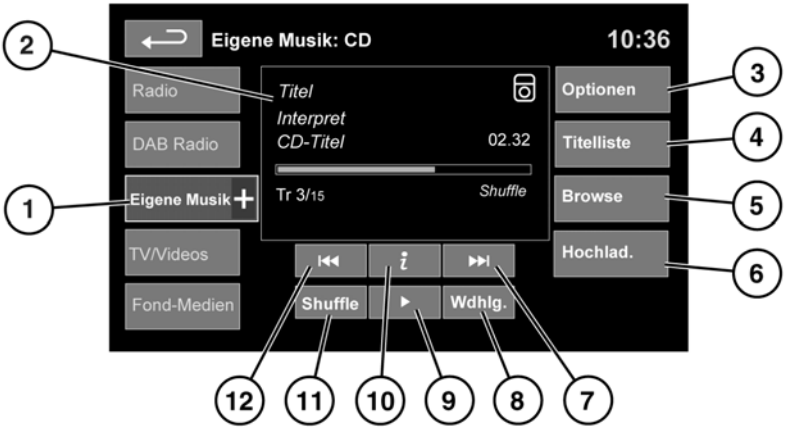

E141021

Siehe **117, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.

Eigene Musik umfasst CD-, iPod-, USB-, AUX- und Bluetooth-Geräte. Zum kompletten Infotainmentsystem gehört außerdem der „CD-Wechsler“.

1. Das Symbol **Eigene Musik** berühren, um alle Optionen anzuzeigen. Eine Option auswählen.

   Hinweis: *Klangqualität und Lautstärke der am Zusatzeingang angeschlossenen Geräte können sich deutlich unterscheiden.*

2. Anzeige von Informationen über den aktuellen Titel, einschließlich bisheriger Spieldauer. Einige dieser Informationen werden außerdem auf der Instrumententafel angezeigt.

   Hinweis: *Diese Informationen werden nur bei angeschlossenen Geräten angezeigt, die ID3 unterstützen.*

3. **Optionen**: Auswählen, um Verkehrs- und Nachrichtenmeldungen ein- oder auszuschalten. Für MP3-Datenträger kann außerdem die Anzahl der zu überspringenden Listeneinträge ausgewählt werden, wenn zum Navigieren in der Liste die Pfeile „Seite nach oben/unten“ verwendet werden.

4. **Titelliste**. Berühren, um die Titelliste der aktuellen CD oder des CD-Wechslers anzuzeigen. Einen Titel auswählen, um ihn wiederzugeben.

5. **Browse**. (nur iPod-, USB- und CD-Wechsler-Modus).
   - Auswählen, um den der Dateistruktur entsprechenden Inhalt des angeschlossenen Geräts anzuzeigen.
   - Eine Datei auswählen, um die Wiedergabe zu starten (die Browsen-Ansicht bleibt erhalten). Einen Ordner oder Unterordner auswählen, um dessen Inhalt anzuzeigen.
   - Um zum Menü mit den Bedienelementen zurückzukehren, die Schaltfläche „Zurück“ berühren.

     Hinweis: *Wenn das iPhone über einen USB-Kabel angeschlossen wird, um Audiowiedergabe zu ermöglichen oder um das Telefon zu laden, wird Bluetooth-Audio deaktiviert.*

6. **Hochlad.**: Gilt nur für das CD-Wechsler-Menü.

   Auswählen, um die in den CD-Speicher geladenen CDs anzuzeigen und zu verwalten.
   - Neben einem leeren Fach **Hochlad.** auswählen, um eine CD hochzuladen. Es sind 10 Fächer verfügbar.
   - Ist der CD-Speicher voll, **Ersetzen** auswählen, um eine vorhandene CD zu überschreiben.