KOMFORTSCHLIESSUNG

Bevor die Komfortschließung betätigt wird, ist sicherzustellen, dass Kinder, Tiere oder Gegenstände nicht in den Fahrzeugöffnungen eingeklemmt werden können. Es sind zwar Sicherheitsmechanismen vorhanden, um schwere Verletzungen zu vermeiden, dennoch kann es zu Verletzungen kommen.

Die Verriegelungstaste drei Sekunden lang gedrückt halten. Das Fahrzeug wird einfach verriegelt, und der vollständige Alarm wird sofort eingeschaltet. Nach drei Sekunden werden alle offenen Fenster geschlossen. Diese Funktion kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert/deaktiviert werden (siehe **56, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**).

TÜRSCHLOSS UND ENTRIEGELUNGSHEBEL

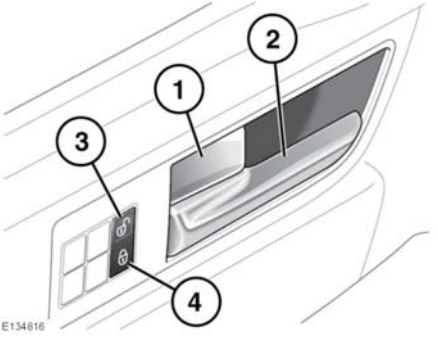

Vom Fahrgastraum aus können durch Drücken des Verriegelungshebels (**1**) auf der Fahrer- oder der Beifahrerseite alle Türen verriegelt werden.

Durch Drücken des entsprechenden Verriegelungshebels können die Hintertüren einzeln verriegelt werden.

Zum Entriegeln und Öffnen einer Vordertür am Türgriff (**2**) ziehen. Zum Entriegeln und Öffnen einer Hintertür zuerst den Verriegelungshebel betätigen, dann am Türgriff ziehen.

Hauptverriegelungs-/Entriegelungstasten: Zum Verriegeln (**4**) oder Entriegeln (**3**) des Fahrzeugs die entsprechende Taste an der Tür drücken.

Hinweis: *Die Hauptentriegelungstaste ist deaktiviert, wenn das Fahrzeug mit dem Smart Key verriegelt wird.*

VERRIEGELUNGSFEHLER

Sind bei dem Versuch, das Fahrzeug zu verriegeln, eine oder mehrere Türen, die Motorhaube oder die Heckklappe nicht vollständig geschlossen, wird das Fahrzeug nicht verriegelt, und es ertönen zwei Hupsignale. Das Fahrzeug verriegelt sich erst dann ordnungsgemäß, wenn alle Türen, die Motorhaube und die Heckklappe vollständig geschlossen sind.

SCHLÜSSELLOSE VERRIEGELUNG

Das Fahrzeug nie doppelt verriegeln, wenn sich Erwachsene, Kinder oder Haustiere darin befinden. Im Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.

Das Fahrzeug verriegelt nicht automatisch.

- Um das Fahrzeug einfach zu verriegeln, die Taste der schlüssellosen Verriegelung (Pfeil) am Türgriff einmal drücken. Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung einmal auf. Bei Fahrzeugen für bestimmte Märkte ertönt ein Signalton.
- Um das Fahrzeug doppelt zu verriegeln, die Taste der schlüssellosen Verriegelung (Pfeil) innerhalb von drei Sekunden zweimal drücken. Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung zweimal auf (mit einem langen zweiten Aufblinken). Bei Fahrzeugen für bestimmte Märkte ertönt ein doppelter Signalton.

Hinweis: *Die schlüssellose Verriegelung wird nur aktiviert, wenn der Smart Key außerhalb des Fahrzeugs erkannt wird. Ist kein Smart Key vorhanden, wenn die Taste gedrückt wird, ertönen zwei Signaltöne.*