COMMANDES DE LA RADIO DAB

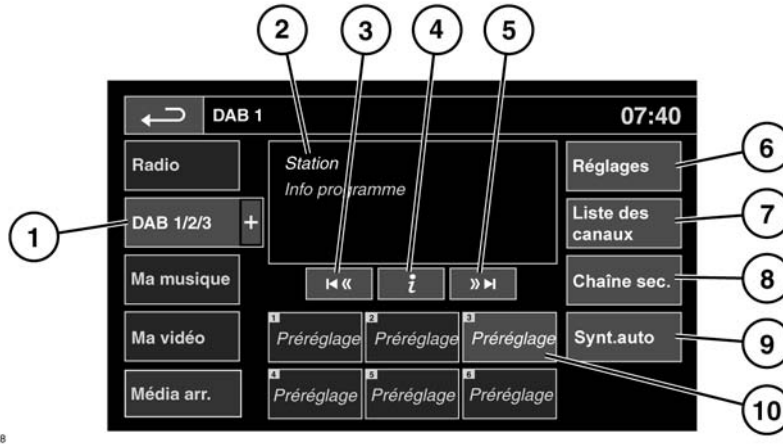

Pour éviter tout danger, veillez à n'utiliser et à n'ajuster ce système que lorsque vous pouvez le faire sans danger.

Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés (supérieurs à 85 dB) peut endommager l'ouïe.

1. **DAB 1/2/3** : appuyez sur cette touche pour visualiser et sélectionner une bande DAB (**DAB 1**, **2** ou **3**). La radio s'accordera sur la dernière station utilisée de cette gamme d'ondes. Appuyez à nouveau pour fermer.
2. Cet écran affiche la station actuelle, l'ensemble associé et le texte radio numérique approprié.
3. Recherche vers le bas :
   - Appuyez brièvement sur cette touche pour rechercher la station précédente disponible.
   - Appuyez longuement sur cette touche pour rechercher l'ensemble précédent disponible. La première station du nouvel ensemble sera sélectionnée.
4. Informations de station : appuyez sur cette touche pour afficher les informations de la station et le texte radio numérique.
5. Recherche vers le haut :
   - Appuyez brièvement sur cette touche pour rechercher la station suivante disponible.
   - Appuyez longuement sur cette touche pour rechercher l'ensemble suivant disponible. La première station du nouvel ensemble sera sélectionnée.
6. **Réglages** : appuyez sur cette touche pour afficher le menu des réglages DAB :
   - **Options** : pour activer/désactiver les fonctions **FM Traffic** (informations routières FM) et **Link DAB** (lien radio numérique), ainsi que pour modifier les paramétrages de pays et de format de radio numérique (lorsque le véhicule est immobile).