COMMANDES DE LECTEUR VIDÉO

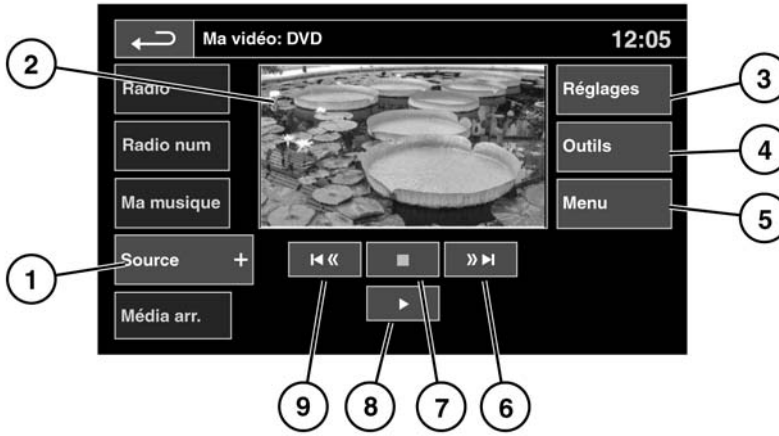

E151161

1. **Source** : sélection de l'entrée vidéo. Appuyez sur cette option pour afficher et sélectionner le DVD ou une autre source vidéo (CD/USB), à condition que la source soit disponible. L'option sélectionnée apparaît.

   Remarque : *au bout de 5 secondes sans utilisation, le menu Ma vidéo se ferme.*

2. Écran de prévisualisation d'information de contenus vidéo : appuyez pour sélectionner le mode plein écran.
   Appuyez brièvement sur l'écran une nouvelle fois pour afficher les commandes à tout moment.
   Pour revenir au mode d'aperçu, appuyez longuement sur la vue plein écran.

3. **Réglages** : en fonction des spécifications vidéo, 3 sous-menus sont disponibles parmi les réglages : **Options**, **VOD** (Vidéo à la demande) et **Audio settings** (Réglages audio).

   La fonction **VOD** permet la lecture du contenu DivX VOD depuis un média vidéo. Le code d'enregistrement à 8 chiffres s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche VOD.
   Le lecteur doit également être enregistré auprès de DivX. Voir page **94, LICENCE**.

4. **Outils** : les options suivantes sont disponibles :
   - GOTO (ALLER À) : le menu GOTO (ALLER À) vous permet d'accéder à des parties spécifiques de la vidéo, par **Chapter** (Chapitre) ou **Title number** (Numéro du titre).
   - Subtitles (Sous-titres).
   - Angle (Angle).
   - Audio.
   - Top Menu (Menu supérieur).

5. **Menu** : appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu vidéo. Sur certains écrans, elle peut être remplacée par une touche **Browse** (Parcourir).