COMMANDES AUDIO/VIDÉO

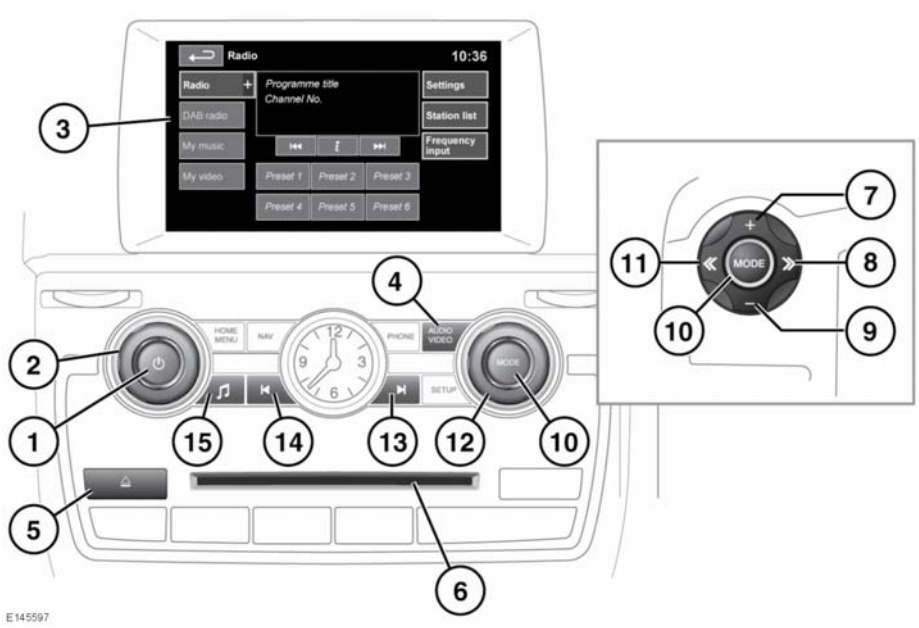

Pour éviter tout danger, veillez à n'utiliser, à n'ajuster et à ne consulter ce système que lorsque vous pouvez le faire sans danger.

Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés (supérieurs à 85 dB) peut endommager l'ouïe.

1. Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le système audio.

   Remarque : *le système audio fonctionne que le contact soit mis ou coupé mais est toujours arrêté pendant que le contact est coupé. Si nécessaire, rallumez le système audio.*

2. Tournez la molette pour régler le niveau du volume.

   Remarque : *si le volume est réglé à zéro pendant la lecture d'un CD, le CD se met en pause. La lecture reprend lorsque vous remontez le volume.*

3. Écran tactile.
4. **AUDIO/VIDÉO** : appuyez pour accéder directement au menu **Audio/Vidéo**.
5. Bouton d'éjection du CD/DVD (disque numérique polyvalent).
6. Fente de chargement de CD/DVD : le lecteur n'accepte qu'un seul disque à la fois, mais le chargeur de CD peut accepter jusqu'à 10 CD. Seuls des disques compacts audio numériques (CDDA) peuvent être chargés dans le chargeur de CD. Seuls les disques avec plages CDDA peuvent être chargés dans le magasin de CD enregistré.