COMMANDES DE LA RADIO DAB

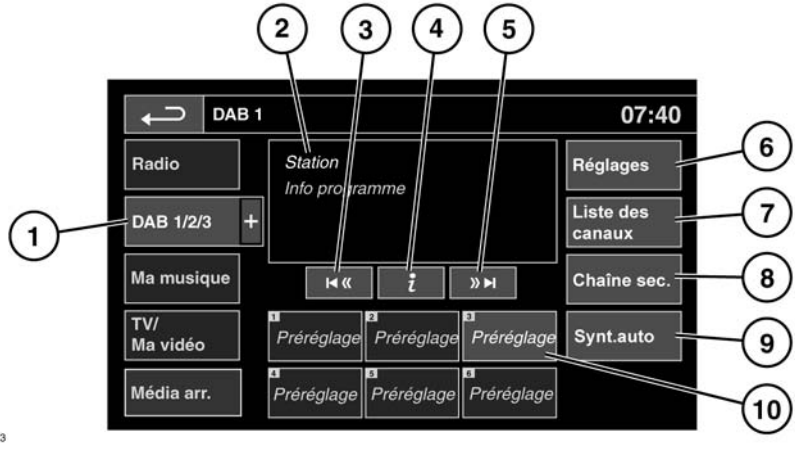

⚠ **Pour éviter tout danger, veillez à n'utiliser et à n'ajuster ce système que lorsque vous pouvez le faire sans danger.**

⚠ **Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés (supérieurs à 85 dB) peut endommager l'ouïe.**

1. **DAB 1/2/3** : appuyez sur cette touche pour visualiser et sélectionner une bande DAB (**DAB 1**, **2** ou **3**). La radio s'accordera sur la dernière station utilisée de cette gamme d'ondes. Appuyez à nouveau pour fermer.
2. Cet écran affiche la station actuelle, l'ensemble associé et le texte radio numérique approprié.
3. Recherche vers le bas :
   - Appuyez brièvement sur cette touche pour rechercher la station précédente disponible.
   - Appuyez longuement sur cette touche pour rechercher l'ensemble précédent disponible. La première station du nouvel ensemble sera sélectionnée.
4. Informations de station : appuyez sur cette touche pour afficher les informations de la station et le texte radio numérique.
5. Recherche vers le haut :
   - Appuyez brièvement sur cette touche pour rechercher la station suivante disponible.
   - Appuyez longuement sur cette touche pour rechercher l'ensemble suivant disponible. La première station du nouvel ensemble sera sélectionnée.
6. **Réglages** : appuyez sur cette touche pour afficher le menu des réglages DAB :
   - **Options** : pour activer/désactiver les fonctions d'informations routières FM et de lien de radio numérique, ainsi que pour modifier les paramétrages de pays et de format de radio numérique (lorsque le véhicule est arrêté).