Si l'un des problèmes ci-dessus est observé, le véhicule ne se verrouille PAS et un signal sonore d'erreur de verrouillage retentit. Les feux de détresse ne clignotent PAS et les rétroviseurs (si la fonction est activée) ne se replient PAS. Vérifiez que toutes les portes, le capot et le hayon sont correctement fermés. Veillez à couper le contact et verrouillez à nouveau le véhicule. Si l'erreur de verrouillage persiste, consultez votre concessionnaire/réparateur agréé.

FERMETURE GÉNÉRALE

Avant d'activer la fermeture générale, assurez-vous que les enfants, animaux et objets divers sont suffisamment éloignés des vitres ouvertes.

Assurez-vous que toutes les portes sont fermées. Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton de verrouillage de la clé intelligente. Le verrouillage simple s'active et l'alarme s'arme immédiatement. Au bout de 3 secondes, les vitres restées ouvertes se ferment.

La fermeture générale sans clé (si la fonction est activée) peut être actionnée en appuyant sur le capteur de verrouillage de la porte pendant 3 secondes. Ceci permet également d'appliquer le verrouillage simple et d'activer l'alarme.

Remarque : *les vitres se ferment uniquement lorsque le capteur est couvert. Pour sécuriser parfaitement le véhicule, continuez à effleurer le capteur jusqu'à ce que toutes les vitres soient complètement fermées.*

Remarque : *la fermeture générale peut être activée et désactivée à partir du menu* ***Config. véhicule*** *du tableau de bord. Voir page* ***44, MENU DU TABLEAU DE BORD****.*

VERROUILLAGE SANS CLÉ

N'effectuez jamais un double verrouillage si des adultes, des enfants ou des animaux se trouvent à l'intérieur. En cas d'urgence, ils ne pourraient pas sortir du véhicule et les services d'urgence ne pourraient pas les faire sortir rapidement.

La clé intelligente peut ne pas être détectée si elle est placée dans une boîte ou un emballage métallique, ou si un appareil avec écran LCD rétroéclairé tel qu'un téléphone intelligent, un ordinateur portable (y compris la sacoche de transport de celui-ci), une console de jeu ou autre fait obstacle.

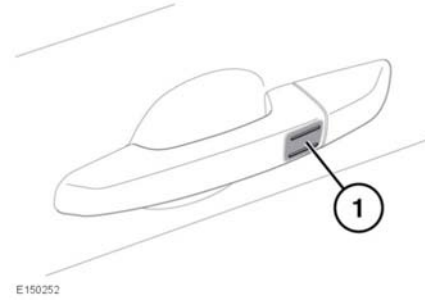

Le véhicule ne se verrouille pas automatiquement.

Remarque : *le verrouillage sans clé s'active uniquement lorsque la clé intelligente est détectée à l'extérieur du véhicule. En l'absence de clé intelligente, aucun verrouillage ne se produit.*

- Pour un verrouillage simple du véhicule, effleurez uniquement le capteur de serrure de la poignée de porte (**1**) une fois sans saisir la poignée de porte.