Couvercle de protection sous le capot, côté droit

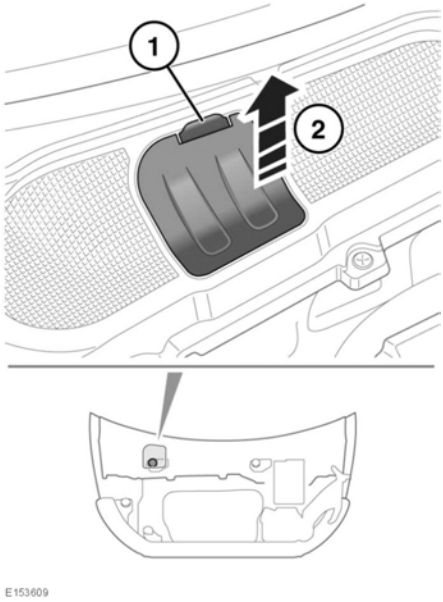

1. Tirez le crochet de fixation du couvercle vers l'avant du véhicule pour le dégager.
2. Tout en maintenant le crochet de fixation du couvercle, levez le bord du couvercle pour le retirer.

COUVERCLES DE PROTECTION SOUS LE CAPOT – POSE

Couvercle de protection sous le capot, côté gauche

Avant de reposer les couvercles du compartiment moteur, veillez à ne pas coincer de tuyaux, câbles ou autres éléments entre le couvercle et le boîtier.

1. Placez le capot sur le carter et assurez-vous que les orifices sont alignés.
2. Appuyez fermement sur le capot et serrez les attaches réglables en les tournant dans le sens horaire.

Couvercle de protection sous le capot, côté droit

1. Placez les 2 ergots de positionnement se trouvant sur le bord arrière du couvercle dans la tôle environnante.
2. Enfoncez le couvercle pour engager le crochet de fixation du couvercle.

SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT

Aucune partie du système d'alimentation ne doit être démontée ou remplacée par une personne autre qu'un technicien automobile qualifié.

N'approchez pas d'étincelles ou de flammes nues du compartiment moteur.

Dans la mesure du possible, portez des vêtements de protection, notamment des gants en matière imperméable.

SYSTEME ANTIPOLLUTION DU MOTEUR

Les véhicules Land Rover sont équipés de systèmes de contrôle des émissions évaporatives de carburant. Dans de nombreux pays, il est interdit d'altérer, de modifier ou de remplacer ce type d'équipement. Toute infraction à ces dispositions légales peut entraîner des poursuites.

Les concessionnaires/réparateurs agréés disposent de tout l'équipement nécessaire pour réparer et entretenir ces systèmes.

Les gaz d'échappement contiennent des substances nocives susceptibles de provoquer une perte de conscience et même la mort.