FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TERRAIN RESPONSE

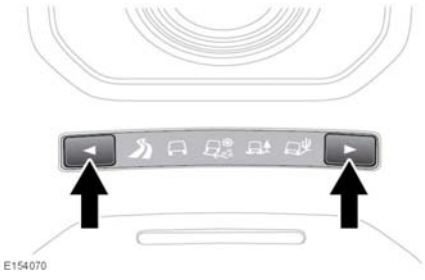

Prima di avventurarsi fuoristrada, i guidatori inesperti devono assolutamente acquistare la più completa familiarità con i comandi del veicolo. in particolare con i sistemi di controllo guida in discesa (HDC) e Terrain Response. Le istruzioni di base per la guida fuoristrada sono contenute nel manuale di guida fuoristrada Land Rover. Il manuale può essere scaricato gratuitamente dal sito: **www.ownerinfo.landrover.com**.

Le informazioni riguardanti l'idoneità di utilizzo di ciascun programma Terrain Response sui diversi tipi di terreno è disponibile nella sezione **4x4i** del menu **Funzioni extra**. **78, FUNZIONI EXTRA**.

La selezione della funzione Terrain Response avviene tramite i pulsanti della console centrale, come mostrato nella figura. Utilizzare i pulsanti per spostarsi tra le opzioni dei programmi. Nel centro messaggi viene visualizzata l'icona del programma selezionato al momento e la relativa spia LED si illumina.

Nota: *Passando da un programma speciale a un altro risulteranno alterate varie impostazioni del veicolo, ad esempio potrebbe variare il regime di giri del motore corrispondente alla posizione corrente del pedale dell'acceleratore, oppure si potrebbe avvertire una sensazione diversa al volante. Queste variazioni non sono estreme, ma tuttavia avvertibili.*

Si consiglia di provare le varie impostazioni disponibili in un ambiente sufficientemente sgombro, in modo da non rappresentare alcun pericolo per gli altri utenti della strada.

PROGRAMMI GENERICI (PROGRAMMI SPECIALI DISATTIVATI)

Questo programma è compatibile con tutte le condizioni sia su strada normale che fuoristrada. Se non è già attivo, deve essere selezionato prima di guidare su superfici con caratteristiche simili a quelle di un fondo stradale duro. Questa categoria comprende acciottolato asciutto, asfalto, tavole di legno asciutto e altro.

Selezionare questo programma una volta superata l'esigenza di un programma speciale. Una volta deselezionato il programma speciale, tutti i sistemi del veicolo tornano alle normali impostazioni, ad eccezione dell'HDC. Se selezionato manualmente, il controllo HDC rimane attivo.

Il programma generico consente inoltre al complessivo della trasmissione (se in dotazione) di passare da 2 ruote motrici a 4 ruote motrici e viceversa, a seconda delle condizioni di guida. Questo stato può essere visualizzato nella sezione **4x4i** del menu **Funzioni extra**.

Nota: *La trazione integrale permanente viene mantenuta in tutti gli altri programmi Terrain Response.*