CONTROLLO DEL SISTEMA DI INTRATTENIMENTO POSTERIORE DALLO SCHERMO A SFIORAMENTO

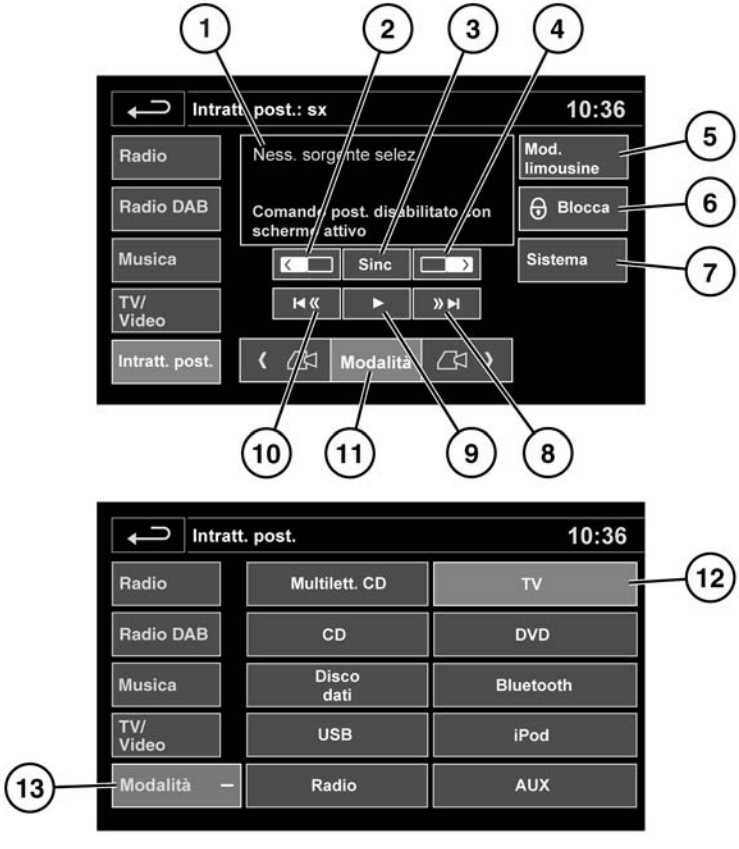

Toccare **Intratt. post.** sul menu principale Audio/video per selezionare la schermata di comando del sistema di intrattenimento posteriore.

1. Display informazioni.
2. Toccare per selezionare la schermata dell'intrattenimento posteriore lato sinistro.
3. Toccare per sincronizzare entrambe le schermate. Quindi selezionare la modalità da sincronizzare.

   Nota: *premendo il pulsante della sincronizzazione, non verrà sincronizzata una modalità già selezionata.*
4. Toccare per selezionare la schermata dell'intrattenimento posteriore lato destro.