COMANDI DEI DISPOSITIVI PORTATILI STANDARD

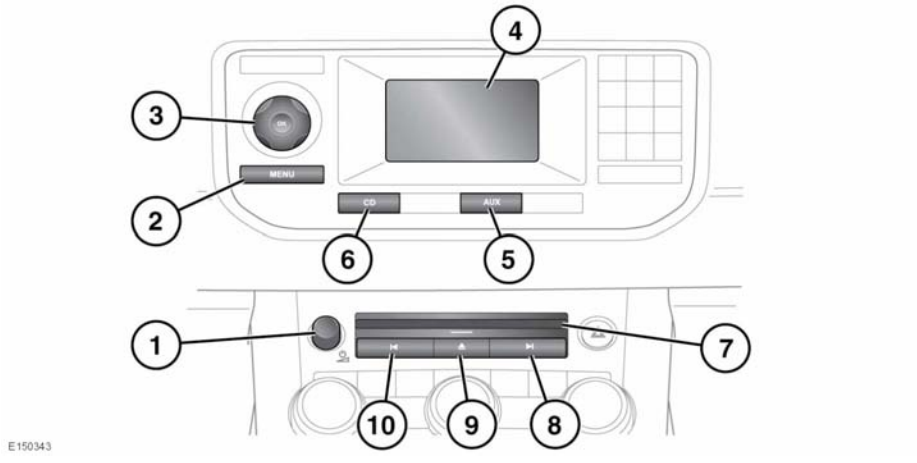

1. Premere per accendere/spegnere. Ruotare per regolare il livello del volume.
2. Pulsante **MENU**: impostazioni audio.
3. **OK** e comando del menu di navigazione: usare il comando di navigazione per spostarsi verso il cursore/le opzioni evidenziate. Quando l'opzione desiderata è evidenziata, premere il tasto **OK** per selezionarla.
4. Display informazioni del sistema audio.
5. Selezione ingresso **AUX**: da utilizzarsi quando è collegato un dispositivo portatile.
6. Menu **CD**.
7. Fessura di caricamento CD.
8. Ricerca avanti:
   - Premere brevemente per selezionare il brano successivo sulla modalità audio prescelta.
   - Premere a lungo per eseguire la scansione in avanti di un brano del CD o della cartella MP3.
9. Tasto di espulsione CD.
10. Ricerca indietro:
    - Premere brevemente per selezionare il brano precedente sulla modalità audio prescelta.
    - Premere a lungo per eseguire la scansione indietro di un brano del CD o della cartella MP3.

CARICAMENTO DI UN CD

Non usare dischi con etichette di carta, Dual Disc o dischi DVDPlus. Il lettore CD a caricamento frontale è in grado di caricare e leggere questo tipo di dischi, tuttavia è possibile che il disco non venga poi espulso e blocchi il meccanismo del CD. Questo tipo di danno al lettore di CD non è coperto dalla garanzia.

Non spingere con forza il disco nella fessura di caricamento dei CD.