UMKLAPPEN DER RÜCKSITZE

Immer sicherstellen, dass alle Gegenstände, die im Fahrzeug transportiert werden, sicher verstaut sind.

Fahrgäste dürfen unter keinen Umständen im Laderaum mitgenommen werden. Alle Fahrzeuginsassen müssen sich auf den Sitzen befinden und stets einen Sicherheitsgurt angelegt haben, wenn sich das Fahrzeug bewegt.

UMKLAPPEN DER SITZE (5-Sitzer)

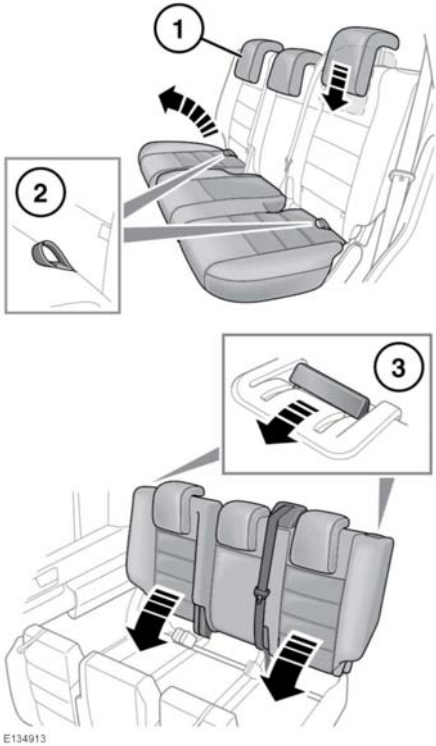

Der geteilte Rücksitz kann vollständig umgeklappt werden, um Raum für große Lasten zu schaffen. Alternativ kann nur ein Teil des Rücksitzes umgeklappt werden, so dass Fahrgäste auf dem nicht umgeklappten Rücksitz sitzen können.

Teilweises oder vollständiges Umklappen des Sitzes:

1. Die Kopfstützen ganz nach unten schieben.
2. An der Schlaufe des entsprechenden Sitzpolsters ziehen, um es in die vertikale Position zu bringen.
3. Die Entriegelungstaste der jeweiligen Sitzrückenlehne drücken, und dann die Rückenlehne absenken, bis sie einrastet.

Hinweis: *Einige 5-Sitzer-Modelle sind mit den gleichen Sitzen ausgestattet wie das 7-Sitzer-Modell.*