TOUCHSCREEN-STARTMENÜ

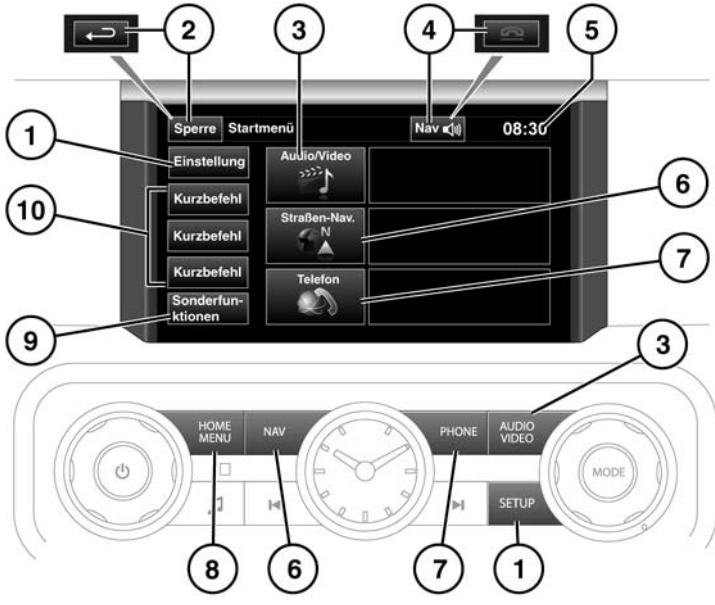

Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann es zu einer Entladung der Fahrzeugbatterie kommen, wodurch das Anspringen des Motors verhindert wird.

Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen verschüttet oder verspritzt werden.

1. Berühren, um den Modus **Sperre** auszuwählen. Im Menü-Modus ändert sich das Symbol in die Zurück-Schaltfläche; diese berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
2. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Audio/Video** auszuwählen, siehe **143, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.
3. Bei aktivierter Navigation berühren, um die letzte erteilte Navigationsanweisung zu wiederholen. Während eines Telefongesprächs ändert sich das Symbol. Berühren, um den Anruf zu beenden.
4. Berühren, um Zeit/Datum einzustellen.
5. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Straßennavigation** auszuwählen. Es wird das derzeit eingestellte Ziel angezeigt.
6. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Telefon** auszuwählen.
7. Berühren, um das Touchscreen-Menü **Einstellung** auszuwählen.
8. Drücken, um das **Startmenü** zu öffnen.