BEDIENELEMENTE DES AUDIOSYSTEMS IN STANDARDAUSFÜHRUNG

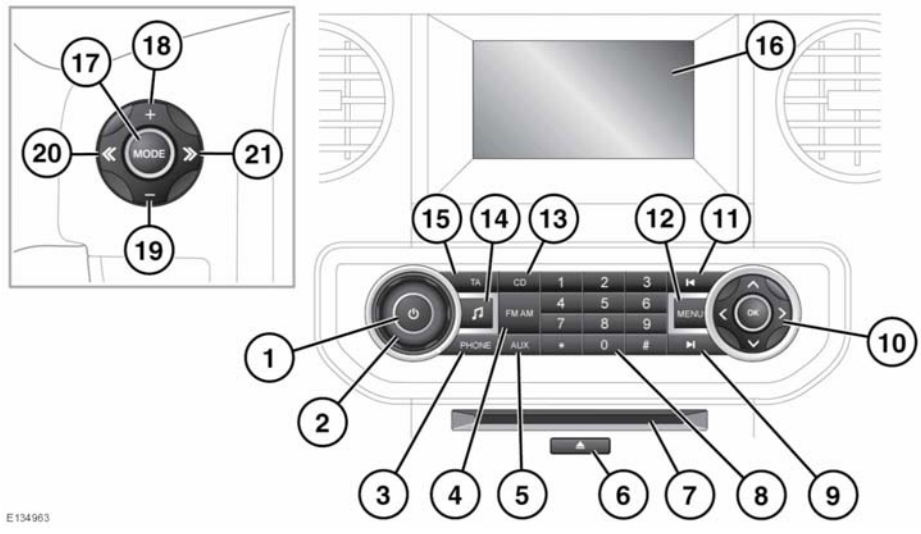

Hohe Schallpegel können bei längerer Einwirkung Hörschäden verursachen.

1. Audiosystem Ein/Aus: Zum Ein- oder Ausschalten drücken.

   Hinweis: *Das Audiosystem wird 10 Minuten nach Ausschalten der Zündung automatisch ausgeschaltet.*

2. Lautstärkeregler: Zur Einstellung der Lautstärke drehen.

   Hinweis: *Die maximale Lautstärke ist beschränkt, wenn das Audiosystem bei abgestelltem Motor verwendet wird.*

3. **PHONE**: Zur Auswahl des Telefonmenüs drücken. Siehe **140, TELEFONSYSTEM**.
4. RADIO-Frequenzband-Auswahl (FM, FMAST, AM, AMAST sowie, sofern vorhanden, DAB1, DAB2).
5. Auswahl des **AUX**-Eingangs.
6. CD-Auswurftaste.
7. CD-Ladeschlitz.
8. Tastenfeld.
9. Suchlauf vorwärts:
   Kurz drücken, um den nächsten Radiosender oder den nächsten Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.
   Lang drücken, um in den manuellen Radiosuchmodus zu wechseln oder einen CD-Titel vorwärts zu durchsuchen.
   Bei eingeschaltetem manuellen Suchlauf führt (mehrfaches) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Aufwärtsschritten.
10. **OK** und Bedienelement für Menünavigation:
    Mit dem Bedienelement für die Menünavigation wird der Cursor bzw. die Markierung in einem Menü verschoben. Ist die Option hervorgehoben, die **OK**-Taste drücken, um die Option auszuwählen.
11. Suchlauf rückwärts: