Die Einparkhilfe unterstützt den Fahrer beim Manövrieren auf engem Raum. Sofern aktiviert, Wird eine Objektverfolgung entlang der Fahrzeugfront oder des -hecks auf dem Touchscreen angezeigt.

Hinweis: *Erkennt das System kein Objekt, das in Kontakt mit dem Fahrzeug kommen könnte, werden auf dem Touchscreen keine Informationen zur Objektverfolgung angezeigt.*

Im Rückwärtsgang (**R**) sind sowohl die vorderen wie auch die hinteren Sensoren aktiv; in der Fahrstellung (**D**) sind nur die vorderen Sensoren aktiv.

Werden Objekte erkannt, wird von der Einparkhilfe ein Signalton ausgegeben, dessen Frequenz umso höher wird, je näher das Fahrzeug dem Hindernis kommt. Der Signalton wird konstant, wenn sich das Hindernis in einem Abstand von bis zu 300 mm (12 Zoll) befindet.

Die Einparkhilfe funktioniert bis zu einer Geschwindigkeit von 16 km/h (10 mph).

REINIGEN DER SENSOREN

Beim Waschen des Fahrzeugs keine Hochdruckwasserstrahlen direkt auf die Sensoren richten. Keine Scheuermittel oder harte bzw. scharfkantige Gegenstände zur Reinigung der Sensoren verwenden. Nur zugelassenes Fahrzeugshampoo verwenden.

Die Sensoren müssen sauber gehalten werden, um Genauigkeit und gute Leistung zu gewährleisten.

EINPARKHILFE-SYSTEMSTÖRUNG

Wird eine Systemstörung festgestellt, erklingt ein langer, hoher Ton und die Kontrollleuchte im Schalter blinkt. Zusätzlich wird ein Symbol angezeigt, und die Meldung **Einparkhilfe ist nicht verfügbar. Bitte an Ihren Händler wenden** wird auf dem Touchscreen angezeigt. So schnell wie möglich einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

RÜCKFAHRKAMERA

Es liegt weiterhin in der Verantwortung des Fahrers, Hindernisse zu erkennen und deren Abstand zum Fahrzeug beim Rückwärtsfahren einzuschätzen.

Einige vorspringende Objekte oder Hindernisse, die das Fahrzeug beschädigen könnten, werden von der Kamera u. U. nicht erfasst.

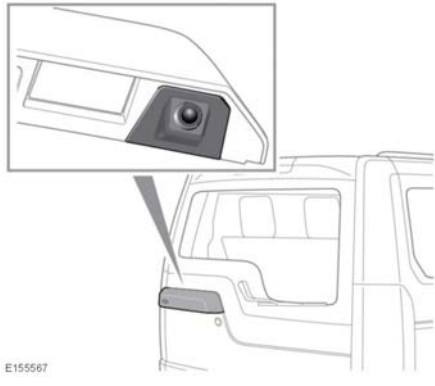

Sobald der Rückwärtsgang (**R**) eingelegt wird, wird auf dem Bildschirm automatisch ein vom Fahrzeugheck aus aufgenommenes Weitwinkel-Farbbild angezeigt.

Das Rückfahrkamerasystem liefert ein Rückfahrbild zur Unterstützung beim Zurücksetzen. Im Bild sind Linien für die Orientierung beim Zurücksetzen eingeblendet.

Hinweis: *Die Bilder und Menüoptionen der Rückfahrkamera sind von der Spezifikation der in das Fahrzeug eingebauten Rückfahrkamera abhängig.*

Um die Kameraeinstellungen im Rückwärtsgang einzustellen, eine beliebige Stelle des Touchscreen berühren, um die Benutzer-Optionen anzuzeigen, oder im Startmenü die Option **Sonderfunktionen** wählen, auf die Option **Kameras** drücken und wählen dann **Einstellungen** wählen.

Hinweis: *Wird im Menü* ***Sonderfunktionen*** *gewählt, wird ein Kamerasymbol auf dem Benutzeroptionen-Bildschirm angezeigt. Das Kamerasymbol berühren, um zum Rückfahrkamera-Bildschirm zurückzugelangen.*

Hinweis: *Die Rückfahrkamera-Anzeige hat Priorität vor der Einparkhilfen-Anzeige. Um die Kameraanzeige zu deaktivieren, die Taste* ***Startmenü*** *drücken oder die Zurück-Schaltfläche berühren.*

In folgenden Situationen wird die Anzeige der Rückfahrkamera auf dem Touchscreen ausgeblendet:

- Ein Vorwärtsgang ist bereits länger als 5 Sekunden eingelegt.
- Ein Vorwärtsgang ist eingelegt und/oder die Fahrzeuggeschwindigkeit ist höher als 18 km/h (11 mph).

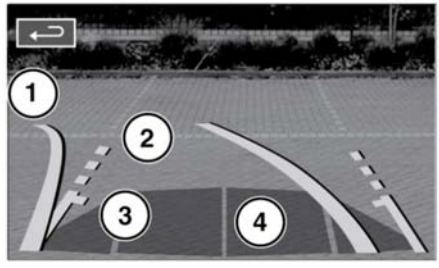

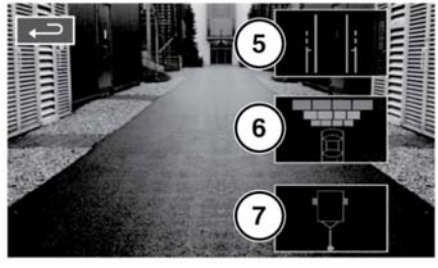

E153094

1. Durchgezogene Linie: der projizierte Pfad anhand der aktuellen Lenkradposition.
2. Gepunktete Linie: Die sichere Betriebsbreite des Fahrzeugs (einschließlich der Außenspiegel).
3. Leitlinie für den Heckklappenzugang: Nicht über diesen Punkt zurücksetzen, wenn der Zugang zur Heckklappe erforderlich ist.
4. Aktivieren der Einparkhilfesensoren: Es erscheint ein farbiger Bereich, der anzeigt, welche(r) hintere(n) Sensor(en) aktiviert worden ist (sind).
5. Berühren, um (**1**), (**2**) und (**3**) zu aktivieren/deaktivieren.
6. Berühren, um den Einparkhilfesensor (**4**) zu aktivieren/deaktivieren.

7. Berühren, um Anhängerkupplungshilfen-Leitlinien zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. (**5**) und (**6**) sind deaktiviert, wenn die Anhängerkupplungshilfe aktiviert ist.