手动座椅

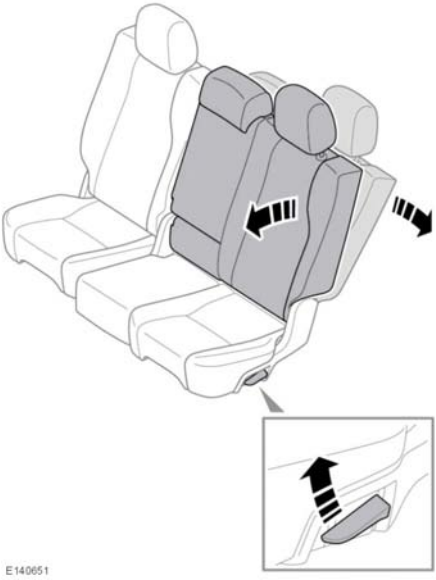

要调节座椅靠背的角度：

1. 提升调整杆。
2. 将座椅靠背调节至所需角度。
3. 松开调整杆。

按摩座椅

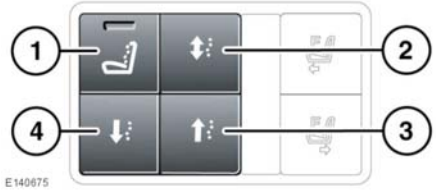

1. 打开/关闭按摩。
2. 双向按摩。
3. 向上按摩。
4. 向下按摩。

   注意： *按摩程序具有特定时限周期，需要重新选择以便继续使用。*

乘客座椅移动

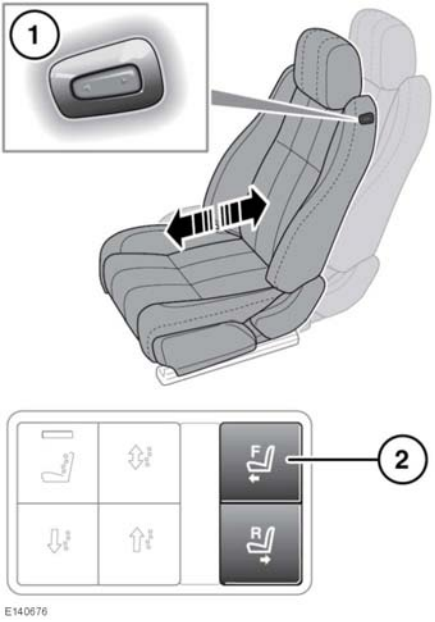

1. 位于前乘客座椅上。
2. 位于后中央控制台上（仅限商务级后座椅）。

可调节前排乘客座椅位置以为后排乘客提供更大空间。使用相应开关向前或前后调节。