COMANDI RADIO DAB

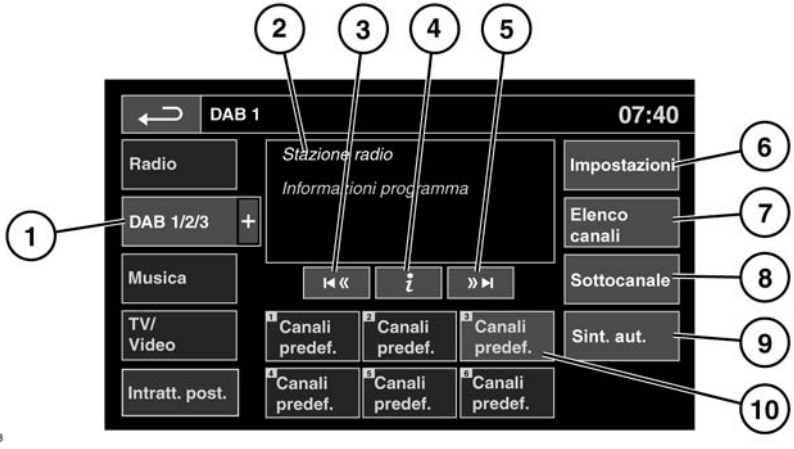

Ai fini della sicurezza, azionare o regolare il sistema soltanto quando è possibile farlo senza correre rischi.

L'esposizione continuata a livelli audio elevati (più di 85 decibel) può danneggiare l'udito.

1. **DAB 1/2/3**: toccare per visualizzare e selezionare una banda DAB (**DAB 1**, **2** o **3**). L'autoradio si sintonizzerà sul canale utilizzato per ultimo in questa lunghezza d'onda. Toccare nuovamente per chiudere.
2. Schermata che mostra il canale corrente, il gruppo associato e il relativo testo della radio DAB.
3. Ricerca indietro:
   - Toccare brevemente per cercare il canale precedente disponibile.
   - Toccare a lungo per cercare il gruppo precedente disponibile. Viene selezionato il primo canale nel nuovo gruppo.
4. Informazioni sul canale: toccare per visualizzare il testo DAB e le informazioni sul canale.
5. Ricerca avanti:
   - Toccare per un breve istante per cercare il canale successivo disponibile.
   - Toccare a lungo per cercare il gruppo successivo disponibile. Viene selezionato il primo canale nel nuovo gruppo.
6. **Impostazioni**: toccare per visualizzare il menu delle impostazioni DAB:
   - **Opzioni**: per attivare/disattivare Traff. FM e Link DAB e per modificare le impostazioni relative al Paese DAB e al Formato DAB (a veicolo fermo).
   - **Annuncio**: selezionare un avviso di annuncio e fino ad altri 3 tipi di annuncio (informazioni sul traffico, notiziario, ecc.) dall'elenco. Gli annunci selezionati interromperanno il programma corrente al momento della diffusione.