COMANDI RADIO STANDARD

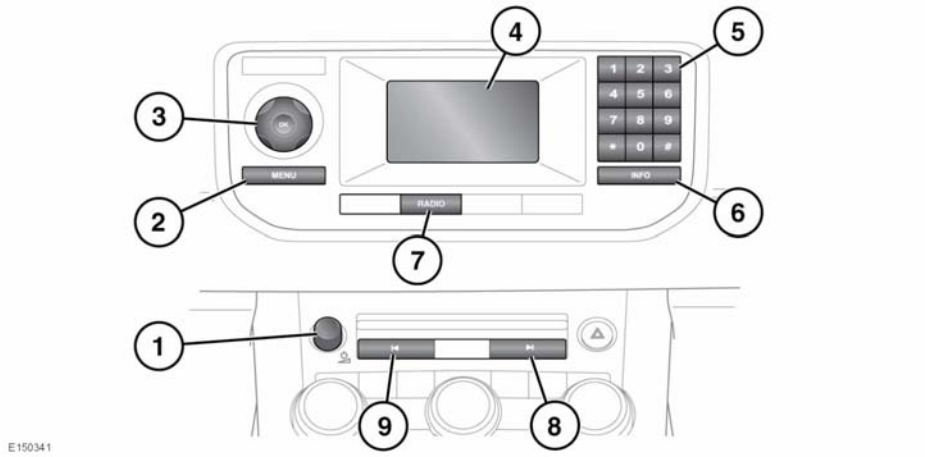

L'esposizione prolungata a livelli acustici elevati può danneggiare l'udito.

1. Premere per accendere/spegnere.

   Nota: *la radio si spegne automaticamente dopo 10 minuti dal disinserimento dell'accensione.*
   Ruotare per regolare il livello del volume.

   Nota: *se si utilizza il sistema audio con il motore spento, il livello massimo del volume viene limitato.*

2. Tasto **MENU**:
   - Impostazioni audio.
   - Impostazioni dell'orologio.
   - Lingua.
3. **OK** e comando del menu di navigazione: Usare il comando di navigazione per scorrere il cursore/le voci di menu evidenziate. Quando l'opzione desiderata è evidenziata, premere il tasto **OK** per selezionarla.
4. Display informazioni del sistema audio.
5. Tastiera alfanumerica.
6. **INFORMAZIONI:** informazioni sul traffico/notizie.
7. **RADIO**: selezione della lunghezza d'onda (FM, FMAST, AM, AMAST).
   Quando è presente il sistema DAB, premere per selezionare DAB1 o DAB2.
8. Ricerca avanti:
   - Premere brevemente per selezionare la stazione radio sulla frequenza successiva.
   - Premere a lungo per inserire la modalità di ricerca manuale delle stazioni radio. Nella modalità di ricerca manuale, effettuare altre brevi pressioni per modificare progressivamente la frequenza.
9. Ricerca indietro:
   - Premere brevemente per selezionare la stazione radio sulla frequenza precedente.