ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ HDC

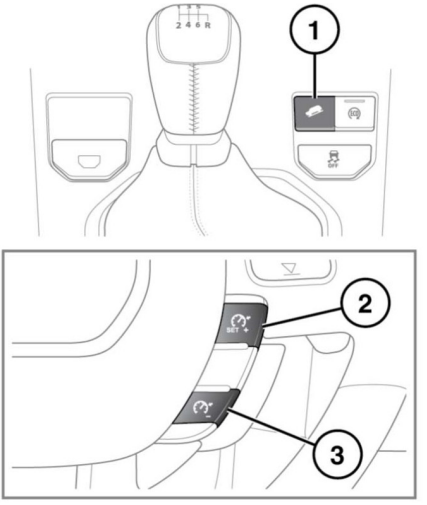

E154101

Система управления движением под уклон (HDC) позволяет ограничить скорость автомобиля до заданного значения при движении вниз по склону.

Не пытайтесь спускаться по крутому уклону, если система HDC не работает или отображаются предупреждающие сообщения.

1. Включение/выключение HDC: HDC можно включить на любой скорости, однако работать она начнет только после того, как скорость упадет ниже 50 км/ч (31 миля/ч).

На автомобилях с автоматической коробкой передач систему HDC можно использовать в диапазонах переднего хода (**D**), заднего хода (**R**) и на всех передачах системы CommandShift™. Когда коробка передач переведена в режим **D**, автоматически выбирается наиболее подходящая передача.
На автомобилях с механической коробкой передач систему HDC можно использовать на 1-й, 2-й и задней передачах.

Примечание: *Система HDC автоматически включается некоторыми специальными программами системы Terrain Response.*

Примечание: *Система HDC автоматически отключается, если выключить зажигание более чем на 6 часов.*
Если критерии срабатывания системы не соблюдаются, начинает мигать контрольная лампа системы HDC, указывая на то, что система включена, но не действует. См. **66, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОД УКЛОН (ЗЕЛЕНЫЙ)**.
На информационной панели также появится символ с указанием расчетной скорости HDC. Если включение HDC невозможно, то дисплей становится серым. На рисунке отображается диапазон целевых скоростей, доступных на текущей передаче.

Если система HDC будет выключена во время работы, сигнализатор погаснет и будет выполнено плавное отключение — это позволяет автомобилю набирать скорость постепенно.
Если HDC уже включена и скорость автомобиля превышает 50 км/ч (31 миль/ч), работа HDC приостанавливается. Индикатор HDC начинает мигать, и на информационной панели появляется сообщение.
Если нажать педаль тормоза во время работы HDC, на педали можно почувствовать пульсацию. При отпускании педали тормоза работа HDC возобновляется.

2. Увеличение скорости спуска: кнопка круиз-контроля (**+**) увеличивает скорость спуска HDC с шагом 1 км/ч (0,6 мили/ч). Нажмите и удерживайте кнопку (**+**) для увеличения шага, вплоть до максимально разрешенной целевой скорости.

   Примечание: *Каждая передача имеет заданную максимальную скорость.*

   Примечание: *Скорость автомобиля увеличивается только на таком уклоне, чей наклон достаточен для увеличения кинетического момента автомобиля. Следовательно, нажатие кнопки (**+**) на пологом уклоне необязательно приведет к увеличению скорости автомобиля.*

3. Уменьшение скорости спуска: кнопка круиз-контроля (**-**) уменьшает скорость спуска HDC с шагом 1 км/ч (0,6 мили/ч). Нажмите и удерживайте кнопку (**-**) для увеличения шага, вплоть до минимально разрешенной целевой скорости.

   Примечание: *Каждая передача имеет заданную минимальную скорость.*

Если в системе HDC обнаруживается неисправность, на информационной панели отображается сообщение **HDC FAULT SYSTEM NOT AVAILABLE** (НЕИСПРАВНОСТЬ HDC, СИСТЕМА НЕДОСТУПНА), и действие системы HDC постепенно прекращается.

Если неисправность обнаруживается во время работы системы HDC, ее действие прекращается постепенно. При первой возможности обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую.