MANUELLE KLIMAREGELUNG

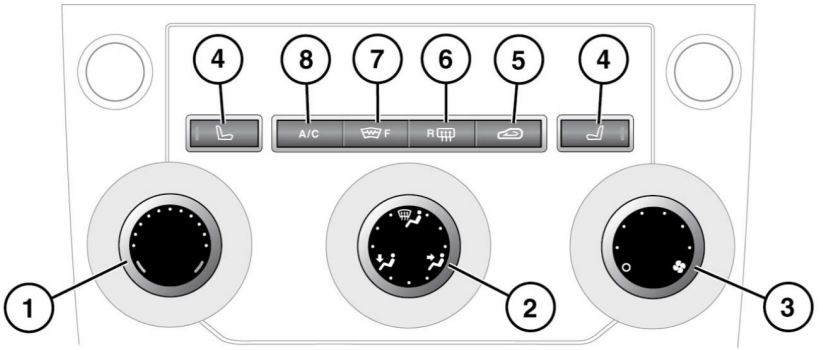

E162149

Hinweis: *Wenn das ECO-Programm gewählt ist, werden Heizungs- und Lüftungseinstellungen automatisch zur Reduzierung des Energieverbrauchs eingestellt. Siehe* ***157, ECO-PROGRAMM****.*

1. Temperaturregelung: Zum Einstellen drehen.
2. Luftverteilung: Zum Ausrichten des Luftstroms in die gewünschten Bereiche drehen.
3. Gebläsedrehzahl: Zum Erhöhen der Luftstromgeschwindigkeit durch die Belüftungsöffnungen drehen.
4. Sitzheizungen: Für die hohe Einstellung einmal drücken, für die mittlere Einstellung zweimal drücken und für die niedrige Einstellung ein drittes Mal drücken. Zum Ausschalten ein viertes Mal drücken.
5. Umluftfunktion:
   - Kurz drücken, um den Umluftbetrieb für vier Minuten einzuschalten.
   - Gedrückt halten, um die Umluftfunktion permanent einzuschalten.
   - Bei eingeschaltetem Umluftbetrieb zum Ausschalten kurz drücken.
6. Heckscheibenheizung: Zum Ein- bzw. Ausschalten drücken.
7. Windschutzscheibenheizung: Zum Ein- bzw. Ausschalten drücken.
8. Klimaanlage: Zum Ein- bzw. Ausschalten drücken.

Hinweis: *Die orangen Kontrollleuchten in den Schaltern leuchten bei der Auswahl der Funktion auf.*

Hinweis: *Bei niedrigen Temperaturen ist es ratsam, die mittleren Kopfraumbelüftungsöffnungen zu schließen und den Luftstrom von den äußeren Kopfraumbelüftungsöffnungen auf die Seitenfenster zu richten. Dadurch wird die Eisbildung auf den Fenstern verhindert.*