HDC 控制按钮

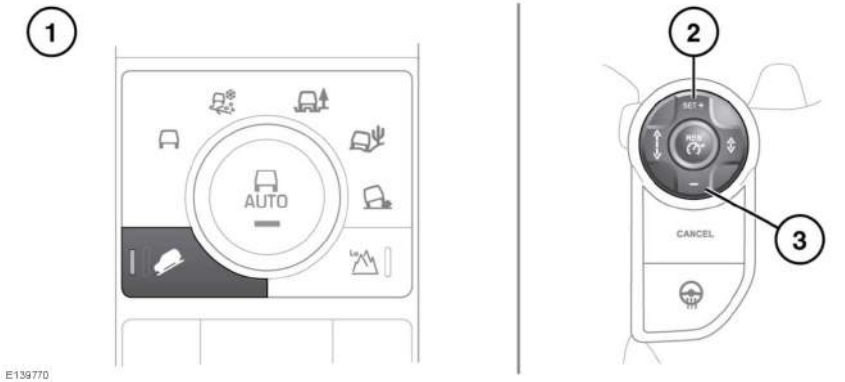

陡坡缓降控制 (HDC) 用于在下坡行驶时将车速限制在设定的限制值。

如果陡坡缓降控制 (HDC) 不能工作或者显示警告信息，请不要尝试驶向下一个陡峭的下坡路段。

1. HDC 打开/关闭。
   可在速度低于 80 公里/小时（50 英里/小时）时选择 HDC，但是 HDC 仅在速度低于 50 公里/小时（31 英里/小时）时工作。HDC 可在行驶档 (**D**)、倒车档 (**R**) 和所有 CommandShift 档位使用。处于 **D** 档时，车辆将会选择最适宜的档位。

   注意：HDC 由一些全地形反馈适应系统特殊程序自动选择。
   如果不满足系统运行条件，则 HDC 警告灯将闪烁以指明系统已被选择但尚未运行。请参阅 **47, 陡坡缓降控制（绿色）**。
   设置后，速度表上的绿色标志将显示 HDC 目标速度。
   如果在 HDC 工作过程中取消 HDC，HDC 警告灯将会闪烁，系统将会隐退，从而让车速逐渐提高。
   如果已选择 HDC 且车速超过 50 公里/小时（31 英里/小时），则 HDC 会暂停。HDC 指示灯将闪烁且信息中心会出现信息。
   如果车速超过 80 公里/小时（50 英里/小时），HDC 将会关闭，HDC 指示灯将会熄灭。
   如果在 HDC 启用时踩下制动踏板，可感觉到通过制动踏板的脉动。松开制动踏板时，将恢复 HDC。

   注意：如果点火开关关闭超过 6 小时，则 HDC 会被自动取消选择。
2. 增大下坡速度。
   每档均有预定的最大速度。

   注意：车辆速度仅在斜度足够的坡面上增加，从而提高动能。因此，在小斜度坡面上，使用 + 开关可能不会提高车辆速度。
3. 减小下坡速度。
   每档均有预定的最低速度。

如果在 HDC 系统中检测到故障，那么消息中心将显示 **HDC 故障，系统不可用**，HDC 辅助功能将消失。