## 车外后视镜

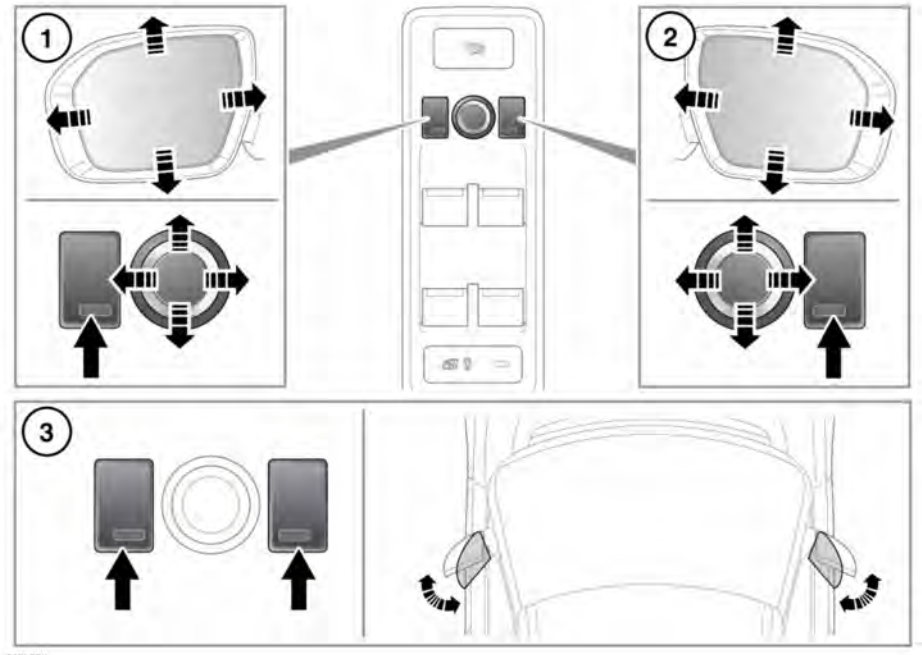


**1.** 左侧后视镜调节。

**2.** 右侧后视镜调节。

**3.** 同时按两个开关可折叠/展开后视镜。

***注意：*** *如果以手动方式折叠后视镜或被意外撞击到折叠位置，则后视镜头将发生松脱。为重新接合此装置，请使用开关折叠后视镜，然后再展开。*
*如果反复操作开关，则有一个热断路器将暂时禁用电动折叠功能。*
*电动折叠功能仅在车辆静止不动或车速不高于 113 公里/小时（70 英里/小时）时才会起作用。*

在点火开关打开时，以及在点火开关关闭后 5 分钟内，若驾驶员车门未打开，则可以调节和折叠后视镜。

按相应的按钮选择要调节的后视镜（按钮指示灯将点亮），然后使用控制杆调节后视镜玻璃。

后视镜可由您的经销商/授权维修厂配置为：当车辆锁闭后自动折叠，当车辆解锁后自动展开。

***注意：*** *如果使用开关折叠后视镜，后视镜在车辆解锁时将不会展开。*

## 倒车时后视镜调降

选择倒车 (**R**) 档后，两个车门后视镜将自动进行调整，从而为倒车提供更好的视角。

后视镜下调后的位置是一个预设位置。在 **R**（倒车档）位置时，可以调节后视镜，但不能保存新位置。

当档位选择器离开倒车档(**R**)位置后，后视镜将恢复到其先前位置。

***注意：*** *如果在**R**（倒车档）位置时车速超过 12 公里/小时（7 英里/小时），后视镜将返回正常驾驶时的位置，以增强可见性。*

可在仪表板菜单中启用/禁用自动后视镜下调功能。请参阅 **42, 仪表板菜单**。